

Předmluva

O tomto návodu

Tento návod je určen k tomu, aby používání inteligentního dálkového ovladače REMOTE 800 bylo co nejsnazší. Informace v tomto dokumentu byly pečlivě prověřeny, pokud jde o přesnost, a mohou být změněny bez upozornění.

Autorská práva

© Copyright 2007

Tento dokument je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Žádná část této publikace nesmí být žádným způsobem kopírována bez povolení KYE SYSTEMS CORP.

Informace podané společností KYE SYSTEMS CORP. jsou považovány za přesné. Jakákoli změna a vylepšení výrobku a příslušné informace budou zdokumentovány a uveřejněny jako nové vydání tohoto návodu.

Obchodní značky

Další názvy výrobků v tomto návodu uvádíme jen kvůli identifikaci. Všechny obchodní značky a registrované obchodní značky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

Obsah

| | |
|---|----|
| O OVLADAČI REMOTE 800..... | 2 |
| POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S BATERIEMI..... | 2 |
| POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ | |
| OBRAZOVKY | 3 |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE | 3 |
| IDENTIFIKACE KOMPONENTŮ..... | 4 |
| JAK DÁLKOVÝ OVLADAČ POUŽÍVAT | 5 |
| Vložení baterií | 5 |
| Úprava rozvržení dálkového ovladače..... | 6 |
| Ruční nastavení pomocí předprogramovaných | |
| kódů | 7 |
| Automatické nastavení pomocí | |
| předprogramovaných kódů | 10 |
| Nastavení pomocí režimu adaptace | 13 |
| Nastavení pomocí režimu vymazání..... | 16 |
| 1. Vymazání přednastaveného kódu tlačítka | |
| | 16 |
| 2. Vymazání přednastavených kódů pro celé | |
| zařízení | 17 |
| 3. Vymazání přednastavených kódů pro | |
| všechna zařízení najednou | 18 |
| Funkce makra | 20 |
| 1. Vytvoření makra | 20 |
| 2. Spuštění makra | 23 |
| 3. Přehled předdělených tlačítek makra | 23 |
| Přenos informací ze ovladače do ovladače .. | 23 |
| Nastavení podsvícení | 25 |
| Nastavení citlivosti podsvícení..... | 26 |
| Vypnutí zvukové signalizace..... | 27 |
| Přepínání mezi obrazovkami | 27 |
| NÁVOD PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ ... | 28 |

O OVLADAČI REMOTE 800

Univerzální dálkový ovladač s dotykovou obrazovkou REMOTE 800 vám umožňuje

ovládat až osm elektronických zařízení včetně vašeho videorekordéru, DVD přehrávače, televizoru, CD přehrávače a satelitní antény — vše s jedním dálkovým ovladačem. Nastavit ovladač je velmi snadné. Každé zařízení můžete rychle konfigurovat ve své domácnosti nebo kanceláři pomocí „adaptivního oka“ nebo snadným naprogramováním jejich kódů do univerzálního ovladače. Ovladač vám zkrátka zajistí pohodlné a jednoduché centrální ovládací řešení. Univerzální dálkový ovladač byl důkladně prověřen, aby bylo zřejmé, že odpovídá našim vlastním **vysokým normám řízení kvality**.

Prosíme vás, abyste si před tím, než výrobek začnete používat, udělali chvilku a přečetli si následující **důležité informace. Užívejte si!**

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S BATERIEMI

- Vždy používejte nové baterie. Doporučujeme alkalické baterie. Nemíchejte různé typy baterií.
- Ujistěte se, že pozitivní (+) a negativní (-) polarita baterií odpovídá schématu uvnitř přihrádky pro baterie.
- Nevystavujte baterie nadměrnému horku ani otevřenému ohni.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Slabé baterie omezují dosah ovladače. Když se zobrazí ikona, okamžitě baterie vyměňte.
- Proto, abyste omezili nebezpečí, že vám baterie vytečou nebo dojde k poškození, odstraňte baterie, které se používají déle než dva roky.

Při výměně baterií ovladač neztratí naprogramovaná data.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

- Na LCD obrazovku klepejte jemně. Nikdy nepoužívejte sílu.
- Pro stisknutí obrazovky nepoužívejte pero ani jiný ostrý předmět.
- Ovladač není vodotěsný. Udržujte dotykovou obrazovku suchou a nikdy ji nenamáčejte do žádné kapaliny. Jakékoli rozlítí okamžitě utřete.
- Nevystavujte extrémním teplotám. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Nepouštějte ovladač z výšky ani nic na něj.
- Dotykovou obrazovku čistěte měkkým hadrem. V případě potřeby hadr před čištěním mírně navlhčete. Nepoužívejte abrazivní ani čisticí roztoky.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Velký dotykový displej.
- Funkce makro sekvencí — každé makro může obsahovat až 60 příkazů.
- Ovládejte až osm zařízení včetně DVD přehrávačů, televizorů, satelitních přijímačů, videorekordérů a CD přehrávačů.
- Adaptujte IR kódy z vašich stávajících dálkových ovladačů, abyste zařízení rychle nastavili.
- Předprogramované kódy pro mnoho modelů dálkových ovladačů.
- Tlačítka, která si uživatel může naprogramovat pro každé zařízení, celkem až 56 tlačítek.
- Automatické vypnutí po 90 s nečinnosti.

IDENTIFIKACE KOMPONENTŮ



1. Infračervené oko

Zamiřte infračervené oko na zařízení, které chcete ovládat.

2. Světelný snímač

Detekuje okolní světlo a automaticky zapíná podsvícení.

3. Dotyková obrazovka LCD

LCD panel vám umožňuje nakonfigurovat a ovládat vaše zařízení prostřednictvím dotyků na obrazovce.

4. Adaptivní oko

Zamiřte dálkový ovladač vašeho zařízení na toto oko, aby nový ovladač mohl adaptovat funkce vašeho dálkového ovladače.


JAK DÁLKOVÝ OVLADAČ POUŽÍVAT

Vložení baterií

1. Pomocí obou palců vysuňte kryt baterií ve směru šipky a zvedněte jej
2. Vložte 3 kusy baterie AAA (nejsou součástí dodávky) podle polaritu vyznačené uvnitř přihrádky pro baterie.
3. Vratte kryt na místo.



Poznámka:

Když jsou baterie slabé, zobrazí se v pravém horním rohu ikona .


Úprava rozvržení dálkového ovladače


Displej ovladače si můžete upravit tak, aby odpovídal vašim stávajícím dálkovým ovladačům.

Poznámka:

Tyto pokyny vám pomohou naučit se používat všechny pokročilé funkce tohoto dálkového ovladače. Nedožvíte se zde, jak používat funkce vašeho zařízení. Pokud tedy potřebujete informace týkající se zařízení, podívejte se prosím do příslušného návodu.

1. Stiskněte a přidržte požadované tlačítko zařízení čtyři sekundy. Zobrazí se obrazovka s heslem, která má za cíl zabránit nechtěné úpravě zařízení. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí.

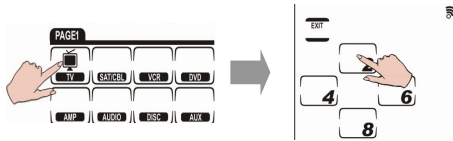


2. Stiskněte tlačítko , abyste zjistili popisky všech tlačítek




Česky

3. Vyberte tlačítko, které chcete upravit. NAPŘ. Opakovaně toto tlačítko stiskněte, abyste prošli dostupnými volbami daného tlačítka.

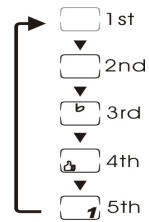

4. Opakujte Krok 2, abyste upravili všechna potřebná tlačítka.

5. Po provedení úprav rozvržení stiskněte  pro potvrzení změn.



6. Stiskněte  pro návrat.



Poznámka:

Stiskněte kdykoli , pokud chcete ukončit úpravy bez provedení změn.




Ruční nastavení pomocí předprogramovaných kódů


Všechna tlačítka na tomto ovladači můžete konfigurovat s použitím modelového čísla konkrétního výrobce. To je nejrychlejší způsob naprogramování ovladače, ale je k tomu zapotřebí, aby zařízení, které chcete naprogramovat, mělo kód uvedený v *Seznamu předprogramovaných kódů*.


| | | |
|-----------|------------------------|---------------|
| China | 0122 0127 | Bell & Howell |
| Cyprus | 0080 0097 | Brooksonic |
| Electrica | 0111 0101 | |
| Chon | 005 006 004 002 | Canon |
| Parasonic | 0030 0071 0073 006 006 | Canon |
| | 0007 004 002 003 004 | Canon |
| | 0095 006 007 009 006 | Capellari |
| | 0090 0091 | Cie |
| Phico | 0033 004 009 002 0162 | Clazan |
| | 0186 0161 0201 | |


1. Stiskněte a přidržte **CODE** po dobu čtyř sekund.



2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka **CODE** začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a .

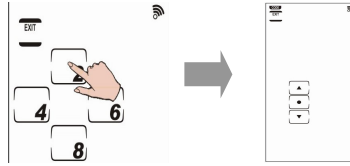

3. Stiskněte  a zobrazí se rozvržení dálkového ovladače zařízení.




4. Zapněte cílové zařízení (např. televizor)




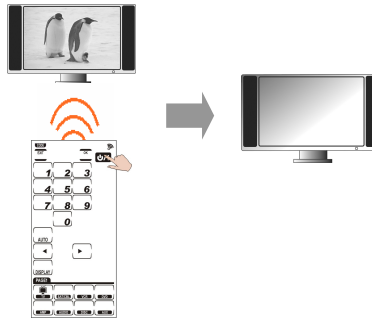
5. Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete naprogramovat.



6. V *Seznamu předprogramovaných kódů* najdete čtyřčíselný kód cílového zařízení a zadejte jej. (Př. 0124)

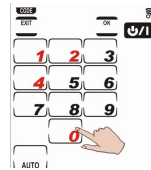

7. Stiskněte , abyste se ujistili, zda je kód správný. Pokud je kód správný, televizor se vypne.



8. Pokud je nesprávný, zadejte prosím jiný kód, dokud nenajdete ten správný.




Poznámka:


- Některé kódy jsou určeny k tomu, aby ovládaly více než jeden model. Možná to budete muset zkusit několikrát, než najdete správný kód.
- Pokud zadáte kód výrobce ze *Seznamu předprogramovaných kódů* a na obrazovce se objeví zpráva **ERROR**, je možné, že daný kód ještě v tabulce kódů výrobce ještě neexistuje.




Automatické nastavení pomocí předprogramovaných kódů


1. Stiskněte a přidržte **CODE** po dobu čtyř sekund.

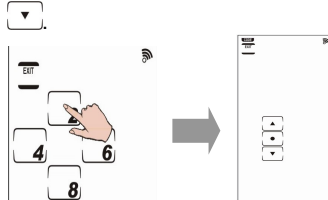

2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka **CODE** začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a  a



3. Stiskněte  nebo , dokud nedosáhnete na **CODE**. Stiskněte  a zobrazí se rozvržení dálkového ovladače zařízení.




4. Zapněte cílové zařízení a zapiňte ovladačem na cílové zařízení. (Např. televizor)




5. Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete naprogramovat.





6. Stiskněte **AUTO** a čekejte, dokud se cílové zařízení nevyepne.

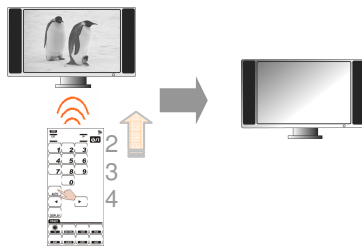



7. Automatické vyhledávání zastavíte tak, že se dotknete obrazovky na kterémkoli místě.


8. Stiskněte , abyste provedli vyhledávání správného tlačítka napájení cílového zařízení.




9. Stiskněte  pro potvrzení správného čísla, pokud se televizor vypne.

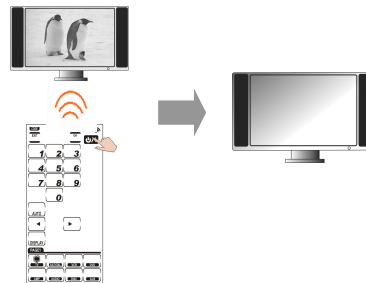

10. Stiskněte , abyste zobrazili správný předprogramovaný kód v pořadí.
(Např. 0124)

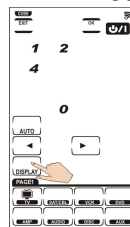


11. Stiskněte  pro potvrzení změn.



12. Stiskněte  pro návrat.

Poznámka:


Stiskněte kdykoli , pokud chcete ukončit programování bez provedení změn.

Nastavení pomocí režimu adaptace

Dálkové ovládání má možnost adaptovat ovládání kteréhokoli zařízení na bázi infračerveného paprsku. Předtím, než spustíte funkci adaptace, proveďte tato opatření:



- Chcete-li provést změnu ze zařízení, které již bylo naprogramováno, vymažte všechny příkazy pro první zařízení, ještě než adaptujete nové. Chcete-li například ovládat televizor v obývacím pokoji místo televizoru v ložnici, vymažte nejprve všechny příkazy pro televizor v ložnici. (Pro vymazání viz *Vymazání kódů tlačítek* nebo *Vymazání nastavení tlačítek zařízení*). Potom obrazovku pro televizor nakonfigurujte znovu pro televizor v obývacím pokoji.
- Adaptace kódů není možná u všech zařízení.
- Adaptovat je možné všechna tlačítka kromě **CODE**, **DELETE**, **MACRO** a **SETUP**.

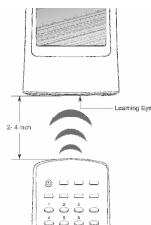


1. Položte oba ovladače na plochý povrch tak, aby infračervené oko ovladače cílového zařízení mířilo na ADAPTIVNÍ OKO. Ovladače by od sebe měly být vzdáleny 5 až 10 cm.







Poznámka:


Při adaptaci držte každé adaptované tlačítko původního ovladače stisknuté, dokud se na obrazovce ovladače SRC-3200 nezobrazí zpráva „OK“ a nezazní pípnutí. **U některých speciálních kódů je možná zapotřebí adaptovat všechna tlačítka pro všeobecný provoz dvakrát. Když se při adaptaci zobrazí zpráva „ERROR“ a zazní DVOJÍ pípnutí, stiskněte prosím každé adaptované tlačítko na původním ovladači ještě jednou, dokud se nezobrazí zpráva „OK“ a nezazní JEDNO pípnutí. Jinak pokud adaptace selže, zobrazí se blikající zpráva „ERROR“ a zazní TRI pípnutí.**

2. Stiskněte a přidržte  po dobu čtyř sekund. 

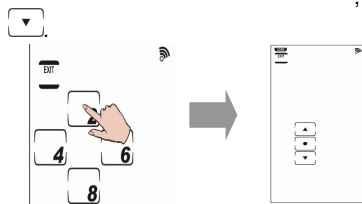3. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a




4. Stiskněte  nebo , dokud nedosáhnete na **LEARN**. Stiskněte  a zobrazí se rozvržení dálkového ovladače zařízení.



5. Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete naprogramovat. Tlačítka začnou jednotlivě blikat. (Např. televizor)



6. Zatímco na novém ovladači jednotlivá tlačítka blikají, stiskněte vždy odpovídající tlačítko na ovladači cílového zařízení.

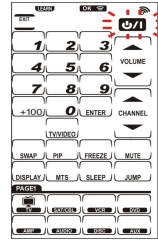

7. Pokračujte v tom, že stisknete tlačítka na ovladači vašeho cílového zařízení, která odpovídají blikajícím tlačítkům na obrazovce ovladače. Po každém stisknutí odpovídajícího tlačítka se zobrazí **OK** a automaticky začne blikat další tlačítko. Když naprogramujete všechna tlačítka na aktuální stránce, automaticky se přemístíte na další stránku. Další tlačítko k programování můžete také přímo vybrat tak, že se jej dotknete nebo že stisknete tlačítko zařízení a přejdete na následující stranu.

Poznámka:




- Pokud se zobrazí **ERROR**, opakujte Kroky 6-7.
- Pokud stisknete tlačítko s kódem, zobrazí se na obrazovce **CODE**, což vám připomene, že tlačítko je přednastaveno. Adaptace nových kódů přepíše stávající nastavení.
- Stiskněte kdykoli tlačítko **EXIT**, pokud chcete ukončit úpravy ovladače a opustit režim adaptace.


Nastavení pomocí režimu vymazání

1. Vymazání přednastaveného kódu tlačítka


1-1. Stiskněte a přidržte **DELETE** po dobu čtyř sekund.




1-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka **KEY** začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a .

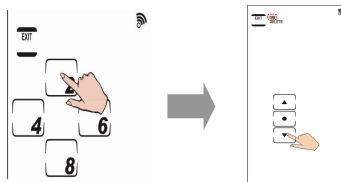

1-3. Stiskněte vícekrát  nebo , dokud se nedostanete na **DELETE** a obě tlačítka nezačnou souběžně blikat.

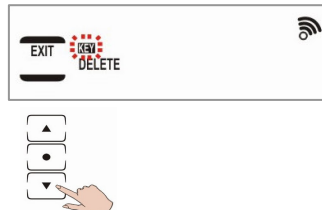



1-4. Stiskněte  a zobrazí se rozvržení dálkového ovladače zařízení.


1-5. Stiskněte požadované tlačítko, které chcete vymazat. Stisknutím kteréhokoli tlačítka vymažete nastavení každého kódu.

1-6. Stiskněte **EXIT** pro ukončení tohoto režimu.




Poznámka:


- Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete ukončit úpravy ovladače a opustit režim vymazání.
- Kódy mohou ukládat i tlačítka zařízení. Chcete-li vymazat kódy uložené v tlačítkách zařízení, stiskněte tlačítko zařízení a podržte jej po dobu dvou sekund. V horní části obrazovky se krátce zobrazí .



2. Vymazání přednastavených kódů pro celé zařízení


2-1. Stiskněte a přidržte  po dobu čtyř sekund.

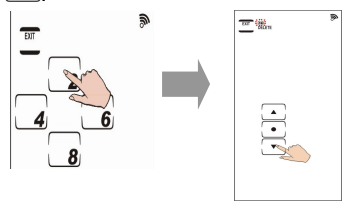


2-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka **KEY** začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a .





2-3. Stiskněte vícekrát  nebo , dokud se nedostanete na  a obě tlačítka nezačnou souběžně blikat.

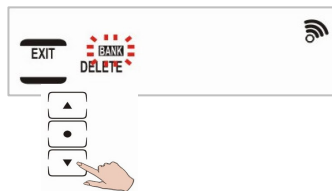


2-4. Stiskněte  a zobrazí se rozvržení dálkového ovladače zařízení.

2-5. Stiskněte požadované tlačítko zařízení, které chcete vymazat (např. televizoru).




2-6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení změn. V horní části obrazovky se krátce zobrazí .




2-7. Stiskněte  pro ukončení tohoto režimu.

Poznámka:


Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete opustit režim vymazání.


3. Vymazání přednastavených kódů pro všechna zařízení najednou

3-1. Stiskněte a přidržte  po dobu čtyř sekund.




Česky

3-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značky **KEY** a **BANK** začnou blikat a na obrazovce se zobrazí 

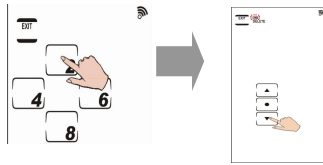


3-3. Stiskněte vícekrát  nebo , dokud se nedostanete na **DELETE** a obě tlačítka nezačnou souběžně blikat.




3-4. Stiskněte . Zobrazí se znovu stránka s heslem.

3-5. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Na obrazovce se krátce zobrazí **OK** a kódy všech tlačítek a nastavení tlačítek zařízení jsou nyní vymazány. Ovladač se vrátí do továrního nastavení.

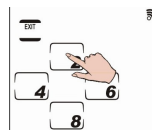

Poznámka:

Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete opustit režim vymazání.

Funkce makra

Makro je jednoduše série příkazů. Makro vám umožňuje spuštění sekvence až 60 příkazů pomocí jediného tlačítka. Makro můžete vytvořit na kterémkoli tlačítku a do sekvence můžete vložit zpoždění. Pamatujte ale na to, že přidělení makra eliminuje původní funkci tlačítka.

1. Vytvoření makra

Následující příklad vám pomůže lépe pochopit tvorbu sekvence makra. Uvádíme ho proto, abyste pochopili, jak makro nahrát. Rozhodně to není jediná sekvence makra, kterou můžete vytvořit. Můžete vytvořit makra s jakoukoli sekvencí příkazů podle svého přání.



Následující příklad makra provede následující:

- (1) Zapne televizor.
- (2) Přepne televizor do režimu video.
- (3) Zapne DVD přehrávač.
- (4) Vytvoří zpoždění pět sekund.
- (5) Přehraje DVD.


Tento příklad makra nastavíte podle tohoto postupu:

1-1. Stiskněte a přidržte



MACRO čtyři sekundy, abyste vstoupili do režimu hesla.

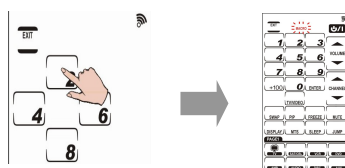


1-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí **MACRO** blikat.




Česky


1-3. Vyberte obrazovku zařízení. Pro tento příklad jsme vybrali TV, a proto stiskněte . Potom stiskněte  (v tomto případě).

Tlačítko  bude sloužit ke spuštění makra v normálním provozním režimu.

Poznámka:

-  již nebude provádět svou původní funkci.
- Pokud vyberete tlačítko, ve kterém je již makro uloženo, nové makro původní makro nahradí.
- Ke spuštění makra nepoužívejte žádné tlačítko pro zařízení.

1-4. Stiskněte  pro zapnutí televizoru

1-5. Stiskněte  pro přepnutí do režimu video, abyste mohli sledovat DVD.


1-6. Vyberte obrazovku zařízení DVD.

1-7. Stiskněte  pro zapnutí DVD

Poznámka:

Mezi zapnutím DVD přehrávače a přehráváním DVD možná bude třeba vložit nějaké zpoždění.

1-8. Stiskněte  a zobrazí se numerická klávesnice.

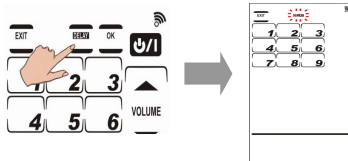


1-9. Zadejte požadované zpoždění. V tomto případě stiskněte 5. Potom obrazovka automaticky přeskočí na stránku nastavení makra.






1-10. Stiskněte  pro přehrání DVD





1-11. Stiskněte  pro potvrzení nastavení.

Poznámka:

- Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete ukončit tvorbu makra a režim makra opustit.
- Můžete nyní vytvořit další makro tak, že zadáte další sekvenci příkazů.
- Pokud chcete vytvořit makro pomocí  pro videorekordér, musíte stisknout a podržet  po dobu dvou sekund. Cílem je zabránit nechtěnému přepsání kazety.



2. Spuštění makra

Stiskněte tlačítko zařízení.

Pro spuštění příkladu makra stiskněte , a potom stiskněte . Při odesílání sekvence makra nezapomeňte namířit ovladač na zařízení. Spustí se následující makro:

- (1) Zapne se televizor.
- (2) Televizor se přepne do režimu video.
- (3) Zapne se DVD přehrávač.
- (4) Zpoždění pět sekund.
- (5) DVD přehrávač začne přehrávat DVD.


Poznámka:



- Chcete-li obnovit původní funkci tlačítka 1 televizoru, vymažte makro pomocí funkce vymazat.
- Po stisknutí přednastaveného tlačítka makra pro určité zařízení můžete přerušit sekvenci příkazů tak, že stisknete . Zobrazí se zpráva  a makro se zastaví.

3. Přehled předělených tlačítek makra

Je možné si prohlédnout, která tlačítka jsou přidělena pro makro nějakého konkrétního zařízení.

3-1. Stiskněte tlačítko zařízení.

3-2. Stiskněte . Zobrazí se tlačítka makra, která jsou přidělena pro toto tlačítko zařízení.

Pokud například nastavíte 9 jako tlačítko makra pro , potom po stisknutí tlačítka  se zobrazí přednastavené tlačítko makra „9“.

Poznámka:

Pokud byste chtěli zkontrolovat tlačítko makro pro stranu 2, stiskněte tlačítko zařízení, abyste přepnuli na další stranu, a zopakujte krok 2.




Přenos informací ze ovladače do ovladače


1. Oba ovladače spojte kabelem (není součástí dodávky).







2. Stiskněte a přidržte **SETUP** po dobu čtyř sekund.

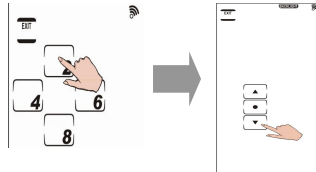


3. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka **BACKLIGHT** začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a .



4. Stiskněte  nebo , dokud nedosáhnete na **CODE**.

5. Stiskněte . Při přenosu jsou na obrazovce zobrazeny prázdná tlačítka. Po dokončení přenosu se na obrazovce zobrazí **OK** .

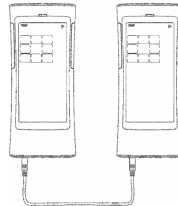


Poznámka:





- Pokud při přenosu dojde k nějaké chybě, zobrazí se na displeji **ERROR**.
- Pokud chcete proces ukončit bez přenosu dat, stiskněte **EXIT**.


Nastavení podsvícení


Funkce podsvícení je vždy zapnutá, ale je možné ji nastavit na kratší nebo delší dobu.

1. Stiskněte a přidržte  po dobu čtyř sekund.



2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a .

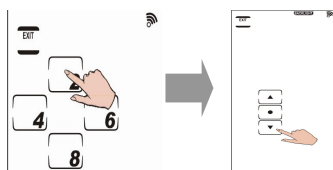


3. Stiskněte . Na obrazovce se zobrazí numerická klávesnice 1-6.




4. Stisknutím čísla vyberete počet sekund, při nichž podsvícení svítí po stisknutí tlačítka.

Poznámka:

Podsvícení je možné nastavit od 10 do 60 sekund. Proto je numerická klávesnice nastavena na zvýšení v řádu desítek sekund. 1 je pro 10, 2 je pro 20 sekund atd.

5. Stiskněte  pro potvrzení nastavení.




6. Stiskněte  pro ukončení tohoto režimu.


Poznámka:






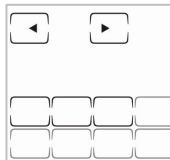
Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete ukončit nastavování podsvícení a opustit režim podsvícení.

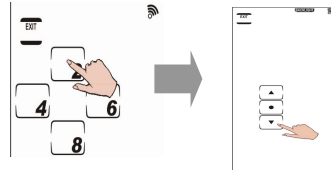

Nastavení citlivosti podsvícení



1. Stiskněte a přidržte  po dobu čtyř sekund. 

2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka **BACKLIGHT** začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a .






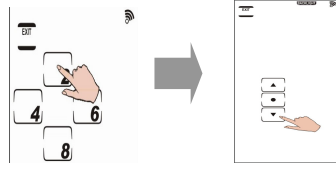











3. Stiskněte .
4. Stiskněte  nebo . K dispozici je celkem osm úrovní citlivosti a při tom, když tisknete tlačítko  nebo , se zobrazuje nebo mizí osm rámečků. Čím více rámečků vyberete, tím citlivěji podsvícení reaguje na okolní světlo. 


5. Stiskněte  pro potvrzení nastavení.
6. Stiskněte  pro ukončení tohoto režimu.

Poznámka: 
Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete ukončit nastavování citlivosti a opustit režim podsvícení.

Vypnutí zvukové signalizace

1. Stiskněte a přidržte  po dobu čtyř sekund. 
2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. Značka **BACKLIGHT** začne blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a . 
3. Stiskněte  nebo , dokud nedosáhnete na .
4. Stiskněte .
5. Stiskněte  nebo , pokud chcete změnit výšku pípnutí nebo pokud chcete zvukovou signalizaci úplně vypnout. Numerické tlačítko ukazuje různou výšku pípnutí. Když je zvuková signalizace zapnutá, na obrazovce se zobrazí .
6. Potvrďte tlačítkem  nebo stiskněte tlačítko  pro stornování operace.

Poznámka:

Stiskněte při této funkci kdykoli tlačítko , pokud chcete tento režim opustit.



Přepínání mezi obrazovkami

Stiskněte tlačítko zařízení, chcete-li přepnout mezi STRANOU 1 a STRANOU 2.

NÁVOD PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte při konfiguraci nebo při používání ovladače problémy, nejprve zkontrolujte, zda máte správně vložené baterie. Potom projděte tuto tabulku.

| Problém | Řešení |
|---|---|
| LCD se po dotyku nezobrazí | <ol style="list-style-type: none"> 1. Je možné, že jsou vybité baterie. Vyměňte baterie za tři nové alkalické baterie AAA. 2. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. |
| Pokyny ovladače nemají na zařízení žádný vliv | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujistěte se, že jste stiskli potřebné tlačítko zařízení. 2. Přistupte blíže k zařízení. Maximální provozní vzdálenost je přibližně 9 metrů. 3. Ujistěte se, že ovladačem míříte přímo na cílové zařízení a že mezi ovladačem a zařízením není žádná překážka. 4. Ujistěte se, že bylo řádně provedeno programování pomocí funkce adaptace nebo pomocí kódů výrobce. |

| Problém | Řešení |
|---|---|
| Váš videorekordér nenahrává | Z bezpečnostních důvodů je nutné podržet tlačítko  na ovladači dvě sekundy |
| Cílové zařízení se vám nedaří ovládat ani po využití funkce adaptace | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujistěte se, že ovladač správně adaptoval ovládací kód dálkového ovladače cílového zařízení. 2. Vymažte data zařízení z ovladače a proveďte funkci adaptace znovu. 3. Ujistěte se, že jste pro dané zařízení nenaprogramovali více než jeden ovladač. |
| Při postupu adaptace se na LCD zobrazí zpráva ERROR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dejte pozor, abyste podrželi tlačítko na ovladači cílového zařízení, dokud obrazovka nezobrazuje OK  nebo ERROR. 2. Ujistěte se, že nový ovladač a ovladač cílového zařízení nejsou od sebe příliš blízko ani příliš daleko — měly by být vzdáleny 5 až 10 cm. 3. Ujistěte se, že ovladač cílového zařízení je zaměřen přímo na adaptivní oko ovladače. |
| Váš stávající ovladač má tlačítko, které provádí dvě nebo více funkcí | Některé ovladače při stisknutí jednoho tlačítka vysílají více příkazů. Adaptujte ovladačem ty různé příkazy. Ovladač může pro každé tlačítko adaptovat jeden příkaz. |

| Problém | Řešení |
|---------------------------------|--|
| <p>ADAPTACE IR není úspěšná</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterie v novém ovladači i v ovladači cílového zařízení. 2. Ovladače by od sebe měly být vzdáleny 5 až 10 cm. 3. Funkci adaptace nepoužívejte poblíž rozžhavené svítilny. 4. Proces adaptace proběhl bez chyb, ale ani tak nemůžete svá AV zařízení ovládat: Zopakujte proces adaptace |
| <p>Nefunguje makro</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ovladač cílového zařízení možná není kompatibilní s procesem adaptace. 2. Při odesílání příkazů makra nezapomeňte namířit ovladač na zařízení. 3. Makro nebylo řádně nastaveno. Zopakujte proces nastavení makra. |
| <p>Obrazovka LCD se vypíná</p> | <p>Ovladač je přednastaven tak, že se LCD automaticky po 90 sekundách vypíná. Stačí dotknout se obrazovky a ovladač se znovu zapne</p> |