

RC-UNIVERS50

Univerzální dálkový ovladač 4 v 1


! Před zahájením používání tohoto dálkového ovladače musíte dodržet níže uvedené pokyny a dálkový ovladač naformátovat.

Ušchovejte tento návod k obsluze pro budoucí potřebu.

O tomto produktu

RC-UNIVERS50 je moderní univerzální dálkový ovladač. Má vestavěnou rozsáhlou databázi. Po jednoduchém naformátování ho můžete používat k přímému ovládní 4 domácích elektronických přístrojů, zejména televizoru s teletextem, videorekordéru, DVD přehrávače a satelitního (kabelového) přijímače. RC-UNIVERS je vybaven funkcí paměti nezávislé na napájení. Jestliže vyměníte baterie, nemusíte ho znovu formátovat. RC-UNIVERS50 je uživatelsky přívětivý. Je to dálkový ovladač pro velké množství domácích elektronických přístrojů. Je to vaše první volba při náhradě za ztracené nebo nefunkční dálkové ovladače. RC-UNIVERS můžete používat záměnným způsobem se svými ostatními dálkovými ovladači.

Popis tlačítek

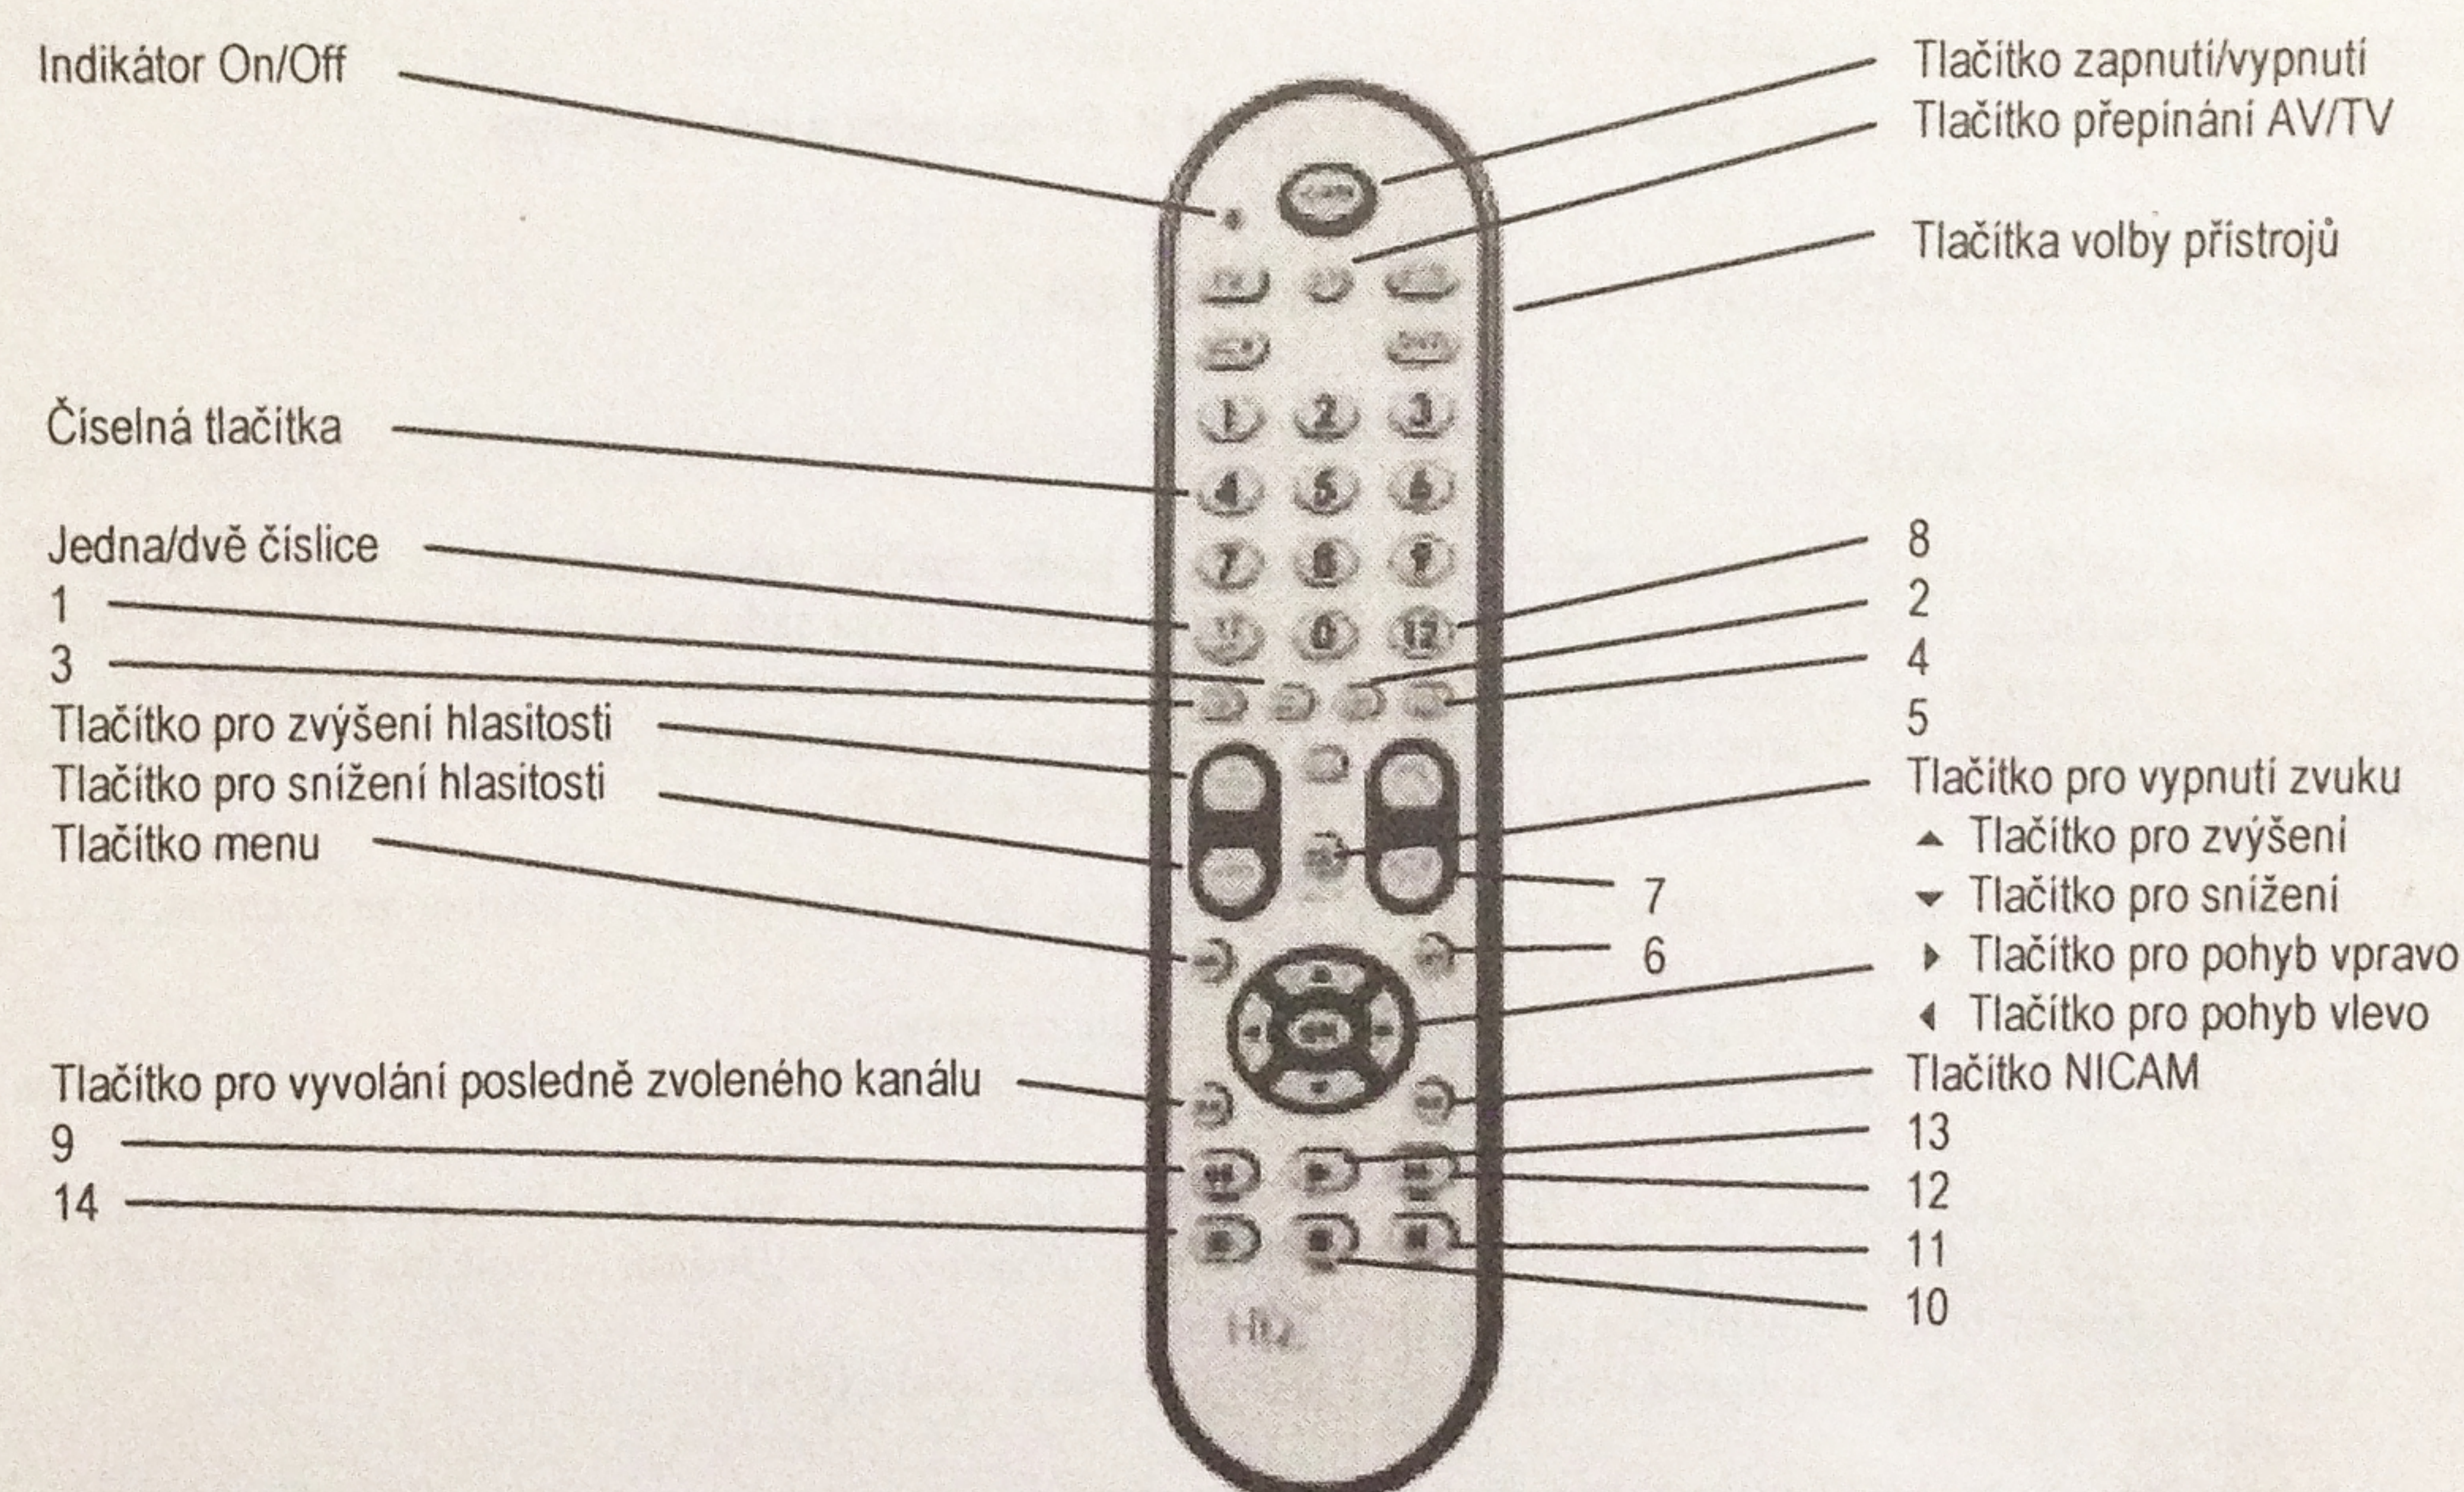

Tabulka tlačítek ovládní přístrojů a jejich odpovídajících funkcí

Tlačítko	Funkce pro TV	Funkce pro VCR	Funkce pro DVD	Funkce pro SAT
1	Režim teletextu	Disc	Disc	Nápověda
2	Zobrazení	---	A / B	---
3	Podržení stránky	---	Titulky	---
4	Rozšíření	---	Podtitulky	---
5	Režim TV obrazu	ANT/SW	---	Průvodce
6	Odchod z menu	Odchod z menu	CLEAR	Odchod z menu
7	Přepínání kanálů	Předchozí / následující	Předchozí / následující	Předchozí / následující
8	12	---	ANGLE	12
9	Červené tlačítko	Rychlé převijení zpět	Rychlý přechod zpět	Východně
10	Zelené tlačítko	STOP	STOP	Západně
11	Modré tlačítko	Pauza	Pauza	Pauza
12	Žluté tlačítko	Rychlé převijení vpřed	Rychlý přechod vpřed	Nápověda
13	Přehrávání	Přehrávání	Přehrávání	Signál
14	Normál	Záznam	Záznam	TV / Rádio

Technická specifikace

Napájení: 2 ks baterií typu AAA
 Životnost baterií: přibližně 12 měsíců
 Rozměry: 185 x 47 x 22 mm
 Hmotnost: 70g
 Dosah: minimálně 8 metrů
 Baterie nejsou součástí dodávky.

Vkládání baterií

Sejměte kryt prostoru pro baterie. Vložte dvě nové baterie typu AAA (nutno dokoupit zvlášť) do přihrádky pro baterie. Dbejte na dodržení polaritv baterií vyznačené na přihrádce. Viz obrázek v originálním návodu k obsluze (strana 2).

Speciální pokyny

- RC-UNIVERS50 může být používán u domácích přístrojů, které musejí být vybaveny funkcí dálkového příjmu povelů.
- Nové a staré baterie by neměly být používány dohromady. Baterie různých typů by neměly být používány dohromady.
- Pokud dojde k vytečení baterií, musí být před vložením nových baterií vyčištěna přihrádka pro baterie.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat po delší dobu, vyjměte z něj baterie.

Formátování dálkového ovladače

Jsou dva způsoby výběru formátovacího módu, mód A a mód B. Zvolte jeden z módů provozu.

Kódy pro RC-UNIVERS50:
 TV 0000-1924, VCR 2000-2298, SAT 3000-3676, DVD 4000-4268.

A. Metoda vložení kódů

Zapněte ručně váš domácí elektronický přístroj. Vyberte kódy podle značky vašeho přístroje ze seznamu kódů (je součástí originálního návodu k obsluze). Zadejte do dálkového ovladače první sadu kódů pro tuto značku. Pak vložte ostatní sady kódů pro stejnou značku. Opakujte kroky 2 – 6, dokud nenajdete kódy, které jsou použitelné pro váš domácí elektronický přístroj. Pokud žádný vložený kód neumožňuje používat dálkový ovladač správně, nebo pokud seznam kódů neobsahuje kódy, které hledáte, postupujte podle kroků módu B.

- Zapněte ručně váš domácí elektronický přístroj. Vyzkoušejte první sadu kódů pro přístroj ze seznamu kódů. Například, první sada kódů pro televizor Philips je „1078“.
- Stiskněte jednou tlačítko TV na dálkovém ovladači. Indikátor se rozsvítí.
Poznámka: Pokud stisknete kterékoliv z tlačítek volby přístroje, indikátor jednou pohasne a pak se znovu rozsvítí.
- Stiskněte současně tlačítka zvýšení hlasitosti „+“ a tlačítko přepínání kanálů „▲“. Neuvolňujte obě tlačítka. Uvolněte obě tlačítka, pouze pokud se rozsvítí indikátor. (Postup je následující: Indikátor je zhasnutý → Indikátor dvakrát blikne → Indikátor se rozsvítí.)
- Vložte 4-místný kód. Pro televizor Philips vložte jako první sadu kódů „1078“.
Poznámky:
 1. Pokud vložíte správný kód, indikátor dvakrát blikne a zhasne.
 2. Pokud jste vložili nesprávný kód, indikátor zabliká třikrát. Indikátor bude v nečinnosti, dokud nevložíte ostatní kódy.
 3. Když dokončíte formátování dálkového ovladače, stiskněte tlačítko volby přístroje. Jestliže jste dokončili např. formátování funkce televizoru, stiskněte tlačítko TV.
- Po dokončení procedury vkládání kódu, indikátor se vypne.
- Zkontrolujte, zda ostatní tlačítka jsou funkční. Pokud tlačítka fungují, je formátovací procedura hotová. Pokud tlačítka nefungují, opakujte kroky 2 – 6.

B. Metoda vyhledávání kódů

- Zapněte ručně váš domácí elektronický přístroj. Umístěte dálkový ovladač RC-UNIVERS50 přímo před tento přístroj, např. televizor.
- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko volby přístroje, např. TV, až se rozsvítí indikátor.
Poznámka: Pokud stisknete kterékoliv z tlačítek volby přístroje, indikátor jednou pohasne a pak se znovu rozsvítí.
- Stiskněte současně tlačítka zvýšení hlasitosti „+“ a tlačítko přepínání kanálů „▲“. Neuvolňujte obě tlačítka. Uvolněte obě tlačítka, pouze pokud se rozsvítí indikátor. (Postup je následující: Indikátor je zhasnutý → Indikátor dvakrát blikne → Indikátor se rozsvítí.)
- Držte stisknuté tlačítko POWER, dokud se televizor nevypne. Pak tlačítko uvolněte a zastavte vyhledávání.
- Zkontrolujte, zda ostatní tlačítka jsou funkční. Zkontrolujte, zda formátovací procedura je dokončena. Pokud tlačítka nefungují, opakujte kroky 2 – 5.