


Uživatelský návod pro satelitní a combo přístroje VANTAGE 8000

UPOZORNĚNÍ:

Registrujte se na fóru technické podpory www.vantagefuncub.cz
Naleznete zde i info o správě instalaci HDD do přijímače a další info o vašem přijímači.
Znalost a poskytnutí sériového čísla vašeho přístroje při registraci je podmínkou po umožnění přístupu.
Autorizace údajů trvá přibližně týden.

Některé části manuálu se mohou lišit v závislosti na modelu. Ovládání a základní nastavení je však shodné u všech modelů
vy uvedených daným typem OSD (řada 7100, 6000 a 8000)

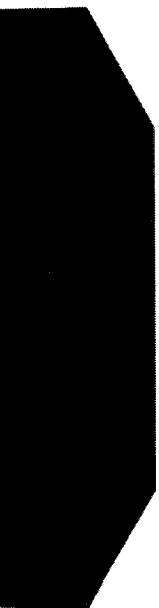

Děkujeme za nákup přijímače Vantage řady 8000. Pořídili jste si jeden z nejvýznamnějších produktů na trhu
a my věříme, že s jeho službami budete spokojeni. Více informací naleznete v manuálu 1

Bezpečnostní instrukce	2
Před tím, než začnete	3
Všeobecné vlastnosti	3
Součástí balení	3
Ovládání a funkce	3
Přední panel	3
Zadní panel	4
Dálkové ovládání	4
Připojení	5
Umístění vašeho přijímače	6
Připojení přijímače s parabolou	6
Připojení vašeho analogového přijímače	6
Připojení TV přijímače	6
Připojení videokamer (v závislosti na modelu)	6
Připojení externího Hi-Fi systému	6
Připojení digitálního audio systému	7
Prvotní nastavení a ovládání	7
Menu	7
Začínáme	7
<< SATELIT >>	7
Nastavení antény	7
Tuner 1	7
Tuner 1 a Tuner 2	7
Automatické hledání	7
<<POZEMNÍ TV (Digital)>>	7
Automatické vyhledávání	7
Základní ovládání	8
Přímá kanálu	8
Informace	8
Infošerm	8
Výběr zvukové stopy	8
Titulky	8
Výběr OSD texturu	8
Výběr VBI texturu	8
Mosaic	8
Časovat (Sleep)	8
Zoom	8
Seznam kanálů	8
Elektronický programový průvodce (EPG)	9
Stromová struktura menu	9

Menu	9
Instalace - <<SATELIT>> Tuner1 nebo Tuner2	9
Nastavení antény	9
Nastavení motoru	10
Automatické vyhledávání	10
Manuální vyhledávání	11
Blind Scan	11
Instalace - <<POZEMNÍ TV (Digital)>>	11
Automatické prohlédávání	11
Manuální prohlédávání	11
Tvorba nastavení	11
Systémové nastavení	12
Nastavení jazyka	12
Nastavení OSD	12
Nastavení médií	12
Nastavení času	12
Rezervace času	12
Systémové informace	12
Nastavení kanálu	12
Mazání kanálu	12
Vymazání všech kanálů	12
Obilbné kanály	12
Editace kanálu	12
SW manager	13
Fotografický zámek	13
Nastavit zámek kanálu	13
Rizení zámků	13
Změna PIN kódu	13
Uplatit software	13
Hy	13
Multimedia	13
USB1 a USB2	13
SATA	13
PVR funkce	13
Ethernet	14
PVR funkce	14
Mody nahrávání	14
Vantage Player	14
Síťové funkce	15
Zátoky	15
Podmíněný přístup	15
Odstření problému	16
Specifikace	16
Likvidace starého zařízení	16
Další informace	16
Instalace pevného disku	16

Bezpečnostní instrukce

Tento výrobek je koncipován tak, aby splňoval mezinárodní bezpečnostní standardy. Prosimte přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní instrukce a věnujte jim čas a pozornost na použití a uschovejte tento manuál pro budoucí potřebu.

Napájení:

AC 100-240V, 50/60Hz
Nepřetěžujte elektrickou přípojku, neboť to může vést k požáru, jiné škodě.

Čištění:

Tento výrobek nesmí být vystaven působení zářivých tekutin. Neumísťujte žádné objekty obsahující tekutiny na výrobek nebo v jeho blízkosti.

Před čištěním odpojte výrobek od elektrické energie. Používejte látku lehce navlčenou vodou (bez ředidel a saponátů) k očištění vnějších částí výrobku.

Připojení k TV

Odpojte přístroj od zdroje el. energie před tím, než budete připojovat kabel vedoucí do TV. Může dojít k poškození TV, pokud tak neuděláte.

Umístění:

Nevystavujte produkt dešti, vlhkosti, slunci, používejte jen vnitř. Neumísťujte jej v blízkosti topení a jiných zdrojů tepla.

Přísůšenství:

Nepoužívejte přísůšenství, které není doporučeno výrobcem.

Povětrnostní podmínky:

2 z 17

Větrání:
Otvory v horní části produktu musí zůstat odkryty, aby umožnili cirkulaci vzduchu. Nepokládejte výrobek na látky, ani na koberec. Nevystavte výrobek slunci, neumisťujte jej v blízkosti topení. Nepokládejte další elektronická zařízení na výrobek.

Umístěte produkt uvnitř objektu, nevystavte jej dešti, slunci, při bouřce odpojte celé zařízení od el. energie a od anténního systému.

Service:
Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Vždy opravu svěřte autorizovanému opraváři.

Připojení k sat. anténě a ke konvertoru
Odpojte přístroj od zdroje el. energie před tím, než budete připojovat kabely vedoucí od konvertoru. Může dojít k poškození konvertoru, pokud tak neuděláte

SW upload
Nikdy nepřerušujte přívod el. energie nebo datový kabel při provádění aktualizace SW. Může dojít k poškození přijímače.

Připojení USB a SATA
Vždy připojujte USB nebo SATA zařízení v pohotovostním (STAND BY) režimu přijímače.

Před tím, než začnete

Všeobecné vlastnosti

- přehledné, intuitivní a jednoduché OSD
- plně kompatibilní s MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, H.264 L1
- Fřičí logika LNB (0,22KHz Tone)
- SCPC/MCPS přijímač s KUDC satelitů
- 2 digitální tunery se smyčkou
- symbol rate 1-45Mbps a frekvenci rozsah na vstupu 950-2150 MHz
- DISEQC 1.0, 1.1 a 1.2, Podpora GoTo X
- 2x SCART
- OSD 16bit barvy, vícejazyčné menu
- alfanumerický displej
- podpora teletextu a EPG
- 10000 kanálů, oblíbené kanály a rodičovský zámek
- RS232 pro SW upgrade
- S/PDIF výstup – optický a koaxiální
- HDMI
- SVideo výstup
- PVR Ready
- Time-shift
- Uncable řešení
- OTA sw upgrade
- Ethernet port
- USB port
- 2x CI a 2x tlačka
- SW blind scan pro OSD

Součástí balení

- Uživatelský manuál CD
- dálkové ovládání, síťový kabel
- baterie
- HDMI kabel, SAT A kabel, rámeček na disk, vrtky, gumové podložky pro rámeček
- tlačka pro přední panel

Ovládání a funkce

Přední panel

- **Power** – zapnutí a vypnutí přijímače z a do StandBy módu
- **Slipky** – nastavení hlasitosti a přesun vlevo a vpravo v menu
- **Slipky** – přepínání kanálů a nebo přesun nahoru a dolů v menu

MENU – zobrazení menu, opuštění aktuálního menu a skok na předchozí

OK – potvrzení vstupu

Display – zobrazení informací o kanálu, zobrazení lokálního času v režimu StandBy


Zadní panel

Obrázek zadního panelu je možné vidět v originálním manuálu

1. **RF IN** – (pro Combo model) – připojení pozemní antény
2. **DISH INPUT** – připojení satelitní antény
3. **LOOP** – výstup DISH INPUT signálu
4. **RS 232C** – připojení k PC
5. **eSATA** – připojení ext. disku
6. **VIDEO OUT** – videovýstup
7. **AUDIO OUT** – výstup L a R zvuku do audiosystému
8. **V Pb Pt OUT** – výstup do TV nebo videosystému
9. **SVideo OUT** – výstup S Video
10. **S/PDIF OUT** - optický a koaxiální – výstup pro digitální audio
11. **Ethernet**
12. **HDMI** – HDMI výstup do TV
13. **SCART pro VCR** – SCART do videozáznamového přístroje
14. **SCART pro TV** – SCART do TV
15. **ON** – síťový vypínač


Dálkové ovládání

1	POWER – zapnutí a vypnutí přijímače	18.	SAT – zobrazení seznamu kanálů
2	Tlačítka 0-9 – pro číselný vstup v menu a nebo volbu kanálu	19.	+/- Vol – nastavení hlasitosti
3	Mute – ztlumení zvuku na minimum	20.	Page – posun v menu po stránkách
4	Sleep – zobrazení nastavení času pro funkci Sleep	21.	FAV – přechod na poslední kanál sledovaný v seznamu 1. Při opakovaném stisknutí se zobrazí seznam 2. úřd
5	Option – pro přístup k multikanalovému seznamům OK – zobrazení seznamu kanálů v režimu sledování TV	22.	REW – zpětné převijení nahraného programu
6	Text – teletext	23.	PR +/- - změna kanálu
7	Last – zobrazí seznam již sledovaných kanálů	24.	Stop – zastavení nahrazení/přehrávání
8	Mosaic – zobrazení více programů na jedné obrazovce	25.	Record – spuštění nahrazení - pauza
9	Audio – zobrazení informací o zvukové stopě	26.	FWD – rychlý posun vpřed - pauza
10	Šipky – při sledování pořadu – hlasitosti, v Menu – vlevo, vpravo	27.	PIP – obrázek v obrázce
11	OK – při sledování pořadu přepínání kanálů, v Menu nahoru, dolu	28.	Timer – ev. v menu rezervaci
12	GUIDE – zobrazení elektronického programového průvodce	29.	Time Shift – Start funkce
13	Media – zobrazení seznamu souborů	30.	Time Shift
14	Zoom – zvýšení vybrané části obrazu	31.	TV/Radio - přepínání mezi TV a rádiovými kanály
15	Menu – zobrazení menu, opouštění aktivního menu a skok na poslední	32.	Format - změna aspektu
16	Info – zobrazení informací o sledovaném programu	33.	Swap – změna v režimu PIP
17	Back - návrat do předchozího menu, úložení změněných položek	34.	Pause - pauza

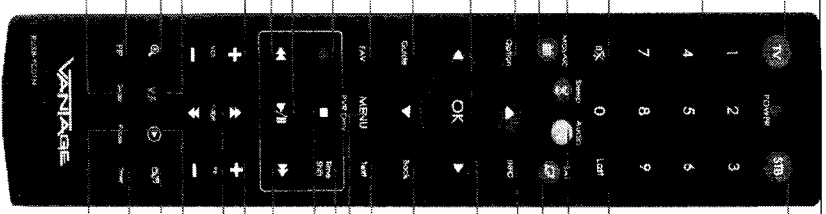

35. **Učení dálkového ovladače**
- tlačítko TV nemá žádnou funkci. Je možné jej ale naprogramovat. Pokud se v učícím módu nic neděje po dobu 30s. DO se přepne do normálního módu
 - TV tlačítko má být naprogramováno na dva povelů (1x stisknutí, 2x stisknutí)
 - Stisknutí TV a OK současně po dobu cca 1.5s. DO přejde do učícího módu a LED bude svítit 30s. Po 30s přejde DO do normálního módu
 - Stiskněte il. TV ještě jednou. LED bude svítit 30s. Po 30s přejde DO do normálního módu
 - Stiskněte první, zdrojové tlačítko na druhém DO. Pokud se Vantage DO naučí povel správně, LED blikne 5x. Po 30s se vrátí DO do normálního módu
 - Stiskněte opět jednou TV. Stiskněte zdrojové tlačítko a po naučení 1. povelů je možné začít učit druhý povel. Stiskněte opět jednou TV. Stiskněte zdrojové tlačítko a pokud se DO naučí povel správně, 2x zabliká. Pokud nikoliv, 5x zabliká. do normálního módu se dostanete opět stiskem TV a OK po dobu 1.5s
36. **Upozornění – LOW Battery**
- pokud stisknete STB tlačítko a stav baterie je 2.2-3.3V, LED 3x blikne
 - při nízké kapacitě baterií neže DO učít

Připojení

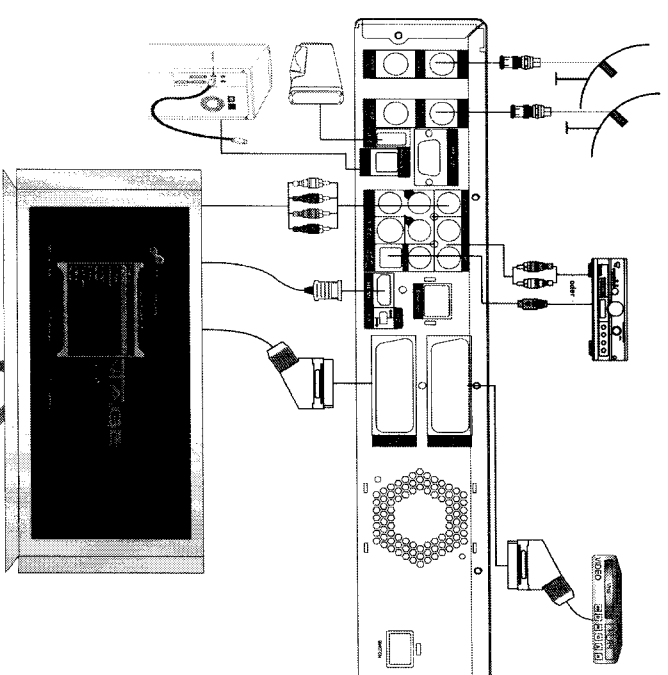

Umístění vašeho přijímače

Instalujte jej v horizontální poloze **** nikdy nepokládejte na přijímač těžké předměty, jako například přijímač na místa jako např. vibrující podlahy, přímé slunce. Věste přijímač na místo, které je chráněno před přímým sluncem a zároveň před větráním.

Připojení přijímače s parabolou

Po instalaci paraboly, připojte koaxiální kabel k konvertoru do vstupu „Dish input“ na zadním panelu. Všechna spojení by měla být utazena rukou, nikoliv klíčem. Koaxiální kabel musí být kabel, vhodný pro satelitní rozvody vybavený F konektorem.

Připojení vašeho analogového přijímače

Tento produkt je vybaven LDCP konektorem k využití připojení s analogovým přijímačem. Propojte tento výstup se vstupem vašeho analogového přijímače. Nyní, pokud bude Vantage v režimu Standby, můžete naladit kanály na vašem analogovém přijímači.

Připojení TV přijímače

TV je možné připojit čtyřmi různými způsoby.

- SCART kabel
- HDMI kabel
- UIV kabely

Přísně dodržujte správnou volbu konektorů v TV přijímači!

Připojení videorekordéru (V závislosti na modelu)

Propojte SCART vstup videa s výstupem označeným „VCR“ na přijímači.

Připojení externího Hi-Fi systému

Přijímač je vybaven dvěma výstupy RCA označenými Audio L a Audio R pro propojení s audio Hi-Fi.

Připojení digitálního audio systému

Připojte koaxiální/optický (v závislosti na modelu) kabel s výstupem S/PDIF na přijímači s odpovídajícím vstupem na audio systému.

Prvotní nastavení a ovládání

Menu

Menu je textové pole na TV obrazovce. Volitelné řádky jsou obvykle vysvícené. Nevysvícené řádky nemohou být vybrány/aktivovány. Veštna menu ukazuje krátkou informaci/napovědu k ovládání ve své dolní části. Menu se skládá ze 7 hlavních podmení:

Instalace – Nastavení – Nastavení kanálu – Zámek – Hry – Multimedia – Common Interface – Podmíněný přístup

1. použijte šipky (▲/▼) (◀/▶) se můžete pohybovat v menu nahoru a dolů a vlevo a vpravo.
2. když jste našli položku, kterou chcete zvolit, volbu potvrďte stiskem OK
3. pro opuštění menu stiskněte tlačítko Back (⏪)
4. pokud chcete opustit aktivní menu, stiskněte tlačítko Menu (☰)

Začínáme

Při prvním spuštění přijímače je třeba vybrat jazyk menu a následně nastavit parametry antény. Vyhledejte kanály a nastavte parametry zobrazování.

1. zapněte sat. přijímač a šipkami (▲/▼) vyberte jazyk. Volbu potvrďte stiskem OK.
2. šipkami (◀/▶) vyberte menu **Instalace**

<<< SATELIT >>>

Nastavení antény

1. šipkami vyberte "Nastavení antény" a tuner a stiskněte OK
2. vyberte požadovaný satelit a die vaší instalace nastavte parametry antény die vaší instalace a potvrďte OK
3. přechod na jiný satelit (levý panel) zajistíte tlačítkem Back
4. postup opakujte i pro druhý tuner die vašeho zapojení

Pro uložení stiskněte červené tlačítko, pro sledování satelitu stiskněte modré tlačítko. Zeleným tlačítkem můžete prohlédat satelit a zůlým tlačítkem zvolíte transponder.

Tuner 1

V případě, že používáte pouze jeden tuner, přepněte LNB na Tuner1

Tuner 1 a Tuner 2

Separate (oddělený): samostatné nastavení a ladení každého tuneru. Pro použití např.: Twin konvertoru. Je možná nahrávání a sledování ze dvou transponderů. Správnou funkci je třeba nastavit anténu pro každý tuner zvlášť a proladit. Po stisku OK při sledování programu se pak programy z tunerů rozlišují příznaky T1 a T2.

Loophrough: Prosmýkání tuner 2. Je možná nahrávání pouze z jednoho TP.

Same signal: Stejný signál

Automatické vyhledávání

1. vyberte položku „Automatické vyhledávání“ v menu „Nastavení“ a stiskněte OK
2. šipkami (▲/▼) vyberte satelit a šipkami (◀/▶) zvolte režim vyhledávání (VYP - Vše, Volně, NIT)
3. stiskněte OK a automatické vyhledávání začne probíhat. Po ukončení stiskněte OK a uložte změny. Tlačítkem (↵) back se následně vrátíte zpět.
4. Nyní můžete sledovat TV a poslouchat rádio na zvolených satelitech

<<<POZEMNÍ/TV (Digital)>>>

Automatické vyhledávání

1. v menu „Nastavení – pozemní“ vyberte volbu „Automatické vyhledávání“ a potvrďte tlačítkem OK
2. po vyhledání kanálu potvrďte OK a stiskněte následně Back.
3. Nyní můžete sledovat naladěné pozemní kanály

Základní ovládání

Tato kapitola vysvětluje různé funkce při sledování TV nebo poslech rádia

Přepínání kanálů

Lze uskutečnit třemi způsoby:

1. stiskněte šipky (▲/▼) nebo **PR +/-**
2. vyberte číslo kanálu zadáním pomoci numerických tlačítek
3. stiskněte tlačítko OK, šipkami (▲/▼) vyberte kanál a stiskněte OK. Po stránkách můžete přeskakovat pomocí tlačítek (▲/▼) nebo (◀/▶). Stiskem (5/6) zvolíte režim TV nebo rádio
4. stiskněte tlačítko **SAT** a šipkami vyberte požadovaný satelit (máte-li více než jeden prohlédaný). Po dvojitím stisku se zobrazí programy jen z vybraného satelitu
5. stiskněte **LAST** na dálkovém ovládání. Šipkami vyberte požadovaný kanál s naposled sledovaných kanálů. TI, OK menu opusťte.

Ovládání hlasitosti

Pro ovládání hlasitosti stiskněte **VOL +/-** nebo (◀/▶). Pro vypnutí zvuku stiskněte **Mute (M)**. Opakované stisknutí Mute opět zapne zvuk.

Infobanner

Informace o sledovaném kanálu se vždy objeví na určitou dobu kdykoli přepnete kanál. V průběhu sledování můžete stisknout **INFO** a zobrazí se informace o sledovaném kanálu. Tato informace obsahuje: číslo kanálu a název *** aktuální čas *** sílu a kvalitu signálu (K, H, D, HD, Oblíbené, Zámek, Rádio, Kódovaný kanál, Titulky, Teletext *** informaci EPG *** podmíněný přístup. Při opětovném stisku **INFO** se zobrazí další informace o kanálu: detail *** satelit *** frekvence *** symbol rate *** FEC *** video PID *** audio PID *** PCR PID *** transponder

Výběr zvukové stopy

Stiskněte Audio (Zlute) tlačítko. Šipkami (▲/▼) a stiskem OK vyberte požadovanou stopu. Šipkami (◀/▶) lze vybrat kanál a režim (stereo, mono)

Titulky

Pokud jsou titulky poskytovány, lze je vybrat tlačítkem Text (☰). Šipkami vyberte titulky a stiskněte OK.

Výběr OSD teletextu

Pokud je poskytován, lze jej vybrat tlačítkem Text (☰) stisknutým 2x. Šipkami vyberte a stiskněte OK.

Výběr VBI Teletextu

Pokud je poskytován, lze jej vybrat tlačítkem Text (☰) stisknutým 3x. Šipkami vyberte a stiskněte OK.

MOSAIC

Můžete na obrazovce zobrazit více kanálů stiskem červeného tlačítka MOSAIC.

Časovač (Sleep)

Stiskněte zelené tlačítko (Sleep) a uvidíte čas nastavený v menu nastavení pro tuto funkci.

Zoom

Obrázek můžete zvětšit tlačítkem Zoom (🔍). Po stisku zvolíte šipkami oblast zvětšení a stiskněte OK. Po každém stisku tlačítek (◀/▶) obraz zvětší 2x – 4x. Zrušení funkce Zoom se provede opětovným stiskem tlačítka (🔍).

Seznam kanálů

Stisknete-li tlačítko OK při sledování programu, zobrazí se seznam dostupných kanálů. Ikona € představuje kódovaný kanál. Ikona visáčeho zámku symbolizuje zamčený kanál. Mezi seznamem rádií a TV lze přepnout tlačítkem (5/6). Vyberte požadovaný kanál stiskem šipek (▲/▼), PR +/- a nebo (↵) a stiskněte OK. Barvná tlačítka zobrazují seznamy kanálů tříděné následovně:
Červené – abecedně, **Zelené** – die satelitu, **Žluté** – die jmen poskytovatelů, **Modré** – die favoritních skupin.

Příklad:

Chcete-li zobrazit seznam kanálů začínajících písmenem „M“ a vybrat jeden z nich:

Stiskněte sekvenční OK – červené tlačítko – šipkami vlevo a vpravo změňte seznam a šipkami nahoru a dolů najděte na „M“ – stiskněte opět šipku vpravo a vyberte kanál – OK. Podobně se ovládají i ostatní třídné výběry.

Elektronický programový průvodce (EPG)

EPG zobrazuje informace o programu jako např. názvy pořadů, vysílací časy, popis pořadu apod. Vysílání EPG závisí na poskytovateli.

Stiskněte EPG () a informace EPG se zobrazí. Šipky (/) listují kanály, šipky (/) zobrazují EPG pro jednotlivé časy na zvoleném kanálu. Stiskem OK v EPG zobrazíte detaily u zvolené položky. Tlačítkem Back () se vrátíte zpět.

Stromová struktura menu

Instalace

Tuner1
Tuner2 – Separát = oddělený, Loophrough = smyčka, Same Signal = Stejný signál
Tovární nastavení

Nastavení antény
Nastavení motoru
Automatické hledání
SW Blind Scanning
Východní nastavení

Pozemní
Automatické hledání
Fuchri hledání

Nastavení systému

Nastavení jazyka, lazky, Audio, EPG, Teletext, Titulky
Nastavení OSD
Průhlednosti, obda banneru, Media player time Recording limit time, Sport, Serial module
Systém a pointer
TV systém, pointer stran TV, pointer stran obrazu, Pointer vstřednímu, Video freeze, Dolby, Time shift
Nastavení času
GMT čas, místní čas, mód zobrazování, přesměrování čas
Správa časovače

Systémové informace

Nastavení kanálu
Odstranit kanál
Odstranit vše
Obilbené kanály
Upravit kanály
Software manager
Rodičovský zámek
Nastavit zámek kanálu
Řízení zámku
Změnit kód PIN

Hry

A
B
Multimedia
USB
SATA
Ethernet


Podmiňový přístup

Menu
Menu bylo pečlivě designováno tak, aby umožnilo snadnou navigaci a ovládání vašeho přístroje. Obsahuje 7 podmenu, která se mohou nacházet v závislosti na verzi přijímače.
Dále se dostanete stiskem tlačítka MENU ()


Instalace - <<SATELT>> Tuner1 nebo Tuner2

V menu instalace můžete nastavit antenu, pracovat s kanály, upgradovat sw atd..

Nastavení antény

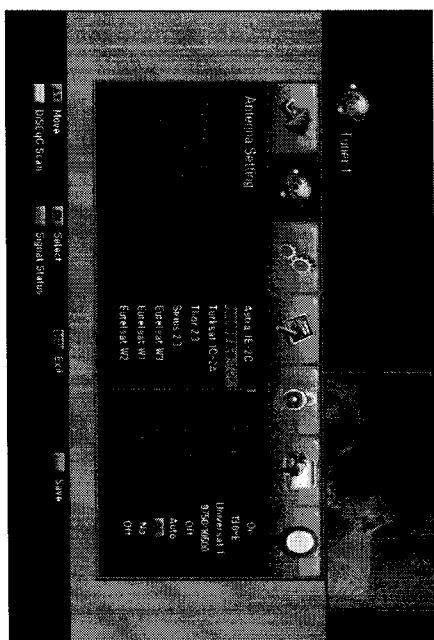

daného satelitu se vrátíte do levého panelu stiskem tlačítka Back.

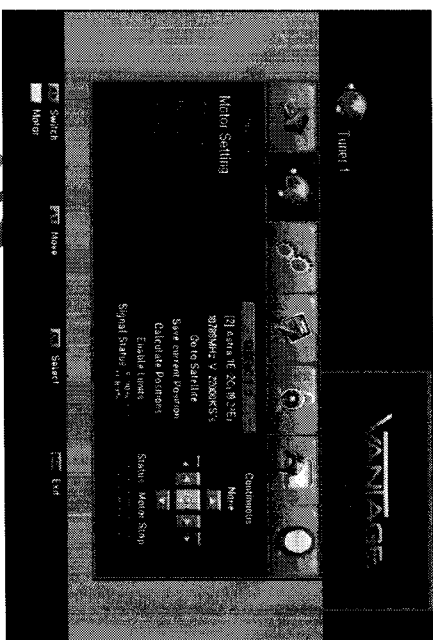

v menu nastavení antény označili jako DISEQC 1,2 jsou označeny

- stiskem OK a pak Back na dálkovém ovládacím
- pokud se nacházíte v navigacím menu ovládacím ovládacím
- obdobně se referenční satelit (obvykle Astra 19.2 nebo Hotbird 13). V řádku frekvence nastavte ru, na které se stiskem referenční satelit aktivní programy (usnadní to vyhledávání satelitů)
- stiskem nahoru a dolů přejdete nad navigacím menu a zvolíte počet kroků, o které se bude motor posouvat (šipkami vlevo a vpravo)
- užijte tlačítkem přejdete do ovládacím motoru a jemně vyberte pozici (maximální úroveň signálu). Vyskočíte z menu a přejdete na řádek Uložít aktuální pozici. Stiskněte OK. Pozn. Jako první vždy zvolíte referenční satelit
- v řádku satelitu změňte družici, nastavte frekvenci a opakujte postup až do uložení nové pozice

Volba „Vypočítej pozici“ zvolí jeden satelit, vůči kterému se reviduje pozice motoru a uloží změny. Vhodné potvrdit, když je zobrazen referenční satelit.

Volba „aktivovat limity“ deaktivovat limity“ nastavuje nebo ruší záporných limitů ovládacím motoru. Volba „Přejít na satelit“ umožní kontrolu nastavení satelitu po jejich nalezení a uložení do paměti. Zvolte satelit a potvrďte „Přejít na satelit“. Motor by se měl otočit na zvolenou družici.

USALS (když je motor nastaven na USALS v menu Nastavení antény)

Vyberte menu Nastavení antény za použití šipek. Vyberte šipkami požadovaný satelit a stiskněte OK. V pravém panelu máte následující možnosti:

- Napájení souřadnic satelitu**
- LNB Low/High** – pokud není nezbytně nutné, doporučujeme tyto položky nemění.
- Typ LNB** - Universal 1 (1750/10600)
- Universal 2 (9550/10750)

DISEQC – nastavte šipkami vlevo a vpravo příslušné ovládacím motoru die vaší instalace

22kHz – v případě, že používáte duální LNB nebo 22kHz, použijte 22kHz přepínač nastavení příslušně přepínání zde. Stiskem volba Auto. Motor. Šipkami vyberte způsob nastavení motoru. Po ukončení nastavení stiskněte OK.

Nastavení motoru

Instalace motoru a jeho nastavení je vhodné pro zkušenější uživatele. Pro SG-2100 použijte nastavení Pozicíloer.

DISEQC 1,2 (když je motor nastaven na DISEQC 1,2 v nastavení antény)

- vyberte Nastavení motoru za použití šipek a potvrďte OK
- Pozn.: pokud stisknete žluté tlačítko, navigacím menu motoru se vysílá. Šipkami můžete ovládat motor na východ, západ, sever a jih. Pozicování motoru může být omezeno nastavením limitů (vých., záp.) pomocí červeného a modrého tlačítka.
- vyberte satelit šipkami a stiskněte OK. Objeví se seznam satelitů a ty, které jste

1. vyberte Nastavení motoru za použití šipek a potvrďte OK
2. Pozn.: pokud stisknete žluté tlačítko, navigační menu motoru se vysvítí. Šipkami můžete otáčet motorem na východ, západ, sever a jih. Pozicování motoru může být omezeno nastavením limitů (vých., záp.) pomocí červeného a modrého tlačítka.
3. vyberte satelit šipkami a stiskněte OK. Odejeví se seznam satelitů a ty, které jste v menu nastavení antény označili jako USALS jsou označeny
4. stiskněte OK a pak Back na dálkovém ovládacím
5. v menu nastavení motoru zadáte v příslušných řádcích svoji zeměpisnou polohu na jedno desetinné místo a stiskněte OK na řádku Go to OK stiskněte OK.
6. potvrďte volbu „aktivovat/deaktivovat limity“ stisknutím OK


Při problémech s nastavením motoru kontaktujte svého dodavatele/montážní firmu. Nastavení motoru je určeno zkušebním uživatelem.

Automatické vyhledávání

Po nastavení antény máte možnost vyhledat automaticky programy na zvolených satelitech.

Vyberte „Automatické vyhledávání“ v menu Instalace a šipkami a stiskněte OK. Vyberte šipkami satelit, který chcete prohledat a šipkami (▲/▼) zvolíte typ vyhledávání (Vše, nic, volně). Postup opakujte pro všechny požadované satelity. Stiskem OK spusíte prohledávání.

Manuální vyhledávání

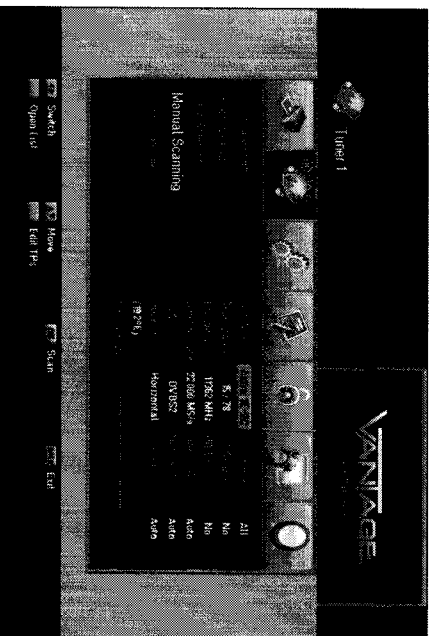

O nastavení antény máte možnost vyhledat manuálně programy na zvolených satelitech. Vyberte „Manuální vyhledávání“ v menu Instalace a šipkami a stiskněte OK. Nastavte následující:
 V řádku **Satelit** vyberte šipkami (▲/▼) prohledávaný satelit.
 V řádku **Transpondér** vyberte šipkami (▲/▼) číslo transpondéru (frekvence se zobrazují tak, jak měníte číslo transpondéru).
 Pokud není požadovaná frekvence v seznamu, zvolte položku **Nový** v řádku **Transpondér**. Následně zadejte novou frekvenci, symbol rate, FEC, polarizaci.
 V řádku **Scan Mode** se máte možnost rozhodnout, zda chcete hledat všechny nebo jen volně.
 V řádku **NIT** budete dohledání, zda

chcete hledat kanály pomocí transpondér. Vyberte Ano pro spuštění prohledávání site.

Při prohledávání PID může automaticky zadat PID pro daný program.

Po zadání všech potřebných položek (nejméněji být všechny) stiskněte OK a prohledávání započne.
Blind Scan
 Jedinečná funkce Blindscan vám umožní prohledat a najít všechny kanály na daném satelitu. Pomocí šipek zvolíte potřebné parametry v tomto menu a potvrďte OK. Prosim, vezměte na vědomí, že prohledávání může trvat několik minut.

Instalace - <<POZEMNÍ TV (Digital)>>

Automatické prohledávání

V příslušném menu pro pozemní prohledávání stiskněte OK a process započne. Tlačítkem OK potvrďte změny.

Manuální prohledávání

V příslušném menu vyberte satelit a číslo transpondéru šipkami (▲/▼) a stiskněte OK. Manuální vyhledávání začne. Tlačítkem OK uvolíte vyhledané kanály. Tlačítkem Back (5) opustíte menu.

Tovární nastavení

V situacích, kdy nastane chyba v ukládání kanálů a nebo se v jiných menu dostanete do nečekané situace, použijte funkci obnovení továrního nastavení.

Tovární nastavení: smazání veškerého nastavení
 Reset STB: resetování přijímače

Systémové nastavení

V tomto menu lze nastavit systémovou konfiguraci. Stiskněte Menu (M). Vyberte šipkami Nastavení.

Nastavení jazyka

V tomto menu můžete šipkami vybrat požadované nastavení jazyka menu, audia 1-2, EPG, textu a titulky.

Nastavení OSD

Můžete nastavit přehlednost OSD, dobu zobrazení banneru a dobu zobrazení spotče. Vyberte menu Nastavení OSD a šipkami nastavte požadované hodnoty v jednotlivých položkách. Potvrďte OK.

Nastavení měřít

Je možné nastavit různé parametry zobrazování: TV systém, poměr stran, vysílací systém, titulky. Šipkami vyberte příslušné menu a zvolte požadované parametry. Potvrďte OK.

Nastavení času

Vyberte příslušné menu šipkami a OK. Nastavte si časové pásmo. Podle vašich požadavků můžete zvolit na displeji zobrazovat čas řízený satelitem a nebo interními hodinami.

Rezervace času

Pro nastavení časovace spuštění TV programu / vypnutí, přejděte do menu a šipkami a numerickými klávesami navolte požadované parametry.

Systémové informace

Toto informace slouží k zobrazení základních údajů o přijímači.

Nastavení kanálů

V tomto menu je možné editovat TV a rádio kanály a přidat k seznamu skupinami. Stiskněte Menu (M). Vyberte šipkami Nastavení kanálů.

Mazání kanálů

Vyberte příslušné menu a stiskněte OK. Vyberte kanál, který chcete smazat a stiskněte červené tlačítko. Tím dojde k označení k vymazání. Jasně vyberete všechny, které chcete vymazat, stiskněte OK.

Vymazání všech kanálů

Vyberte příslušné menu a potvrďte OK. Na dotaz odpovězte Ano a potvrďte.

Obilbené kanály

Obilbené kanály mohou být zařazeny do devíti favoritních skupin: zprávy, sport, filmy, hudba, nakupování, děti, dospělí, drama a vzdělání.

1. vyberte Obilbené kanály v menu a potvrďte OK
2. vyberte kanál, který chcete editovat pomocí šipek (▲/▼) a (F5) v seznamu TV a rádií a stiskněte červené tlačítko.
3. stiskněte AV (V) pro výběr jiné favoritní skupiny.
4. po ukončení výběru stiskněte tlačítko OK pro uložení

Editace kanálů


Vyberte šipkami menu Upravit kanály a stiskněte OK. FAV (V) zobrazí seznam obilbených kanálů šipky (▲/▼) přepínají mezi TV a rádiovými kanály

Přejmenování seznamu kanálů

1. vyberte kanál, který chcete přejmenovat pomocí šipek a stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se tabulka s písmeny.
2. stiskněte modré tlačítko k vymazání názvu kanálu
3. vyberte písmeno pomocí šipek a stiskněte červené tlačítko pro vložení. Žluté tlačítko vloží mezeru. Modré tlačítko vloží backspace.
4. pro potvrzení stiskněte OK.

Info – jedno stisknutí zobrazí funkce Playeru, dvojití stisknutí zobrazí informace o daném souboru


Strihové funkce

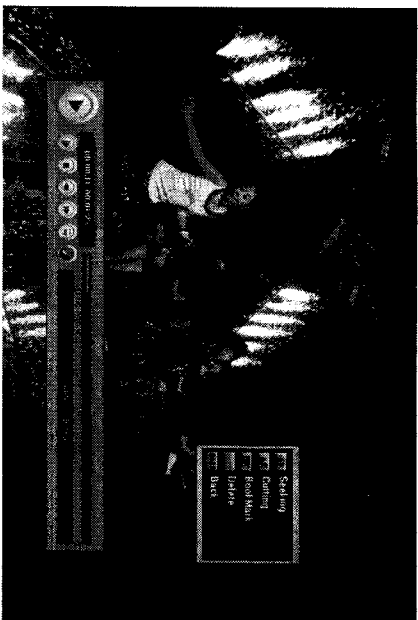

Vantage Player umožňuje stříhat nahrávky.

- Spustíte stříh systémem tl. Zoom v modu sledování nahrávky
- Šipkami vlevo a vpravo se přesunete na pozici, kde chcete začít nebo dokončit stříh
- Šipkami nahoru a dolů přepínáte mezi modem zložky a stříhání
- Tlačítkem FAV označíte začátek stříhu a po přechodu k konci stříhu opět stisknete FAV. Potvrďte výběr stiskem OK na "Yes"
- Černé tlačítko s označením značek a zlaté šipky nahraďte

Zložky

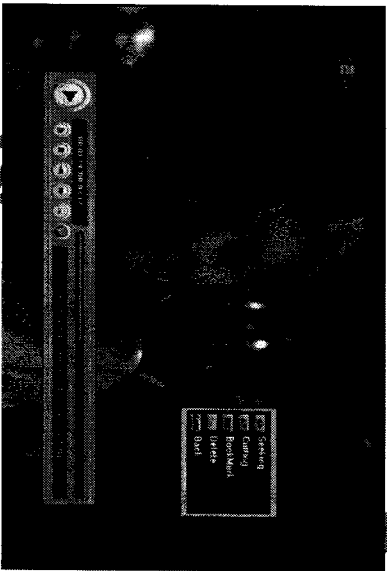

Šipkami vlevo a vpravo se posuníte v nahrávce na požadované místo.
Stisknete FAV tlačítko a tím se nastaví zložka. Můžete použít FAV tlačítko v modu přehrávání a přeskočit tak na další zložku.

Zapomněli jste PIN	Je třeba přehrát software v přijímači
--------------------	---------------------------------------

Specifikace

Naleznete v originálním manuálu

Likvidace starého zařízení

Dovozce je registrován u Retela s.r.o.
Pro vrácení starého přístroje využijte lokální systémy vrácení a sběru. Pro ČR je sběr zprostředkován kolektivním systémem zpětného odběru a odděleného sběru RETELA s.r.o. Pro více informací navštivte www.retela.cz


Další informace

www.vantage-digital.cz
www.infinito.cz
www.sisavts.cz

Instalace pevrného disku

Pevný disk pro Vantage HD8000 musí být SATA II pevný disk. Doporučení je Western Digital Green/Seagate IDEálně do velikosti 500GB (důvodem této kapacity je ohraničení přístroje)

1. Z krabice vyjměte kovový rámeček a gumové podložky pod a z boku pevrného disku
2. Odpojte Vantage od VŠECH konektorů (SCART, HDMI, Konvertor, ei. síťová)
3. Přemístěte Vantage na stabilní místo
4. Připravte si krizový šroubovák s magnetickým bitem (obřížný přístup ke šroubům)
5. Opatrně sejměte kovový kryt Vantage
6. Opatrně si nasimuluje uložení rámečku do přijímače, jemným posazením na čtyři předpřipravené díry
7. Nalepte na kontaktní plochy se šasi přijímače gumovými ochrannými
8. Opatrně boční části rámečku gumovými ochrannými tam, kde bude disk přišroubován k rámečku
9. Vložte disk do rámečku (vyberte správnou stranu disku). Dbejte na správnou orientaci uložení. Konektory disku musí směřovat displeji.

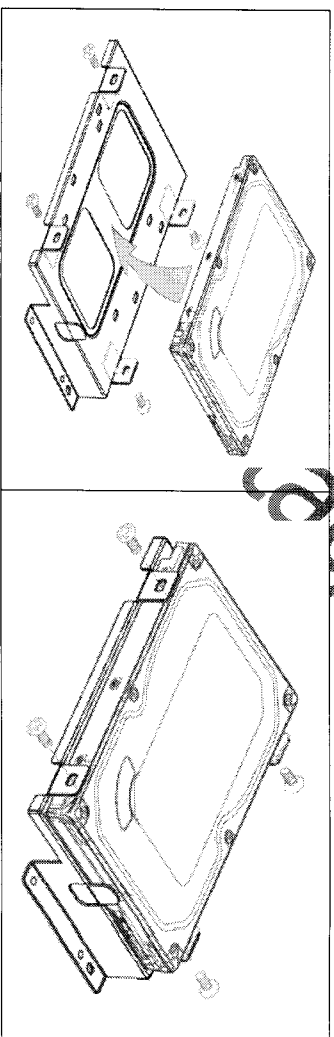


10. Připojte napájecí konektor k disku a připojte datový SATA konektor k disku. Opatrně zasuňte napájecí vodiče do otvoru v přední panelu (pro získání místa) a datový kabel proveďte (uložte) pod rámečkem tak, aby usílil v zadní části přijímače (u konektoru).

12. Upravte datový kabel
13. Opatrně přišroubujte rámeček k šasi přijímače
14. Pečlivě na základní desce nalezněte konektor pro SATA. (vedle elektroniky pro počítačovou síť – Ethernet).
15. Opatrně, tak aby nedošlo k deformaci nebo destruktci připojte konektor od disku k základní desce. Dbejte na orientaci (dle „L“ na konektoru)
16. Zkontrolujte pečlivě dodržení postupu
17. Opatrně, aby nedošlo k namáhání kabeláže, uzavřete přijímač a zašroubujte

Odstranění problému

Podmíněný přístup
zobrazení obrazu a obsazenosti tlaček a CI slotů.

Nesvíří žádná LED na displeji	Připojte přijímač k síti a přepněte síťový vypínač do polohy „1“
Není žádný obraz	Ujistěte se, že je přijímač připojený k síti a že je správně připojena anténa. Vypněte přijímač, počkejte 10s a zapněte jej.
Nizká kvalita obrazu	Pravděpodobně bude nízká kvalita signálu. Pokud ano, nastavte správně anténu.
Není zvuk	Zkontrolujte nastavení hlasitosti jak na TV tak i na přijímači. Zkontrolujte audio kabel
DO nefunguje	Namířte DO přímo na přijímač. Zkontrolujte baterie v DO. Zkontrolujte, že nic nebrání před senzorem na přijímači.
Program nebeží, nebo je kódovaný	Zkontrolujte, zda máte přístupný modul a smart kartu pro daný program

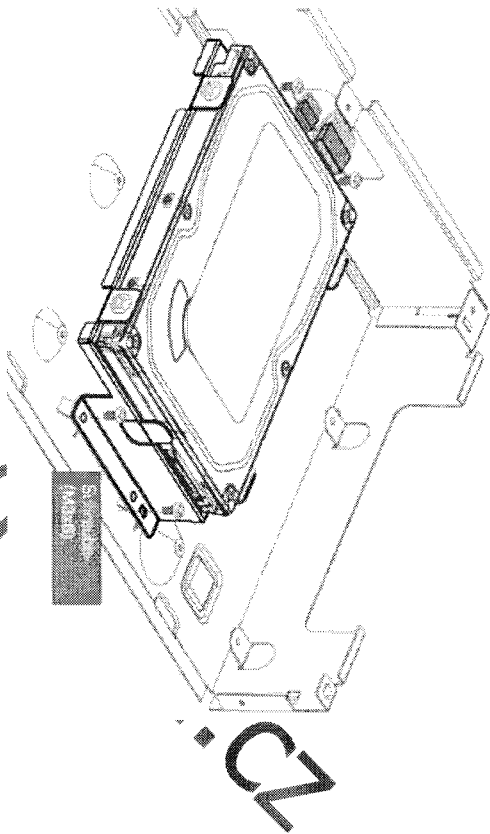

Upozornění: Na poškození a závady způsobené chybnou manipulací při instalaci nebo chybnou instalací se záruka nevztahuje!
V případě nejistoty si nechte pevný disk namontovat odbornou firmou, u prodejce nebo přímo u distributora a jeho obchodních partnerů.

www.vantage.cz

