

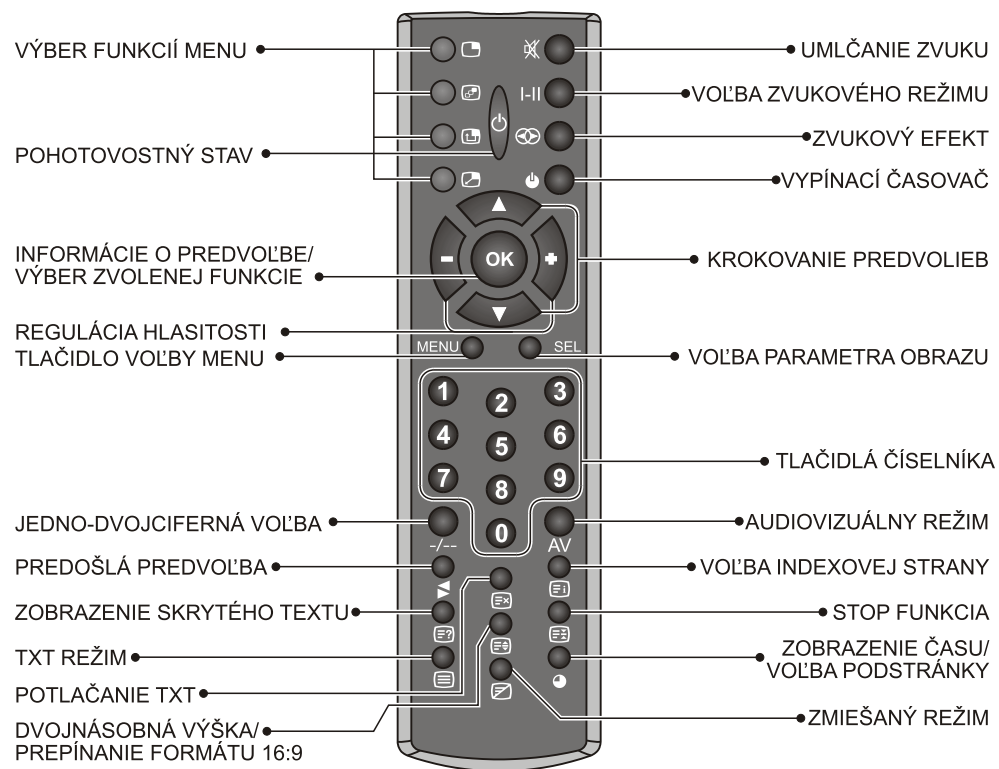


POPIS FUNKCIÍ DIALKOVÉHO OVLÁDANIA RC 5840

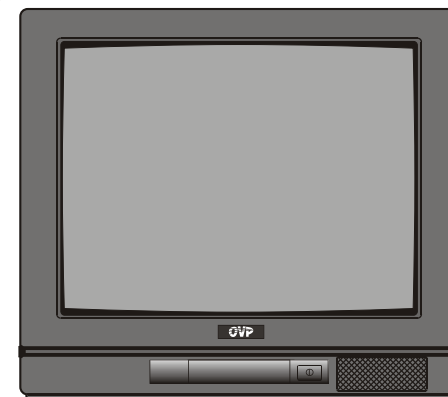

OVP ORAVA

N24



NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE

SLOVENSKÝ

ČESKÝ

CTV2291RF DVB-T, CTV2292RF-DVB-T, CTV2991RF DVB-T, CTV2992RF DVB-T

OVP ORAVA, s. r. o. Trstená, Slovensko

OBSAH

	strana
1. ÚVOD	2
2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	3
3. INŠTALÁCIA TELEVÍZORA	4
4. OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY	5
5. ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA	6
6. PREPÍNANIE PREDVOLIEB	8
7. OVLÁDANIE MENU	9
8. NALADENIE PROGRAMOV	10
9. NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU	13
10. NASTAVENIE AV	16
11. OVLÁDANIE TELETEXTU	16
12. ZOBRAZENIE ČASU	19
13. ČASOVAČ	19
14. RODIČOVSKÁ ZÁMKA	20
15. HOTELOVÝ REŽIM	21
16. FAREBNÝ REŽIM MENU	22
17. VOĽBA JAZYKA MENU	23
18. PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ	23
19. INFORMÁCIA PRE UŽIVATEĽA A PRAKTICKÉ RADY	26
20. PRÍSLUŠENSTVO	27
21. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE	28
NÁVOD K OBSLUZE - česká verze	29

1 ÚVOD

Vážený spotrebiteľ.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili značke OVP. Pred prvým zapnutím televízora si pozorne prečítajte návod na obsluhu a záručný list.







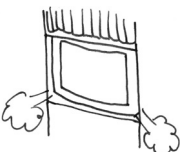
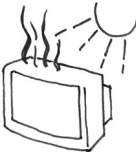







Technické parametre Vášho televízora si pozrite v tabuľke na strane 28 .

Typové označenie zároveň určuje funkčné vybavenie prijímača.

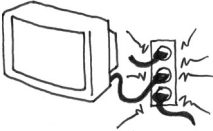Ak prepravujete televízor v chladnom období, pred uvedením do činnosti ho nechajte 4 až 5 hodín v uzatvorenom obale v priestoroch, kde bude používaný.

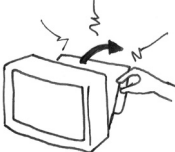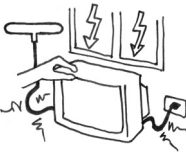Výrobok je plombovaný, porušením plomby v dobe záruky strácate nárok na bezplatnú opravu.

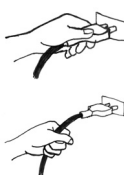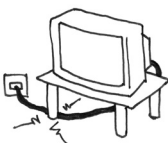2 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

 <p>Tento televízor pracuje len s napätím 220-240V. Ak do jednej el. zásuvky zapojíte veľa spotrebičov, môže dôjsť k úrazu el. prúdom alebo k požiaru.</p>	 <p>Ak televízor dlhšiu dobu nepoužívate, z dôvodov bezpečnosti a ochrany životného prostredia odporúčame nenechávať ho v pohotovostnom stave. V takomto prípade ho tiež odpojte z elektrickej siete.</p>	 <p>Na televízor nekladte žiadne predmety, dávajte pozor, aby sa do prístroja nevyliala nejaká tekutina. Ak už sa tak stane, televízor nezapínajte a dajte ho skontrolovať najbližšiemu značkovému servisu.</p>
 <p>Neodkladajte zadný kryt televízora. Toto prenechajte len odborníkom zo servisu. Okrem toho v prípade zásahu počas záručnej doby, strácate nárok na bezplatnú záručnú opravu.</p>	 <p>Počas búrky sa nedotýkajte akejkoľvek časti elektrického alebo anténneho kábla.</p>	 <p>Nevystavujte televízor dažďu a vlhku, predídete tak prípadnému úrazu elektrickým prúdom.</p>
 <p>Okolo televízora nechajte aspoň 10 cm na prúdenie vzduchu, nezakrývajte ventilačné otvory.</p>	 <p>Umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo na extrémne prašnom mieste výrobku škodí. Nesmie byť vystavený mechanickým vibráciám.</p>	 <p>Do tesnej blízkosti ani na televízor neumiestňujte otvorený oheň alebo horľavé látky.</p>
 <p>Na čistenie televízora používajte jemnú, ľahko navlhčenú látku. Nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné chemikálie. Dbajte, aby ste nepoškriabali obrazovku. Pre vašu bezpečnosť odporúčame pred čistením televízor odpojiť od elektrickej siete.</p>	 <p>Pri vyťahovaní prírodného kábla ťahajte iba za zástrčku, nie za kábel.</p>	 <p>Na prírodný kábel nekladte žiadne ťažké predmety.</p>
 <p>Televízor postavte vždy na stabilný a pevný stôl. Nedovoľte deťom, aby na prístroj sadali alebo sa na ňom hrali. Pri manipulácii nekladte televízor na bočnú ani na čelnú stranu.</p>	 <p>Pri manipulácii s televízorom buďte opatrní. Najskôr ho odpojte zo siete. Ak Vám televízor spadne alebo sa poškodí iným spôsobom, nechajte si ho preskúšať odborníkom v servise.</p>	 <p>Na televízor nekladte noviny a časopisy, ani ho nezakrývajte záclonami a závesmi.</p>

3 INŠTALÁCIA TELEVÍZORA

Základným predpokladom bezchybnej činnosti prijímača je kvalitný a neskreslený terestriálny televízny signál na vstupe TVP v rozsahu 50-80dBuV. Tento signál musí odpovedať norme STN EN 300 744 resp. ETSI EN 300 744. Nie je zaručený príjem DVB-T signálu, privedeného na vstup cez kabelové rozvody, STA a MMDS vysielanie. V prípade nekvalitného signálu budú analógové programy zašumené a pri digitálnych programoch môže dochádzať k výpadkom obrazu a zvuku alebo nebude možné digitálne programy vôbec sledovať.


Televízor umiestnite tak, aby nič nebránilo cirkulácii vzduchu a aby na obrazovku nedopadalo priame slnečné svetlo.

Kvalitný príjem obrazu a zvuku Vám zabezpečí len televízna anténa, ktorá poskytuje dostatočne silný a kvalitný signál. Inštalácia a stavba vonkajších antén musí byť vykonaná podľa STN 34 2820.



Anténny prívod je možný zásadne 75Ω nesymetrickým tieneným vodičom.

Pripojenie antény a sieťovej šnúry

- Zvod z antény ukončený koaxiálnym konektorom pripojte do anténneho konektora na zadnej stene televízora (pozri obrázok).
- Sieťovú šnúru zasunúť do zásuvky.

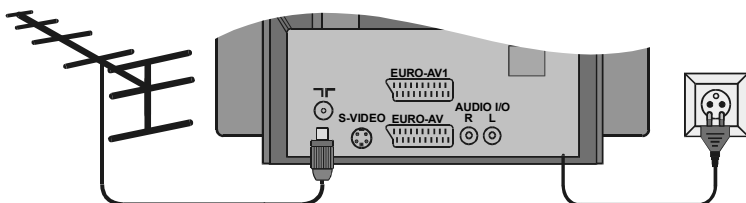


- Do diaľkového ovládača vložte mikrotužkové baterky podľa označenia + a - .

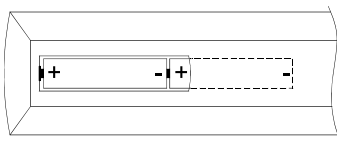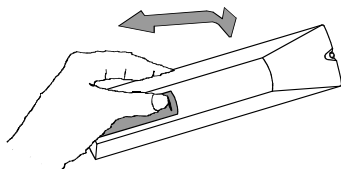


4 OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY

Otvorte dverka na čelnom paneli (len niektoré typy).

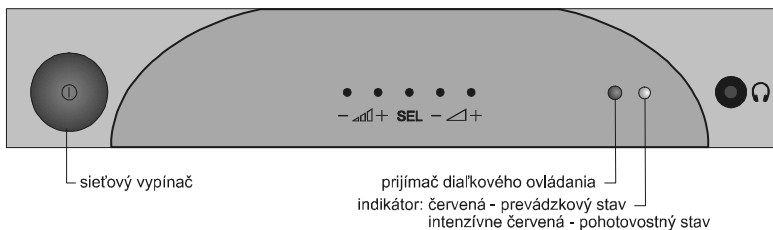


- - tlačidlá postupného prepínania (krokovania) predvolieb
- SEL - tlačidlo voľby parametrov obrazu a zvuku
- - tlačidlá regulácie hlasitosti
- prípojka pre slúchadlá

Poznámka: v závislosti od dizajnového prevedenia môžu byť tlačidlá lokálneho ovládania umiestnené na boku televízneho prijímača.

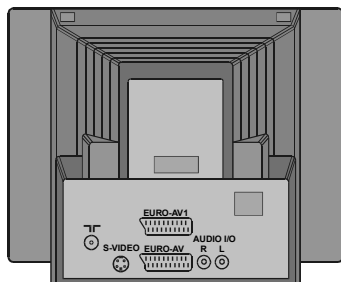

- S-VHS** – zásuvka pre pripojenie zariadenia S-VHS
- VIDEO IN** – zásuvka pre pripojenie video signálu
- AUDIO I/O R L** – zásuvka pre pripojenie vonkajších audiazariadení
- EURO-AV** – zásuvky SCART pre pripojenie AV zariadení
- EURO-AV1** – zásuvka pre pripojenie antény

Poznámka: pre CTV s uhlopriečkou obrazovky 21" slúži zásuvka AUDIO I/O R L ako vstup pre pripojenie audio zariadení, pre CTV s uhlopriečkou 25"-32" slúži zásuvka AUDIO I/O R L ako výstup pre pripojenie audiazariadení.

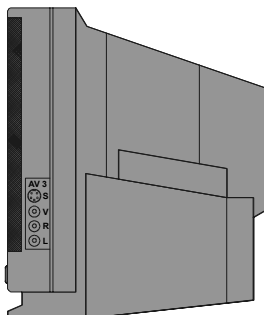


S – zásuvka pre pripojenie zariadenie S-VHS
V – zásuvka pre pripojenie video signálu
R,L – zásuvka pre pripojenie vonkajších audiozariadení

Rozloženie ovládacích prvkov a prípojk je len orientačné, môže sa líšiť v závislosti od dizajnového prevedenia.

5 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA

Prvé zapnutie televízora:

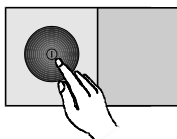


Stlačte sieťový vypínač na čelnom paneli televízora. Po jeho uvoľnení sa televízor zapne do prevádzkového stavu.




Zobrazí sa JAZYKOVÉ MENU.


Tlačidlami **▲▼** na diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný jazyk a potvrdte tlačidlom **OK**.

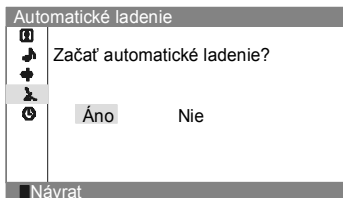

Zobrazí sa menu AUTOMATICKÉ LADENIE. Ak si želáte spustiť automatické ladenie stlačte tlačidlo **OK**. V opačnom prípade tlačidlom **+** zvolte možnosť nie a potvrdte tlačidlom **OK**.

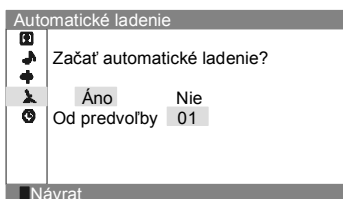

V prípade, že ste zvolili možnosť ANO v nasledujúcom kroku zvolte tlačidlami **+** - číslo predvoľby od ktorej sa začnú naladené stanice ukladať do pamäte a stlačte tlačidlo **OK**. Začne sa automatické ladenie analógových aj digitálnych programov a ich postupné ukladanie do pamäte televízneho prijímača.

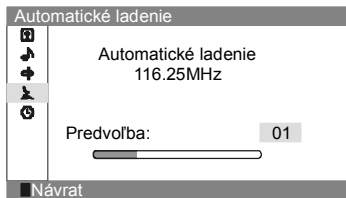

Priebeh automatického ladenia zobrazuje indikátor v spodnej časti menu AUTOMATICKÉ LADENIE.


Po dokončení automatického ladenia sa zobrazí menu TRIEDENIE. V tomto menu si môžete všetky uložené programy usporiadať podľa Vašej potreby (napr. STV1 na predvoľbu číslo 1, STV2 na predvoľbu číslo 2 a pod.)



Tlačidlami **▲▼** sa presuňte na predvoľbu ktorú chcete vymeniť (napr. 01)



Stlačením tlačidla **+** na diaľkovom ovládaní potvrdíte výber zvolenej predvoľby (napr. 01).

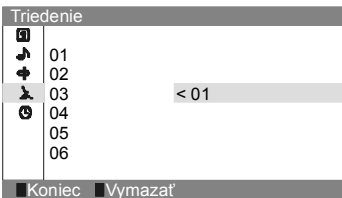

Tlačidlami **▲▼** sa presuňte na predvoľbu s ktorou ju chcete zameniť (napr. 03). Stlačte tlačidlo **-** na diaľkovom ovládaní. Programy sa na daných predvoľbách vymenia. Podobne postupujte pri usporadúvaní ostatných programov.





Ak chcete vymazať program z niektorej predvoľby tlačidlami **▲▼** zvolte danú predvoľbu a výber potvrdíte tlačidlom **+**. Potom na diaľkovom ovládaní stlačte zelené tlačidlo **VYMAZAŤ**.


Triedenie programov ukončíte stlačením červeného tlačidla **KONIEC** na diaľkovom ovládaní.



V prípade, že ste sa rozhodli nevyužiť možnosť automatického naladenia pri prvom zapnutí, môžete prijímač naladiť neskôr. V takomto prípade postupujte podľa návodu v kapitole 8 – NALADENIE PROGRAMOV.

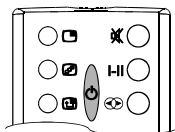Vypnutie televízora



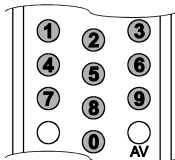

Televízor vypnete do pohotovostného stavu podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládaní. Svetivá dióda sa rozsvieti na červeno indikujúc pohotovostný stav.






Do prevádzkového stavu prijímač opäť zapnete stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní alebo stlačením tlačidiel číselníka na diaľkovom ovládaní. Môžete tiež použiť tlačidlá krokovania predvolieb –  + na čelnom paneli. Pri každom ďalšom vypnutí a opätovnom zapnutí prijímača sieťovým vypínačom prejde prijímač do stavu v akom bol pred vypnutím sieťovým vypínačom. To znamená, že ak bol prijímač pred vypnutím v pohotovostnom stave, prejde po zapnutí do pohotovostného stavu, ak bol prijímač v prevádzkovom stave, prejde do prevádzkového stavu na poslednú sledovanú predvoľbu.


6 PREPÍNANIE PREDVOLIEB

–  +


Tlačidlom krokovania predvolieb  + prepnete na nasledujúcu, tlačidlom –  na predchádzajúcu predvoľbu.



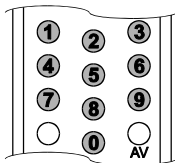


Tlačidlom krokovania predvolieb  na diaľkovom ovládaní prepnete na nasledujúcu, tlačidlom  na predchádzajúcu predvoľbu.

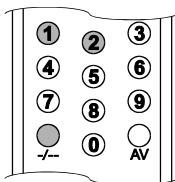

Zobrazenie požadovaných programov vyvoláte stlačením **tlačidiel číselníka** na diaľkovom ovládaní.



V prípade, že potrebujete zadať dvojmiestne číslo predvoľby, napr. 12, stlačte tlačidlo **jedno-alebo dvojčíselnej voľby**  na diaľkovom ovládaní. Na mieste čísla predvoľby sa zobrazí znak “- - “. Potom navoľte číslice ¹₂. Naspäť k jednočíslícovej predvoľbe sa vrátite opätovným stlačením tlačidla . Na obrazovke sa zobrazí znak “-“.

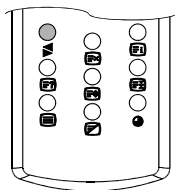

▼ Opakovaným stláčaním tlačidla predchádzajúcej predvoľby dochádza k prepínaniu posledných dvoch sledovaných programov.

Nastavenie hlasitosti


- ▲ +

Stlačením tlačidiel - ▲ + sa ovláda hlasitosť zvuku, čo je indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s patrične sa predlžujúcou alebo skracujúcou stupnicou.



Stlačením tlačidiel + alebo - je možné ovládať hlasitosť pomocou diaľkového ovládania.

7 OVLÁDANIE MENU

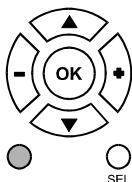

Stlačením tlačidla ^{MENU} na diaľkovom ovládaní postupne vyvoláte zobrazenie jednotlivých menu v tomto poradí:

OBRAZOVÉ MENU

ZVUKOVÉ MENU

MENU NASTAVENIE

MENU ĽADENIE

MENU ČASOVAČA


Riadok označený zvýraznenou farbou označuje zvolenú funkciu.




Tlačidlami ▲ ▼ na diaľkovom ovládaní sa presuňte smerom hore alebo dolu po jednotlivých položkách MENU na požadovanú funkciu.

Tlačidlom ^{OK} potvrdíte výber zvolenej funkcie.


Tlačidlami + - nastavíte príslušný parameter.

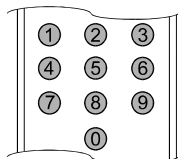

Ak je potrebné zadať konkrétnu číselnú hodnotu, napr. číslo predvoľby alebo kanálu, môžete použiť tiež tlačidlá číselníka na diaľkovom ovládaní.

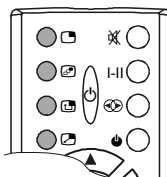


Stlačením farebného tlačidla (červené, zelené, žlté alebo modré) vyvoláte funkciu, ktorá je v menu na dolnom okraji zobrazená príslušnou farbou.

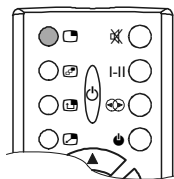






Zobrazenie ktoréhokoľvek menu zrušíte stlačením červeného tlačidla na diaľkovom ovládaní.

8 NALADENIE PROGRAMOV

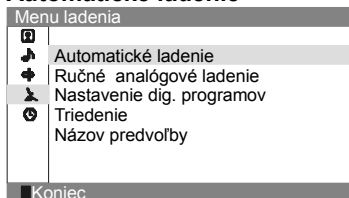
Automatické ladenie





Stláčaním tlačidla  vyvolajte zobrazenie MENU LADENIA. Tlačidlami   sa presuňte na položku AUTOMATICKÉ LADENIE a stlačte tlačidlo .

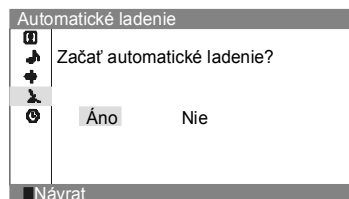


Zobrazí sa menu AUTOMATICKÉ LADENIE a výzva na začatie alebo zrušenie automatického ladenia.

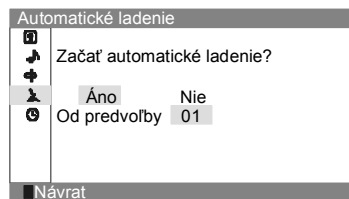

Zvoľte ANO a potvrdte tlačidlom . V nasledujúcom kroku zvolte tlačidlami + - číslo predvoľby od ktorej sa začnú naladené stanice ukladať do pamäte a stlačte tlačidlo . Začne sa automatické ladenie analógových aj digitálnych programov a ich postupné ukladanie do pamäte televízneho prijímača.

V prípade že zvolíte možnosť NIE, vrátite sa späť do MENU LADENIA.

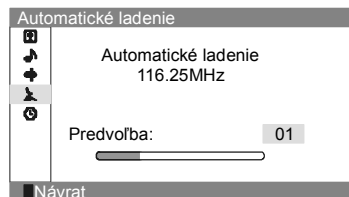

Priebeh automatického ladenia zobrazuje indikátor v spodnej časti menu AUTOMATICKÉ LADENIE.

Automatické ladenie môžete kedykoľvek zrušiť stlačením červeného tlačidla NÁVRAT na diaľkovom ovládaní.

Po dokončení automatického ladenia sa zobrazí menu TRIEDENIE. V tomto menu si môžete všetky uložené programy preusporiadať podľa Vašej potreby (napr. STV1 na predvoľbu číslo 1, STV2 na predvoľbu číslo 2 a pod.) Postup pri triedení programov je popísaný v kapitole 5 – ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA.

Ručné analógové ladenie

Menu ladenia	
	Automatické ladenie
	Ručné analógové ladenie
	Nastavenie dig. programov
	Triedenie
	Názov predvoľby
■ Koniec	

Stláčaním tlačidla vyvolajte zobrazenie MENU LADENIA. Tlačidlami sa presuňte na položku RUČNÉ ANALÓGOVÉ LADENIE a stlačte tlačidlo .

Ručné analógové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladenie --
	Predvoľba 01
■ Návrat ■ Štart ■ Ulož	

Zobrazí sa menu RUČNÉ ANALÓGOVÉ LADENIE. Na diaľkovom ovládaní stlačte zelené tlačidlo ŠTART. Spustí sa ladenie kanálov a zastaví sa po naladení najbližšej stanice. Ďalším stlačením tlačidla zeleného tlačidla ŠTART ladenie pokračuje.

Ručné analógové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladenie --
	Predvoľba 01
■ Návrat ■ Štart ■ Ulož	

Nastavenie normy určuje frekvencie kanálov v I., III. a káblovom TV pásme, na ktoré sa televízor naladí. Pre príjem vysielateľov zo Slovenska treba nastaviť normu D/K (vysielateľ staršieho prevedenia) alebo B/G (vysielateľ novšieho prevedenia). Pre Rakúsko, Nemecko a niektoré káblové rozvody sa nastavuje norma B/G. Normu zmeníte stlačením tlačidiel + - na položke NORMA.

Ručné analógové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladenie --
	Predvoľba 01
■ Návrat ■ Štart ■ Ulož	

Ak chcete naladiť konkrétny kanál, nastavte sa pomocou tlačidiel na položku KANÁL. Tlačidlami + - zvolíte číslo kanálu. Môžete tiež použiť tlačidlá číselníka na diaľkovom ovládaní.

Ručné analógové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladenie --
	Predvoľba 01
■ Návrat ■ Štart ■ Ulož	

Presuňte sa tlačidlami na položku PÁSMO. Tlačidlami + - zvolíte typ pásma – C (základné kanály v pásmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S (špeciálne kanály pásma káblovej televízie a pásma hyperband).

Ručné analógové ladenie		
	855.25 Mhz	
	Kanál	69
	Pásmo	C
	Norma	BG
	Jemné ladenie	--
	Predvoľba	01
<div> <div>Návrat</div> <div>Štart</div> <div>Ulož</div> </div>		

Ak vysielateľ nevysiela presne na frekvencii kanála, je potrebné program jemne doladiť. Tlačidlami sa presuňte na položku JEMNÉ LADENIE. Pomocou tlačidiel nastavte optimálny obraz.

Ručné analógové ladenie		
	855.25 Mhz	
	Kanál	69
	Pásmo	C
	Norma	BG
	Jemné ladenie	--
	Predvoľba	01
<div> <div>Návrat</div> <div>Štart</div> <div>Ulož</div> </div>		

Na položke PREDVOĽBA zvolte tlačidlami číselníka alebo tlačidlami číslo predvoľby, na ktorú chcete uložiť naladenú stanicu. Stlačte modré tlačidlo ULOŽ na diaľkovom ovládaní pre uloženie naladenej stanice.

Nastavenie digitálnych programov

Menu ladenia		
	Automatické ladenie	
	Ručné analógové ladenie	
	Nastavenie dig. programov	
	Triedenie	
	Názov predvoľby	
<div> <div>Koniec</div> </div>		

Stláčaním tlačidla vyvolajte zobrazenie MENU LADENIA. Tlačidlami sa presuňte na položku NASTAVENIE DIG. PROGRAMOV a stlačte tlačidlo .

Nastavenie dig. programov		
	Kanál	21
	Kódový pomer	ALL
	Modulácia	ALL
	Ochranný interval	1/4
	OFDM mód	2K
	Ulož od predvoľby	10
	Počet programov	4
	Kvalita signálu	50
<div> <div>Návrat</div> <div>Potvrď</div> <div>Ulož</div> </div>		

Zobrazí sa menu NASTAVENIE DIG. PROGRAMOV. Menu nastavenie digitálnych programov slúži pre ručné naladenie digitálnych televíznych staníc.

Tlačidlami sa presuňte na položku KANÁL a tlačidlami alebo tlačidlami číselníka na diaľkovom ovládaní zvolte požadovaný kanál na ktorom vysielajú digitálne stanice.

Stlačte zelené tlačidlo POTVRĎ na diaľkovom ovládaní. Televízny prijímač nalaď zvolený kanál. Po naladení zvoleného kanálu sa v menu NASTAVENIE DIG. PROGRAMOV zobrazia informácie o parametroch digitálneho signálu: KÓDOVÝ POMER, MODULÁCIA, OCHRANNÝ INTERVAL, OFDM MÓD, POČET PROGRAMOV, KVALITA SIGNÁLU. Uvedené parametre sú len informatívne, zmena niektorého z vymenovaných parametrov sa nijako neprejaví.

Nastavenie dig. programov		
	Kanál	21
	Kódový pomer	ALL
	Modulácia	ALL
	Ochranný interval	1/4
	OFDM mód	2K
	Ulož od predvoľby	10
	Počet programov	4
	Kvalita signálu	50
<div> <div>Návrat</div> <div>Potvrď</div> <div>Ulož</div> </div>		

V prípade, že chcete naladené digitálne programy uložiť, presuňte sa tlačidlami na položku ULOŽ OD PREDVOĽBY. Tlačidlami alebo tlačidlami číselníka na diaľkovom ovládaní zvolte číslo predvoľby od ktorej budú naladené digitálne programy uložené do pamäte a stlačte modré tlačidlo ULOŽ na diaľkovom ovládaní. Napríklad zvolte číslo 10. Digitálne programy budú postupne uložené na predvoľby 10,11,12,13..... V prípade že na niektorej predvoľbe bol už uložený iný program bude vymazaný a nahradený digitálnym programom.

Ladenie programov ukončíte stlačením tlačidla **MENU**, alebo červeného tlačidla **NÁVRAT**. Vratíte sa späť do MENU LADENIA.

Každej predvoľbe môžete priradiť 6-znakový názov:

Tlačidlami **↑↓** sa presuňte na položku **NÁZOV PREDVOĽBY** a stlačte tlačidlo **OK**.

Názov predvoľby	
01	Predvoľba 01
♪	Názov predvoľby
+	A B C D E F G H I J K L M N O
-	P Q R S T U V W X Y Z a b c d
OK	e f g h i j k l m n o p q r s
	t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7
	8 9 + - * / . : < > DEL
Návrat	

Zobrazí sa menu **NÁZOV PREDVOĽBY**. Tlačidlami **↑↓** sa presuňte na položku **PREDVOĽBA** a tlačidlami **+ -** zvolíte číslo predvoľby ktorú chcete pomenovať.

Názov predvoľby	
01	Predvoľba 01
♪	Názov predvoľby
+	A B C D E F G H I J K L M N O
-	P Q R S T U V W X Y Z a b c d
OK	e f g h i j k l m n o p q r s
	t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7
	8 9 + - * / . : < > DEL
Návrat	


Tlačidlom **↓** sa presuňte na znaky abecedy. Potom tlačidlami **↑↓** a **+ -** vyberte požadovaný znak. Stlačením tlačidla **OK** vybraný znak vložíte do názvu programu.

Názov predvoľby	
01	Predvoľba 01
♪	Názov predvoľby
+	A B C D E F G H I J K L M N O
-	P Q R S T U V W X Y Z a b c d
OK	e f g h i j k l m n o p q r s
	t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7
	8 9 + - * / . : < > DEL
Návrat	

Stlačením tlačidla **OK** na znakoch **< >** sa posúvate v napísanom texte a tlačidlom **DEL** môžete vymazať napísaný znak. Podobne postupujte pri vkladaní ostatných znakov.


Pomenovanie programov ukončíte stlačením tlačidla **MENU** alebo červeného tlačidla **NÁVRAT** na diaľkovom ovládaní.

9 NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

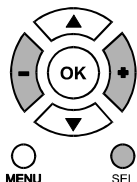



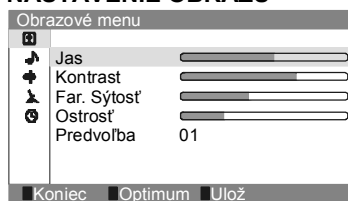


Nastavené optimálne parametre obrazu a zvuku zmeníte tak, že postupným stláčaním tlačidla **SEL** na diaľkovom ovládaní zvolíte požadovaný parameter, pričom sa na obrazovke postupne zobrazujú symboly jasu **☼**, kontrastu **⦿**, farby **⊕** a hlasitosti v poradí ako ich znázorňuje značka s príslušnými stupnicami. Zvolený parameter je potom možné ovládať tlačidlami **+ -**.





NASTAVENIE OBRAZU

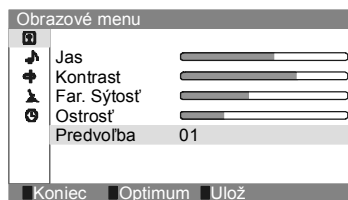

Tlačidlom  vyvolajte OBRAZOVÉ MENU.


Medzi jednotlivými funkciami sa pohybujte pomocou tlačidiel   a hodnotu zvolenej funkcie zmeňte tlačidlami  . Zmenou parametrov funkcií JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SÝTOSTI a OSTROSTI nastavte optimálne hodnoty obrazu.








Tlačidlami   sa presuňte na položku PREDVOĽBA. Tlačidlami   alebo tlačidlami číselníka zadajte číslo predvoľby na ktorú chcete nastavené parametre uložiť.

Nastavené optimálne hodnoty obrazu sa stlačením modrého tlačidla ULOŽ uložia do pamäte pre danú predvoľbu.

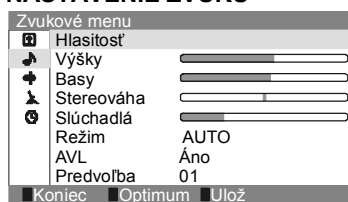
NASTAVENIE ZVUKU



Postupným stláčaním tlačidla  vyvolajte ZVUKOVÉ MENU.


Medzi jednotlivými funkciami sa pohybujte pomocou tlačidiel   a hodnotu zvolenej funkcie zmeňte tlačidlami  . Zmenou parametrov funkcií HLASITOSŤ, VÝŠKY, BASY, STEREOVÁHA, SLÚCHADLÁ, AVL a REŽIM nastavte optimálne hodnoty zvuku.

Funkcia AVL

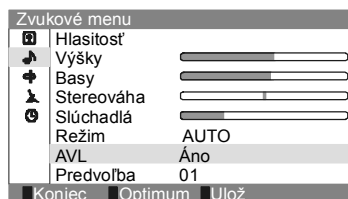

AVL – zapnutím tejto funkcie, voľba ÁNO sa potlačia extrémne silné modulácie počas vysielania televíznych reklám. Toto sa prejaví malým rozdielom v hlasitosti pri reklamách oproti štandardnému prenosu zvuku. Vyradením funkcie, voľba NIE sa modulácie z vysielania sprostredkujú v plnej dynamike podľa spôsobu vysielania.

Funkcia REŽIM

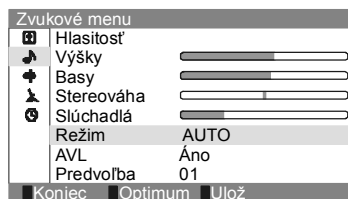


Slúži na nastavenie zvukového módu pre zvolenú predvoľbu.

AUTO – automatická detekcia zvukového módu,
>MONO< - nútené mono, doporučujeme použiť pri slabých signáloch, keď je stereo príjem nedostatočnej kvality

DUAL1/1 – prednastavený prvý zvuk v prípade duálneho (dvojjzvukového) vysielania,
DUAL2/1 – prednastavený druhý zvuk v prípade duálneho (dvojjzvukového) vysielania




Tlačidlami **▲▼** sa presuňte na položku **PREDVOĽBA**.
Tlačidlami **+** **-** alebo tlačidlami číselníka zadajte číslo predvoľby na ktorú chcete nastavené parametre zvuku uložiť.
Nastavené optimálne hodnoty zvuku sa stlačením modrého tlačidla **ULOŽ** uložia do pamäte pre danú predvoľbu.

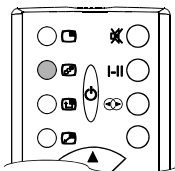


Uložené optimálne parametre obrazu a zvuku môžete vyvolať stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládaní, na obrazovke sa zobrazí nápis **OPTIMUM**, alebo zeleného tlačidla **OPTIMUM** v **OBRAZOVOM MENU** pre vyvolanie optimálnych uložených parametrov obrazu alebo vo **ZVUKOVOM MENU** pre vyvolanie uložených parametrov zvuku.

Umlčanie zvuku

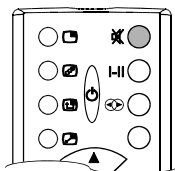

Zatlačením tlačidla **🔇** na diaľkovom ovládaní umlčíte zvuk. V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví znak **🔇**. Reprodukciu zvuku obnovíte opätovným stlačením tlačidla **🔇**. V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví znak **🔊**.

Zvukové efekty

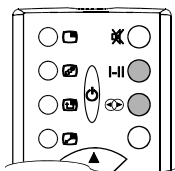

Opakovaným stláčaním tlačidla **🔊** dochádza k aktivácii a opätovnému zrušeniu zvukového efektu, čo je na obrazovke indikované značkou **◀ ▶**. Pri mono a dvojjzvukovom (dual) vysielaní tento efekt predstavuje kvázistereofoonnu reprodukciu. Pri stereo vysielaní dôjde k rozšíreniu stereobázy.

Pri stereo vysielaní sa stlačením tlačidla **I-II** vnúti mono reprodukcia, čo je indikované nápisom **> MONO <**.

Pri dvojjzvukovom vysielaní tlačidlo **I-II** cyklicky uskutočňuje výber 1. alebo 2. zvuku v reproduktoroch. Voľba je indikovaná nápisom **DUAL 1/1**, alebo **DUAL 2/1**.

10 NASTAVENIE AV

Menu nastavenie	
	Nastavenie AV
	Rodičovská zámka ----
	Hotelový režim ----
	Farebný režim menu 1
	Jazykové menu
Koniec	

Stláčaním tlačidla vyvolajte MENU NASTAVENIE. Tlačidlami sa presuňte na položku NASTAVENIE AV a potvrdte tlačidlom .

Nastavenie AV	
	Auto AV1 Áno
	Auto AV2 Áno
	Zdroj signálu TV
	Predvoľba 01
Koniec Ulož	

Zobrazí sa menu NASTAVENIE AV. V tomto menu si môžete v prípade potreby nastaviť tieto parametre: (požadovanú hodnotu parametra nastavte tlačidlami + - na diaľkovom ovládaní)

- **AUTO AV1, AUTO AV2** – zvolením „ÁNO“ sa umožní automatické prepnutie prijímača do režimu AV ak je na konektor EURO-AV privedený signál.
- Na posledných dvoch položkách menu máte možnosť uložiť príjem z externých zariadení pripojených na konektory EURO-AV1, EURO-AV2 alebo S-VHS na niektorú z predvoľieb.
- Na položke ZDROJ SIGNÁLU zvolíte zdroj signálu (AV1, AV2, AV3, TV), ktorý chcete uložiť na konkrétnu predvoľbu.
 - Na položke PREDVOĽBA zvolíte číslo predvoľby, na ktorú chcete zvolený zdroj signálu uložiť a stlačte modré tlačidlo ULOŽ.

Pri pripojení externého zdroja signálu na vstupy sa automaticky identifikuje typ signálu a zobrazí sa na obrazovke príslušným nápisom.

CVBS - štandardný úplný videosignál napr. videoprehrávač alebo analógový satelitný prijímač,

S-VHS - zložkový signál napr. kamera, DVD prehrávač, S-VHS video,

RGB - zložkový signál napr. DVD prehrávač/rekordér alebo digitálny satelitný prehrávač


11 OVLÁDANIE TELETEXTU



Teletext (ďalej TXT) je súbor textových a grafických informácií, ktoré sú zakódované do televízneho signálu vysielaného zo štúdia. Váš televízor je vybavený obvodmi schopnými dekódovať tieto informácie a zobrazíť ich na obrazovke. Okrem slovenskej a českej abecedy umožňuje zobrazíť i znaky európskych krajín, ktoré používajú latinskú abecedu a znaky krajín ktoré používajú azbuku.

Pri zvolení slovenského alebo českého jazyka v menu VOĽBA JAZYKA, je automaticky nastavené dekódovanie teletextových znakov jazykov východnej Európy. Pri zvolení anglického a nemeckého jazyka v menu VOĽBA JAZYKA je nastavené dekódovanie teletextových znakov západnej Európy. Pri zvolení ruského, ukrajinského alebo tatárskeho jazyka je nastavené dekódovanie teletextových znakov azbuky.

Poznámka: základným predpokladom bezchybnej činnosti teletextu je kvalitný a neskreslený televízny signál.

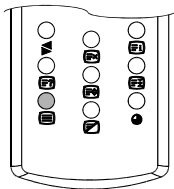Zapnutie a vypnutie teletextu




Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zvolíte TXT režim a to v režime TV i AV. Po chvíľke sa zobrazí strana 100. Ak sa teletext nevysiela, na obrazovke sa zobrazí len číslo strany 100. Opakovaným stlačením tlačidla  sa vrátite do pôvodného režimu bez teletextu.

Voľba teletextovej strany



Po navolení TXT napr. na STV 1 sa zobrazí na 1. riadku

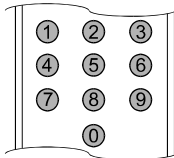
P100	100	STV Text	11-05-02	Sob.	14:30:05
číslo užívateľom požadovanej strany	číslo zobrazenej strany	identifik. kód redakcie teletextu (TV stanice)	aktuálny dátum	deň	aktuálny čas



Tlačidlami číselníka možno voľiť novú stránku teletextu v rozsahu od 100 do 899. Chcete si napríklad voľiť stránku 312: stlačte postupne čísllice $\overset{3}{\square}\overset{1}{\square}\overset{2}{\square}$. Číslo požadovanej strany je v ľavej hornej časti obrazovky.



Tlačidlom  zvolíte nasledujúcu stránku, tlačidlom  zvolíte predchádzajúcu stránku.

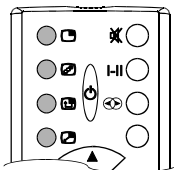


Zatlačením niektorého z farebných tlačidiel vyvoláte požiadavku na zobrazenie strany, ktorej číslo alebo obsah je uvedený v poslednom riadku TXT stránky v políčku rovnakej farby ako farba tlačidla.

Poznámka:


Jednotlivé TXT strany sú v TV signále vysielané postupne, pričom táto postupnosť sa neustále cyklicky opakuje. Z toho dôvodu sa strana, ktorú si vyberiete, vo všeobecnosti nezobrazí okamžite ale až vtedy keď sa objaví v TV signáli a dôjde k jej zachyteniu.

Voľba podstránky

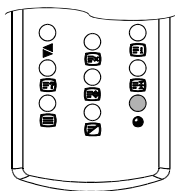

Ak má TXT strana väčší rozsah ako umožňuje zobrazit' obrazovka, môže byť rozdelená na niekoľko podstrán, ktoré su označené napr. 3/5, čo znamená , že je to tretia podstrana z celkového počtu päť. Ak nás zaujíma len jediná z podstrán, stlačením tlačidla ● sa na mieste čísla strany zobrazia znaky S Potom zadáním napr. 0003 zadáme vyhľadávanie žiadanej podstrany 3.

Režimy zobrazovania teletextu

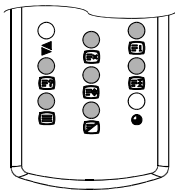

☐ Zatláčením tlačidla ☐ sa vyvolá strana 100.

☐ **Dvojnásobná výška** – prvým zatláčením tlačidla ☐ sa zobrazí horná, druhým stlačením dolná polovica TXT strany v dvojnásobnej výške. Tretím stlačením sa zobrazí opäť celá strana v pôvodnej výške. V televíznom režime toto tlačidlo slúži na prepínanie správneho zobrazenia formátov obrazu 4:3 a 16:9.

☐ **Zmiešaný režim** (platí len pre CTV32W51RF) – tlačidlo ☐ vyvolá zobrazenie TXT strany spolu s TV obrazom. Ďalším stlačením tlačidla sa zobrazí obraz a teletext (funkcia DUAL WINDOW), pričom obraz je zobrazený v ľavej a teletext v pravej polovici obrazovky. Ďalším stlačením sa zobrazia dve teletextové strany (funkcia TWIN TXT). Podľa spôsobu vysielania teletextu sa na ľavej strane obrazovky zobrazí zvolená stránka a na pravej strane obrazovky nasledujúca stránka alebo nasledujúca skupina.

☐ **Zmiešaný režim** (platí pre ostatné prijímače) – tlačidlo ☐ vyvolá zobrazenie TXT strany spolu s TV obrazom. Ďalším stlačením tlačidla ☐ sa vráti pôvodné teletextové pozadie.


☐ **Skrytý text** – po stlačení tlačidla ☐ sa zobrazí skrytý text, ktorý môže byť vysielaný na niektorých stranách, napríklad ako odpoveď na hádanku a pod. Ďalším stlačením tlačidla sa skrytý text opäť "zneviditeľní".


☐ **Stop funkcia** – tlačidlo ☐ slúži na "zadržanie" zobrazenej strany na ľubovoľný čas. V ľavom hornom rohu TXT strany sa zobrazí nápis HOLD namiesto čísla strany. Ďalším stlačením sa stop funkcia zruší.

☐ **Potlačenie teletextu** – ak nechcete sledovať vyhľadávanie zvolenej TXT strany, použite tlačidlo ☐. Zobrazí sa TV obraz, avšak TXT mód ostáva aktívny. Po vyhľadaní strany sa na obrazovke zobrazí jej číslo. Ďalším stlačením tlačidla sa vyhľadaná strana zobrazí.

Poznámka: Nastavenie intenzity zobrazenia teletextovej strany je možné meniť nastavením jasu základného obrazu.



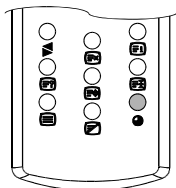

12 ZOBRAZENIE ČASU








V režime TV stlačením tlačidla  vyvoláte zobrazenie času, ktorý má iba informatívny charakter. Po zapnutí televízneho prijímača sieťovým vypínačom sa hodiny zabudované v televízore zosynchronizujú s časom, ktorý sa načíta z teletextu prvej predvoľby. Potom sa čas zobrazí aj na predvoľbách, na ktorých nie je vysielaný teletext. Ak chcete zmeniť čas, postupujte podľa nasledujúcej kapitoly.

13 ČASOVAČ





Vypínacím časovačom sa nastavuje doba (max. 240 minút), po ktorej dôjde k automatickému vypnutiu televízora do pohotovostného stavu.



Menu časovača		
	Skutočný čas	10:52
	Vypínací časovač	120
	Budík	--:--
	Predvoľba	04
	Hlasitosť budíka	07
■ Koniec ■ Vymazať		





Stláčaním tlačidla  vyvolajte MENU ČASOVAČA. Tlačidlami   sa presuňte na funkciu VYPÍNACÍ ČASOVAČ.



Tlačidlami číselníka, prípadne tlačidlami   navoľte dobu v minútach, po ktorej sa má televízor vypnúť. Nastavenie časovača kedykoľvek zrušíte zeleným tlačidlom VYMAZAŤ na funkcii VYPÍNACÍ ČASOVAČ.

Automatické zapnutie televízora v určenú dobu z pohotovostného do prevádzkového stavu dosiahnete nastavením BUDÍKA:

Menu časovača		
	Skutočný čas	10:52
	Vypínací časovač	120
	Budík	--:--
	Predvoľba	04
	Hlasitosť budíka	07
■ Koniec		

Presvedčite sa, či je dobre nastavený aktuálny čas. Ak nie, presuňte sa tlačidlami   na funkciu SKUTOČNÝ ČAS a tlačidlami číselníka navoľte nový čas.

Menu časovača		
	Skutočný čas	10:52
	Vypínací časovač	--:--
	Budík	20:00
	Predvoľba	04
	Hlasitosť budíka	07
■ Koniec ■ Vymazať		

Tlačidlami   sa presuňte na funkciu BUDÍK. Tlačidlami číselníka navoľte čas, kedy sa má televízor zapnúť.

Menu časovača		
	Skutočný čas	10:52
	Vypínací časovač	---
	Budík	20:00
	Predvoľba	04
	Hlasitosť budíka	07
Koniec		

Presuňte sa na funkciu PREDVOĽBA, kde tlačidlami číselníka alebo tlačidlami + - nastavíte číslo predvoľby (dvojmiestne), na ktorú sa televízor nastaví po zapnutí. Budík môžete kedykoľvek zrušiť stlačením zeleného tlačidla VYMAZAŤ na funkcii budík.

Menu časovača		
	Skutočný čas	10:52
	Vypínací časovač	---
	Budík	20:00
	Predvoľba	04
	Hlasitosť budíka	07
Koniec		

Na funkcii HLASITOSŤ BUDÍKA nastavte tlačidlami + - hodnotu hlasitosti ktorá bude nastavená po aktivácii BUDÍKA.

14 RODIČOVSKÁ ZÁMKA

Služí na zabránenie prístupu k vybraným predvoľbám (napr. programy nevhodné pre deti a pod.)

Menu nastavenie		
	Nastavenie AV	
	Rodičovská zámka	----
	Hotelový režim	----
	Farebný režim menu	1
	Jazykové menu	
Koniec		

Postupným stláčaním tlačidla vyvolajte zobrazenie MENU NASTAVENIE.

Tlačidlami sa presuňte na RODIČOVSKÁ ZÁMKA. Tlačidlami číselníka zadajte heslo 0000.

Rodičovská zámka		
	Aktivácia zámku	Nie
	Nové heslo	----
	Predvoľba	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
Návrat		

Zobrazí sa menu RODIČOVSKÁ ZÁMKA.

Označenie predvoľieb ktoré chcete zablokovať

Rodičovská zámka		
	Aktivácia zámku	Nie
	Nové heslo	----
	Predvoľba	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
Návrat Zamknuté/Odomknuté		

Tlačidlami sa presuňte na položku PREDVOĽBA. Stlačte tlačidlo +, presuniete sa do stĺpca s číslami predvoľieb. Tlačidlami vyberte predvoľbu ktorú chcete zablokovať. Stlačte tlačidlo alebo zelené tlačidlo ZAMKNUTÉ/ODOMKNUÉ zvolená predvoľba sa zablokuje (zobrazí sa znak). Opakovaným stlačením tlačidla alebo zeleného tlačidla zablokovanie predvoľby zrušíte (znak sa odstráni).

Aktivácia rodičovskej zámky

Rodičovská zámka		
	Aktivácia zámku	Áno
	Nové heslo	----
	Predvoľba	
	01	0
	02	
	03	
	04	
	05	
Návrat		

Stlačte tlačidlo -. Tlačidlami sa presuňte na položku AKTIVÁCIA ZÁMKY.

Tlačidlami + - zmeňte hodnotu NIE na ÁNO.

Rodičovská zámka		
	Aktivácia zámku	Nie
	Nové heslo	----
	Predvoľba	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
Návrat		

Ak chcete zmeniť heslo, tlačidlami sa presuňte na položku NOVÉ HESLO. Tlačidlami až na diaľkovom ovládači zvolte nové heslo.

Rodičovská zámka		
	Aktivácia zámku	Nie
	Potvrď heslo	----
	Predvoľba	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
Návrat		

Nové heslo potvrďte rovnakou kombináciou tlačidlami až .

Upozornenie: V prípade zabudnutia hesla rodičovskej zámky režim je nutné prijímač odblokovať servisným technikom. Táto služba je spoplatnená a nevzťahuje sa na ňu záruka.

Po trojnásobnom neúspešnom zadaní hesla rodičovského zámku prejde prijímač do pohotovostného stavu. Po opätovnom zapnutí prijímača je možné opakovať zadanie hesla.

AV, S-VHS režim nie je pri aktivovanej rodičovskej zámke prístupný ani pokiaľ je zapnutý na predvoľbe ktorá nieje uzamknutá.


15 HOTELOVÝ REŽIM

V tomto menu môžete zablokovať ladenie televízneho prijímača a nastaviť max. hlasitosť pre všetky predvoľby. Toto je vhodné najmä v hoteloch a napr. v prípade že je televízny prijímač umiestnený na verejných priestranstvách.


Menu nastavenie		
	Nastavenie AV	
	Rodičovská zámka	----
	Hotelový režim	----
	Farebný režim menu	1
	Jazykové menu	
Koniec		

Postupným stláčaním tlačidla vyvolajte zobrazenie MENU NASTAVENIE.


Tlačidlami sa presuňte na HOTELOVÝ REŽIM. Tlačidlami číselníka zadajte heslo 0000.

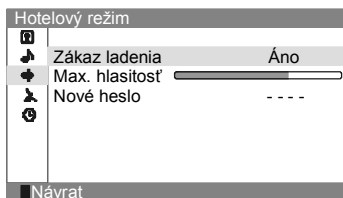

Zobrazí sa menu HOTELOVÝ REŽIM. Tlačidlami $\uparrow\downarrow$ sa presunúť na položku ZÁKAZ LADENIA a tlačidlami + - na diaľkovom ovládaní zmeníte hodnotu na ÁNO. Tlačidlami $\uparrow\downarrow$ sa presunúť na položku MAX. HLASITOSŤ a tlačidlami + - nastavíte max. hlasitosť pre všetky predvoľby.

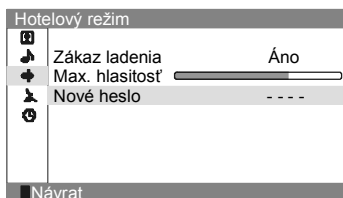

Ak chcete zmeniť heslo, tlačidlami $\uparrow\downarrow$ sa presunúť na položku NOVÉ HESLO. Tlačidlami 0 až 9 na diaľkovom ovládači zvolíte nové heslo.

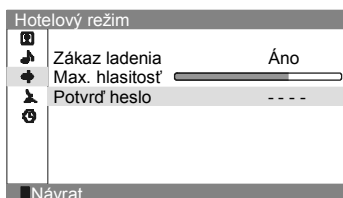


Nové heslo potvrdíte rovnakou kombináciou tlačídel 0 až 9 .

Upozornenie: V prípade zabudnutia hesla pre hotelový režim je nutné prijímač odblokovat servisným technikom. Táto služba je spoplatnená a nevzťahuje sa na ňu záruka. Po trojnásobnom neúspešnom zadaní hesla pre hotelový režim prejde prijímač do pohotovostného stavu. Po opätovnom zapnutí prijímača je možné opakovať zadanie hesla.

16 FAREBNÝ REŽIM MENU


Toto menu umožňuje vybrať si z ponuky farebných kombinácií pre zobrazenie menu.

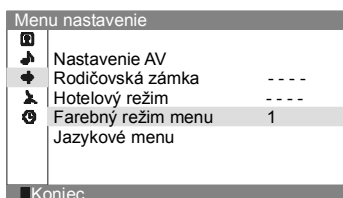




Postupným stláčaním tlačidla MENU vyvolajte zobrazenie MENU NASTAVENIE. Tlačidlami $\uparrow\downarrow$ sa presunúť na FAREBNÝ REŽIM MENU. Tlačidlami + - vyberte farebný režim pre zobrazenie menu.

17 VOĽBA JAZYKA MENU

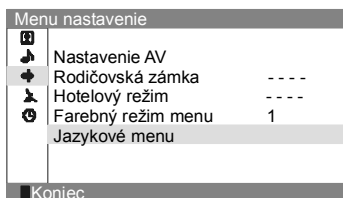

Ak chcete zmeniť jazyk menu ktorý ste zvolili pri prvom zapnutí televízneho prijímača postupujte nasledovne:



Postupným stláčaním tlačidla  vyvolajte zobrazenie MENU NASTAVENIE.

Tlačidlami   sa presuňte na JAZYKOVÉ MENU a stlačte tlačidlo .



Zobrazí sa JAZYKOVÉ MENU. Tlačidlami   na diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný jazyk. Výber ukončíte stlačením červeného tlačidla NÁVRAT.


18 PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ


K Vášmu televízoru je možné pripojiť aj iné AV- zariadenia, ako je uvedené ďalej.

Takýmito zariadeniami sú najčastejšie videomagnetofóny, DVD prehrávače, satelitné prijímače, osobné počítače, televízne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podľa druhu externého AV zariadenia je možné vzájomné prepojenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- cez antény vstup / **RF IN** /
- cez konektor **EURO-AV**
- cez konektor **VIDEO IN**
- cez konektor **S-VIDEO**

Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie pripojte s televízorom pomocou prepojovacieho koaxiálneho kábla, ktorý pripojte do konektora RF-OUT na AV zariadení a do anténneho konektora RF IN označeného  na zadnej stene televízora. TV signál z AV zariadenia si musíte naladiť na televízore. Postup je rovnaký ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.

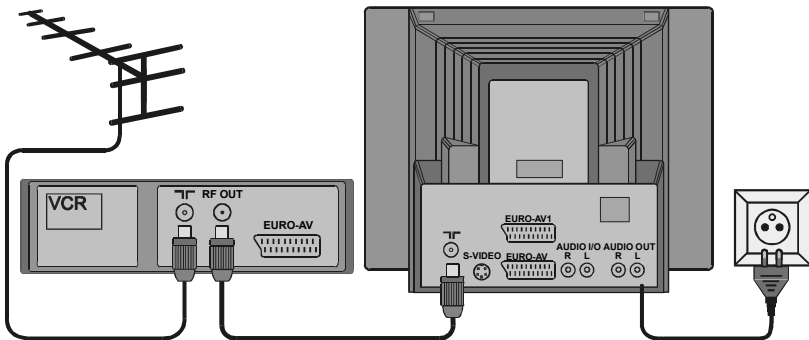

Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

Prijímač dovoľuje spracovanie audio / video zariadení s rôznymi typmi signálu.

EURO-AV1 (horný) – obojsmerný konektor určený pre prehrávanie zdroja RGB, resp. CVBS signálu a záznam len analógového audio-video signálu. Obsahuje vyhodnotenie signálu pre automatické prepnutie do AV módu.


EURO-AV (spodný) – obojsmerný konektor určený pre prehrávanie zdroja CVBS, resp. S-Video signálu a záznam analógového aj digitálneho audio-video signálu. Obsahuje vyhodnotenie signálu pre automatické prepnutie do AV módu.

Konektory umiestnené na bočnej strane AV3 (Video, audio cinch, S - video) sú zapojené paralelne k spodnému EURO-AV konektoru. Nie je možné zapojiť resp. používať súčasne oba prípojné miesta. Vyhodnotenie typu signálu sa prevádza automaticky krátkodobým zobrazením textu (CVBS, S-Video, RGB) na obrazovke.

Súčasné pripojenie viacerých zariadení k televíznemu prijímaču.

Doporučujeme pripojiť na konektor EURO-AV1 (horný) prednostne DVD prehrávač alebo dig. satelitný prijímač. Tieto zariadenia s výstupom RGB dovoľujú zobrazenie obrazu na prijímači v najvyššej kvalite. Tento konektor je aktívny pri voľbe AV1.


Na konektor EURO-AV (spodný) doporučujeme pripojiť záznamové zariadenie tj. videorekordér, alebo DVD rekordér. Aktívny režim prehrávania z tohto konektora je pri voľbe AV2.

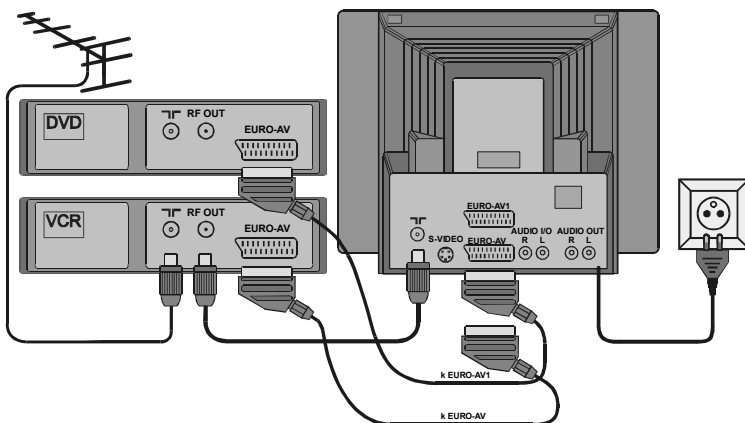

Pripojenie cez konektor VIDEO IN

AV-zariadenie (AUDIO, VIDEO OUT) pripojte s TVP nasledovným spôsobom:

Pripojte obrazový výstup zo zariadenia cez príslušný kábel VIDEO zakončený konektorom CINCH a zvukové výstupy L, R cez kábel zakončený konektormi CINCH (RCA). Na televízore zvolte režim AV2 stlačením tlačidla AV na diaľkovom ovládaní.

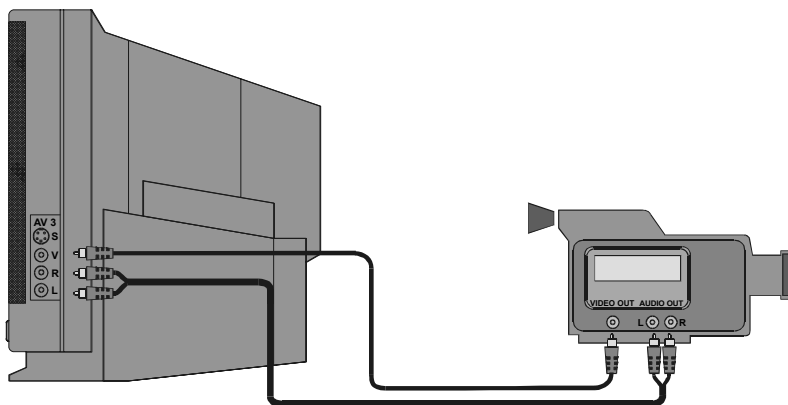


Pripojenie cez konektory S-VIDEO a CINCH

AV-zariadenie (S-Video) pripojte s TVP nasledovným spôsobom:

- Obrazový výstup zo zariadenia cez príslušný kábel S-Video zakončený z oboch strán konektormi MINI-DIN, S-Video.

- Zvukové výstupy L, R cez kábel zakončený konektormi CINCH (RCA). Na televízore zvolte režim AV2 stlačením tlačidla AV na diaľkovom ovládaní. Na obrazovke sa zobrazí symbol "AV2" a televízor je pripravený na reprodukciu signálu S-Video. Po opätovnom stlačení tlačidla alebo číslkových tlačidiel sa obnoví televízny režim.

Konektor S-Video je iba signálový vstup pre reprodukciu, t. z., že nie je možné realizovať záznam ako pri konektoroch EURO-AV1 a EURO-AV.

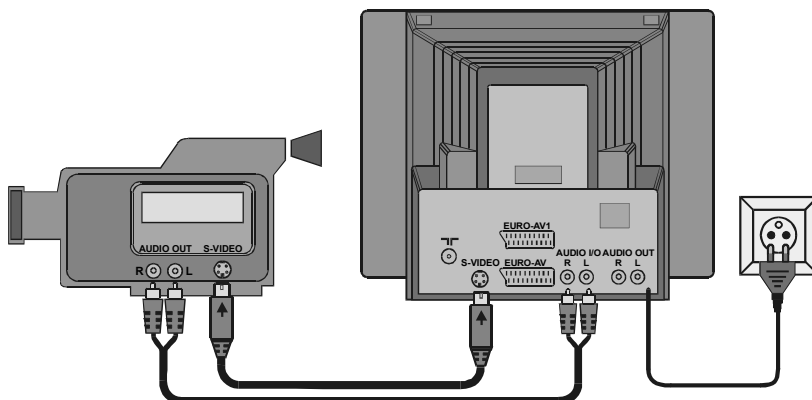

19 INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA A PRAKTICKÉ RADY

- skreslenie rastra geometrie obrazu je dané technickými podmienkami výrobcu obrazoviek a môže dosahovať 5 mm,
- pri skokovitých zmenách svetlých a tmavých scén môže dochádzať ku krátkodobému ovplyvneniu geometrie obrazu,
- prechodové javy vznikajúce pri prepínaní predvolieb sledovaných kanálov nie sú chybou prijímača,
- pri sledovaní teletextu so statickým vyobrazením veľkých svetlých plôch môže dôjsť k podfarbeniu exponovaných častí tienidla pri prepnutí na inú scénu. Toto podfarbenie, ktoré sa sledovaním programu vyčistí, je dôsledkom vlastností obrazovky a nemá vplyv na kvalitu obrazu. Tento jav je možné potlačiť nižším nastavením jasú teletextového zobrazenia,
- televízor pre správnu funkciu potrebuje kvalitný analógový a digitálny signál. V prípade že dôjde k výpadku obrazu a zvuku skontrolujte Vašu televíznu anténu či zabezpečuje príjem kvalitného analógového a digitálneho signálu alebo či vstupný signál nie je zarušený alebo skreslený. V prípade že nie sú tieto podmienky splnené môže dochádzať k poruchám-výpadkom obrazu aj zvuku

Ak televízor nepracuje správne:

- a tú istú chybu majú aj susedia, ide o poruchu vo vysielaní, alebo o chybu spoločnej antény,
- môže byť chyba vo Vašej anténe,
- ak nie je možné spustiť funkciu ladenia, v menu RODIČOVSKÁ ZÁMKA nastavte položku menu AKTIVUJ ZÁMKU na hodnotu NIE, v menu HOTELOVÝ REŽIM nastavte položku menu ZÁKAZ LADENIA na hodnotu NIE,
- ak sa pri prepínaní predvolieb na obrazovke spolu s číslom predvolby objavuje červený kľúčik alebo nemôžete nastaviť AV režim, znamená to, že je aktivovaná rodičovská zámka. Je potrebné v menu RODIČOVSKÁ ZÁMKA nastaviť položku menu AKTIVUJ ZÁMOK na hodnotu NIE,
- ak je možné nastaviť hlasitosť len po istú hodnotu na stupnici a nedá sa ďalej zvyšovať, skontrolujte, či nie je obmedzená úroveň maximálnej hlasitosti v menu HOTELOVÝ REŽIM,
- ak televízor prestane reagovať, alebo nesprávne reaguje na povelý diaľkového ovládania, vypnite a znovu zapnite sieťový vypínač. Televízor obnoví správnu funkciu,
- **odporúčame občas prekontrolovať stav batérií vo vysielaci DO,**
- pri akejkoľvek poruche diaľkového ovládača zabezpečiť výmenu batérií. V prípade ak výmena poruchu neodstráni, nahlásiť poruchu v najbližšom servisnom stredisku,
- televízor je vybavený dynamickou reguláciou hlasitosti, jasú a kontrastu, čo znamená, že pri zmene hlasitosti na jednej predvolbe sa táto zmena prejaví aj na ostatných predvoľbách. Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloženú v pamäti vyvoláte stlačením zeleného tlačidla.

- diaľkový ovládač + 2ks batérie 1,5V
- návod na obsluhu
- spotrebiteľský obal
- evidenčný list

Upozornenie:

Po skončení životnosti televízny prijímač nesmie byť v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie ho odovzdajte na určené zberné miesto, kde bude prijatý bezplatne.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potencionálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty.

OBSAH

Strana

1. ÚVOD	29
2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	30
3. INSTALACE TELEVIZORU	31
4. OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍPOJKY	32
5. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEVIZORU	33
6. PŘEPÍNÁNÍ PŘEDVOLEB	35
7. OVLÁDACÍ MENU	36
8. NALADĚNÍ PROGRAMŮ	37
9. NASTAVENÍ OBRAZU A ZVUKU	40
10. NASTAVENÍ AV	43
11. OVLÁDÁNÍ TELETEXTU	43
12. ZOBRAZENÍ ČASU	46
13. ČASOVAČ	46
14. RODIČOVSKÝ ZÁMEK	47
15. HOTELOVÝ REŽIM	48
16. BAREVNÝ REŽIM MENU	49
17. VOLBA JAZYKA MENU	50
18. PŘIPOJENÍ VNEJŠÍCH ZAŘÍZENÍ	50
19. INFORMACE PRO UŽIVATELE A PRAKTICKÉ RADY	53
20. PŘÍSLUŠENSTVÍ	54
21. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	55

1 ÚVOD

Vážený zákazník.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili našemu výrobku. Před prvním zapnutím televizoru si důkladně přečtěte návod na obsluhu a záruční list.




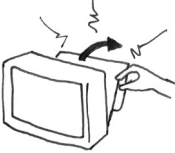
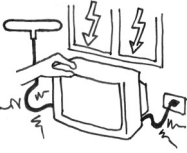

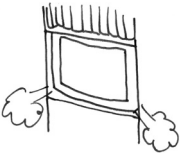
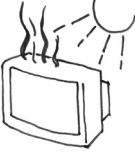



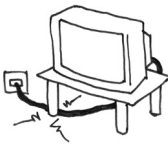

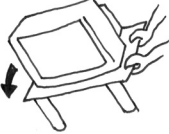
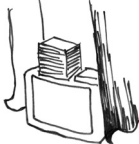
Technické parametry Vašeho televizoru si prohlédněte v tabulce na straně 55.

Typové označení zároveň určuje funkční vybavení přijímače.

Jestliže přepravujete televizor v zimním období, před uvedením do činnosti ho nechejte 4 až 5 hodin v uzavřeném obalu v prostoru, kde bude používán.

Výrobek je plombovaný, porušením plomby v době záruky nemáte nárok na bezplatnou opravu.

2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 <p>Tento televizor pracuje jen s napětím 220-240V. Jestliže do jedné el. zásuvky zapojíte mnoho spotřebičů, může dojít ke zranění el. proudem nebo k požáru.</p>	 <p>Jestliže televizor delší dobu nepoužíváte, z důvodu bezpečnosti a ochrany životního prostředí doporučujeme nenechávat ho v pohotovostním stavu. V tomto případě ho taky odpojte z elektrické sítě.</p>	 <p>Na televizor neodkládejte žádné předměty, dávejte pozor, aby se do přístroje nevyhla nějaká tekutina. Jestliže se tak stane, televizor nezapínejte a dejte ho zkontrolovat nejbližšímu značkovému servisu.</p>
 <p>Neodnímejte zadní kryt televizoru. Přenechejte to odborníkům ze servisu. Kromě toho v případě zásahu během záruční doby, ztrácíte nárok na bezplatnou záruční opravu.</p>	 <p>Během bouře se nedotýkejte jakékoliv části elektrického nebo anténního kabelu.</p>	 <p>Nevystavujte televizor dešti a vlhku, vyhněte se tak případnému zranění elektrickým proudem.</p>
 <p>Okolo televizoru nechejte alespoň 10 cm na proudění vzduchu, nezakrývejte ventilační otvory.</p>	 <p>Umístění v blízkosti tepla nebo na extrémně prašném místě, výrobku škodí. Nesmí být vystaven mechanickým vibracím.</p>	 <p>V blízkosti televizoru nepracujte s otevřeným ohněm ani s hořlavými látkami.</p>
 <p>K čištění televizoru používejte jemnou, lehou navlhčenou látku. Nepoužívejte benzin, ředidlo ani jiné chemikálie. Dbejte na to, aby jste nepoškrábali obrazovku. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme před čištěním televizor odpojit od elektrické sítě.</p>	 <p>Při vytahování přírodního kabelu tahejte jen za vidlici, nikoliv za kabel.</p>	 <p>Na přírodní kabel nekláďte žádné těžké předměty.</p>
 <p>Televizor postavte vždy na stabilní a pevný stolek. Nedovolte dětem, aby na přístroj sedaly nebo si na něm hrály. Při manipulaci nekláďte televizor na boční nebo čelní stranu.</p>	 <p>Při manipulaci s televizorem buďte opatrní. Nejdříve ho odpojte ze sítě. Jestliže Vám televizor upadne nebo se poškodí jiným způsobem, nechte ho přezkoušet odborníkem v servisu.</p>	 <p>Na televizor nepokládějte noviny a časopisy, také ho nezakrývejte záclonami a závěsy.</p>

3 INSTALACE TELEVIZORU

Základním předpokladem bezchybné činnosti přijímače je kvalitní a nezkrácený pozemní televizní signál na vstupu TVP v rozsahu 50-80dBuV. Tento signál musí odpovídat normě ČSN EN 300744 resp. ČSN ETSI EN 300 744. Příjem DVB-T signálu není zaručen je-li použito kabelových rozvodů, STA nebo MMDS vysílání. V případě nekvalitního signálu budou analogové programy zašuměné a u digitálních programů může docházet k výpadkům obrazu a zvuku nebo nebude možné digitální programy vůbec sledovat.


Televizor umístěte tak, aby nic nebránilo cirkulaci vzduchu a aby na obrazovku nedopadalo přímé sluneční světlo.

Kvalitní příjem obrazu a zvuku Vám zabezpečí jen televizní anténa, která poskytuje dostatečně silný a kvalitní signál. Instalace a stavba vnějších antén musí být provedena podle ČSN EN 50083-1.



Anténní přívod je možný zásadně 75Ω nesymetrickým stíněným vodičem.

Připojení antény a síťového kabelu

- Svod z antény ukončený koaxiálním konektorem připojte do anténního konektoru na zadní stěně televizoru (viz obrázky).
- Síťový kabel zasuněte do zásuvky.

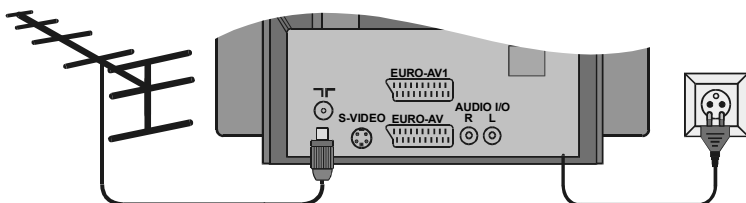


- Do dálkového ovládače vložte mikrotužkové baterie podle označení + a - .

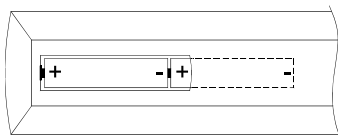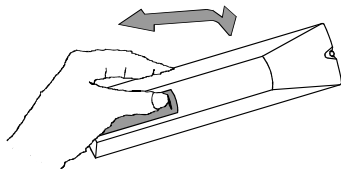


4 OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍPOJKY

Otevřete dvířka na čelním panelu (platí jen pro některé typy).

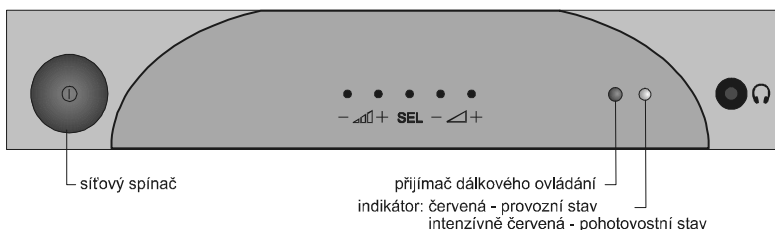


- + – tlačítka postupného přepínání (krokování) předvoleb
- SEL – tlačítko volby parametrů obrazu a zvuku
- + – tlačítka regulace hlasitosti
- přípojka pro sluchátka

Poznámka: V závislosti na designovém provedení mohou být tlačítka lokálního ovládání umístěna na boku televizního přijímače.

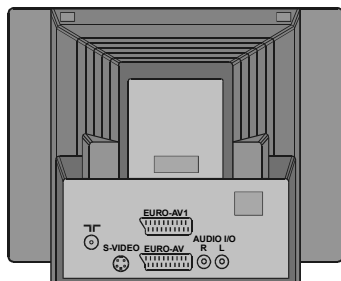

- S-VHS** – zásuvka pro připojení přístrojů S-VHS
- VIDEO IN** – zásuvka pro připojení video signálu
- AUDIO I/O R L** – zásuvka pro připojení vnějšího zdroje zvukového signálu
- EURO-AV** – zásuvky SCART pro připojení AV
- EURO-AV1** zařízení
- zásuvka pro připojení antény

Poznámka: Pro CTV s úhlopříčkou obrazovky 21" slouží zásuvka AUDIO I/O R L jako vstup pro připojení audio zařízení, pro CTV s úhlopříčkou 25"- 32" slouží zásuvka AUDIO I/O R L jako výstup pro připojení audio zařízení.

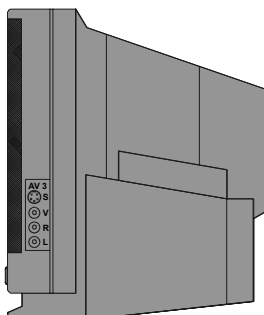


- S** – zásuvka pro připojení přístrojů S-VHS
- V** – zásuvka pro připojení video signálu
- R,L** – zásuvka pro připojení vnějšího zdroje zvukového signálu

Rozložení ovládacích prvků a přípojek je pouze orientační, může se lišit v závislosti od designového provedení.

5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEVIZORU

První zapnutí televizoru

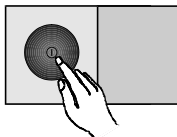


Stiskněte síťový vypínač na čelním panelu. Po jeho uvolnění se televizor zapne do provozního stavu.




Zobrazí se menu VOLBA JAZYKA .


Tlačítka $\uparrow \downarrow$ na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem OK .

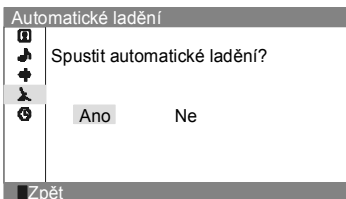

Zobrazí se menu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Jestliže si přejete spustit automatické ladění stiskněte tlačítko OK . Jestliže si nepřejete spustit automatické ladění stiskněte tlačítko $+$ a pak tlačítko OK .

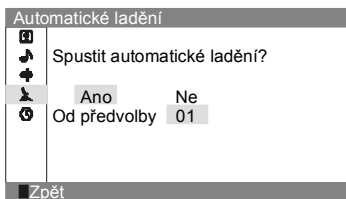

V případě, že jste zvolili možnost ANO, v následujícím kroku zvolte tlačítka $+$ - číslo předvolby, od které se začnou naladěné stanice ukládat do paměti a stlače tlačítko OK . Zahájí se automatické ladění analogových i digitálních programů a jejich postupné ukládání do paměti televizního přijímače.

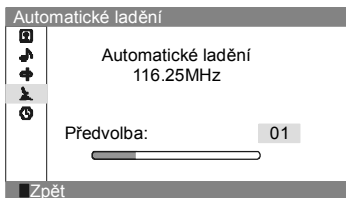

Průběh automatického ladění zobrazuje indikátor ve spodní části menu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ.


Po ukončení automatického ladění se zobrazí menu USPOŘÁDÁNÍ. V tomto menu si můžete všechny uložené programy uspořádat podle Vaší potřeby (např. ČT1 na předvolbu číslo 1, ČT2 na předvolbu číslo 2 a pod.)




Tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesunete na předvolbu kterou chcete vyměnit (např. 01).



Stisknutím tlačítka + na dálkovém ovladači potvrďte výběr zvolené předvolby (např. 01).

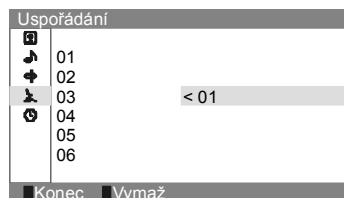

Tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesunete na předvolbu s kterou ji chcete zaměnit (např. 03). Stiskněte tlačítko – na dálkovém ovladači. Programy se na daných předvolbách vymění. Podobně postupujte při uspořádání ostatních programů.

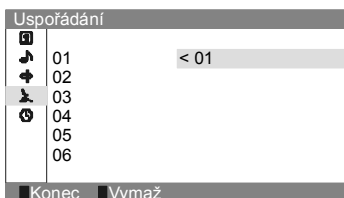


Když chcete program z některé předvolby vymazat, tlačítka $\uparrow\downarrow$ zvolte danou předvolbu a výběr potvrďte tlačítkem +. Potom na dálkovém ovládání stlačte zelené tlačítko VYMAŽ.



Uspořádání programů ukončíte stisknutím červeného tlačítka KONEC na dálkovém ovladači.


V případě, že jste se rozhodli nevyužít možnosti automatického naladění přijímače při prvním zapnutí, můžete přijímač naladit později. V tomto případě postupujte podle návodu v kapitole 8 – NALADĚNÍ PROGRAMŮ.

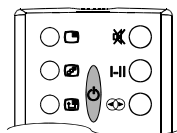Vypnutí televizoru



Televizor vypnete do pohotovostního stavu podržením tlačítka ⏻ na dálkovém ovladači. Barevná dioda se rozsvítí červeně což indikuje pohotovostní stav.



Do provozního stavu přijímač opět zapnete stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítek krokování předvoleb -  +.

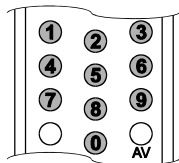



Při každém dalším vypnutí a opětovným zapnutím přijímače síťovým vypínačem přejde přijímač do stavu ve kterém byl před vypnutím síťovým vypínačem. To znamená, že když byl přijímač před vypnutím v pohotovostním stavu přejde po zapnutí do pohotovostního stavu. V případě že byl přijímač v provozním stavu přejde po zapnutí do provozního stavu a nastaví se na poslední sledovanou předvolbu.


6 PŘEPÍNÁNÍ PŘEDVOLEB

-  +


Tlačítkem krokování předvoleb  + přepnete na následující, tlačítkem -  na předchozí předvolbu.



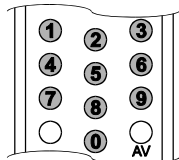


Tlačítkem krokování předvoleb  na dálkovém ovladači přepnete na následující, tlačítkem  na předchozí předvolbu.

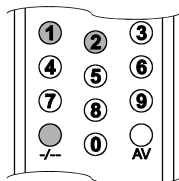

Zobrazení požadovaných programů vyvoláte stisknutím **tlačítek číselníku** na dálkovém ovladači.




V případě, že potřebujete zadat dvoumístné číslo předvolby, např. 12, stiskněte tlačítko **jedno-nebo dvoumístné volby**  na dálkovém ovladači. Na místě čísla předvolby se zobrazí znak " - ". Potom navolte číslice ¹ ². Zpátky k jednomístné předvolbě se vrátíte opětovným stisknutím tlačítka . Na obrazovce se zobrazí znak " - ".

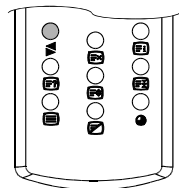

▶ Opakovaným stisknutím tlačítka předcházející předvolby dochází k přepínání posledních dvou sledovaných programů.

Nastavení hlasitosti


-  +

Stisknutím tlačítka -  + se ovládá hlasitost zvuku, což je indikováno na obrazovce symbolem hlasitosti s proporčně se prodlužující nebo zkracující stupnicí.



Stisknutím tlačítek + nebo - je možné ovládat hlasitost pomocí dálkového ovladače.

7 OVLÁDACÍ MENU

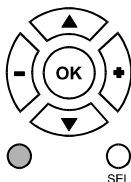

Opakovaným stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači postupně vyvoláte zobrazení jednotlivých menu v tomto pořadí:

OBRAZOVÉ MENU

ZVUKOVÉ MENU



MENU NASTAVENÍ


MENU LADĚNÍ

MENU ČASOVAČE


Řádek se zvýrazněnou barvou označuje zvolenou funkci.




Tlačítka   na dálkovém ovladači se přesuňte směrem nahoru nebo dolů po jednotlivých položkách MENU na požadovanou funkci.

Tlačítkem  potvrdíte výběr zvolené funkce.


Tlačítkem + - nastavíte příslušný parametr.

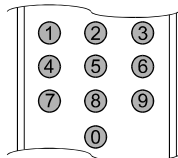

Jestliže je potřebné zadat konkrétní číselnou hodnotu, např. číslo předvolby nebo kanálu, můžete též použít tlačítka číselníku na dálkovém ovladači.

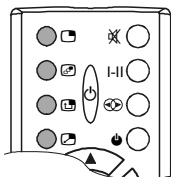


Stlačením barevného tlačítka (červené, zelené, žluté nebo modré) vyvoláte funkci, která je v menu na dolním okraji zobrazená příslušnou barvou.

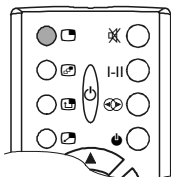





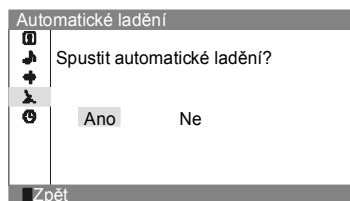
Zobrazení jakéhokoli menu zrušíte stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači.

8 NALADĚNÍ PROGRAMŮ

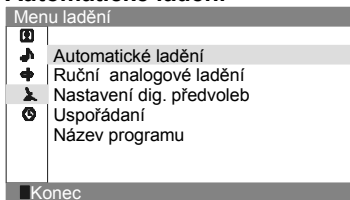
Automatické ladění





Opakovaným stisknutím tlačítka  vyvolejte zobrazení MENU LADĚNÍ. Tlačítka   se přesuňte na položku AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a stiskněte tlačítko .




Zobrazí se menu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a výzva k zahájení nebo zrušení automatického ladění.

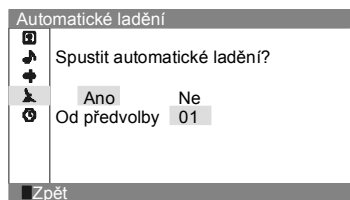

Zvolte ANO a potvrďte tlačítkem . V následujícím kroku zvolte tlačítka + - číslo předvolby, od které se začnou naladěné stanice ukládat do paměti a stlače tlačítko . Zahájí se automatické ladění analogových i digitálních programů a jejich postupné ukládání do paměti televizního přijímače.

V případě že zvolíte možnost NE, vrátíte se zpět do MENU LADĚNÍ.

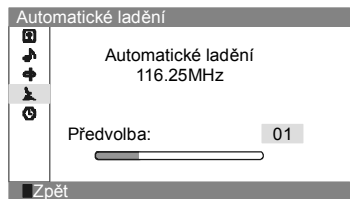

Průběh automatického ladění zobrazuje indikátor ve spodní části menu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ.

Automatické ladění můžete kdykoliv zrušit stlačením červeného tlačítka NÁVRAT na dálkovém ovládání.

Po dokončení automatického ladění se zobrazí menu USPOŘÁDÁNÍ. V tomto menu si můžete všechny uložené programy uspořádat podle Vaší potřeby (např. ČT1 na předvolbu číslo 1, ČT2 na předvolbu číslo 2 apod.). Postup pro třídění programů je popsán v kapitole 5 – ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEVIZORU.

Ruční analogové ladění

Menu ladění	
	Automatické ladění
	Ruční analogové ladění
	Nastavení dig. předvoleb
	Uspořádání
	Název programu
Konec	

Opakovaným stisknutím tlačítka vyvolejte zobrazení MENU LADĚNÍ. Tlačítka se přesuňte na položku RUČNÍ ANALOGOVÉ LADĚNÍ a stiskněte tlačítko .

Ruční analogové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladění --
	Předvolba 01
Zpět Start Ulož	

Zobrazí se menu RUČNÍ ANALOGOVÉ LADĚNÍ. Stiskněte zelené tlačítko START na dálkovém ovladači. Spustí se ladění kanálů a zastaví se po naladění nejbližší stanice. Dalším stisknutím zeleného tlačítka START ladění pokračuje.

Ruční analogové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladění --
	Předvolba 01
Zpět Start Ulož	

Nastavení normy určuje frekvence kanálů v I., III. a kabelovém TV pásmu, na které se televizor naladí. Pro příjem vysílačů na území ČR je třeba nastavit normu D/K (pozemní vysílače) nebo B/G (část kabelových televizí). Pro Rakousko, Německo a některé kabelové rozvody se nastavuje norma B/G. Normu změníte stisknutím tlačítek + - na poloze NORMA.

Ruční analogové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladění --
	Předvolba 01
Zpět Start Ulož	

Jestliže chcete naladit konkrétní kanál, nastavte pomocí tlačítek položku KANÁL. Tlačítka + - zvolte číslo kanálu. Můžete též použít tlačítka číselníku na dálkovém ovladači.

Ruční analogové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladění --
	Předvolba 01
Zpět Start Ulož	

Přesuňte se tlačítky na položku PÁSMO. Tlačítka + - nastavte typ pásma – C (základní kanály v pásmech VHF1, VHF3 a UHF) nebo S (speciální kanály pásma kabelové televize a pásma hyperband).

Ruční analogové ladenie	
	855.25 Mhz
	Kanál 69
	Pásmo C
	Norma BG
	Jemné ladění --
	Předvolba 01
Zpět Start Ulož	

Jestliže vysílač nevysílá přesně na frekvenci kanálu, je potřebné program jemně doladit. Tlačítka se přesuňte na položku JEMNÉ LADĚNÍ. Pomocí tlačítek + - nastavte optimální obraz.

Ruční analogové ladení		
	Kanál	855.25 Mhz
	Pásmo	69
	Norma	C
	Jemné ladení	BG
	Předvolba	--
		01
<div> <div>Zpět</div> <div>Start</div> <div>Ulož</div> </div>		

Na položce PŘEDVOLBA zvolte tlačítka číselníku nebo tlačítka + - číslo předvolby, na kterou chcete uložit naladěnou stanici. Stiskněte modré tlačítko ULOŽ na dálkovém ovladači pro uložení naladěné stanice.

Nastavení dig. předvoleb

Menu ladení		
	Automatické ladení	
	Ruční analogové ladení	
	Nastavení dig. předvoleb	
	Uspořádání	
	Název programu	
<div> <div>Konec</div> </div>		

Stisknutím tlačítka s vyvolejte zobrazení MENU LADĚNÍ. Tlačítka se přesuňte na položku NASTAVENÍ DIG. PŘEDVOLEB a stiskněte tlačítko .

Nastavení dig. předvoleb		
	Kanál	21
	Kódový poměr	ALL
	Modulace	ALL
	Ochranný interval	1/4
	OFDM mód	2K
	Ulož od předvolby	10
	Počet programů	4
	Kvalita signálu	50
<div> <div>Zpět</div> <div>Potvrd</div> <div>Ulož</div> </div>		

Zobrazí se menu NASTAVENÍ DIG. PŘEDVOLEB.

Menu nastavení digitálních programů slouží pro ruční naladění digitálních televizních stanic. Tlačítka se přesuňte na položku KANÁL a tlačítka + - anebo tlačítka číselníku na dálkovém ovládání zvolte požadovaný kanál, na kterém se vysílají digitální stanice.

Stiskněte zelené tlačítko POTVRD na dálkovém ovládání. Televizní přijímač naladí zvolený kanál. Po naladění zvoleného kanálu se v menu NASTAVENÍ DIG. PŘEDVOLEB zobrazí informace o parametrech digitálního signálu: KÓDOVÝ POMĚR, MODULACE, OCHRANNÝ INTERVAL, OFDM MÓD, POČET PROGRAMŮ, KVALITA SIGNÁLU. Uvedené parametry jsou jen informační, změna některého z vyjmenovaných parametrů se nijak neprojeví.

Nastavení dig. předvoleb		
	Kanál	21
	Kódový poměr	ALL
	Modulace	ALL
	Ochranný interval	1/4
	OFDM mód	2K
	Ulož od předvolby	10
	Počet programů	4
	Kvalita signálu	50
<div> <div>Zpět</div> <div>Potvrd</div> <div>Ulož</div> </div>		


V případě, že chcete naladěné digitální programy uložit, přesuňte se tlačítka na položku ULOŽ OD PŘEDVOLBY. Tlačítka + - nebo pomocí tlačítek číselníku na dálkovém ovládání zvolte číslo předvolby, od které budou naladěné digitální programy uloženy do paměti a stiskněte modré tlačítko ULOŽ na dálkovém ovládání. Např., když zvolíte číslo 10, budou digitální

programy postupně uloženy na předvolby 10,11,12,13.... . V případě, že na některé předvolbě už byl uložen jiný program, bude vymazán a nahrazen digitálním programem.


Ladění programů ukončíte tlačítkem , nebo stisknutím červeného tlačítka ZPĚT. Vráťte se zpět do MENU LADĚNÍ.

Každé předvolbě můžete přiřadit 6-ti znakový název:


Tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesunete na položku NÁZEV PROGRAMU a stisknete tlačítko OK .

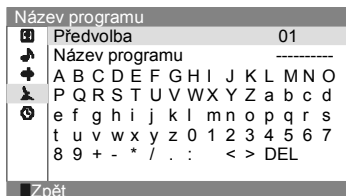

Zobrazí se menu NÁZEV PROGRAMU. Tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesunete na položku PŘEDVOLBA a tlačítka $+$ $-$ nastavíte číslo předvolby kterou chcete pojmenovat.

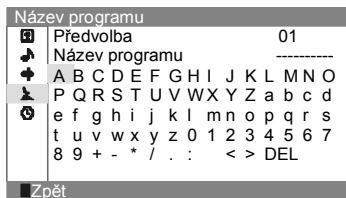


Tlačítkem \downarrow se přesunete na znaky abecedy. Tlačítka $\uparrow\downarrow$ a $+$ $-$ vyberte požadovaný znak. Stisknutím tlačítka OK vybraný znak vložíte do názvu programu.

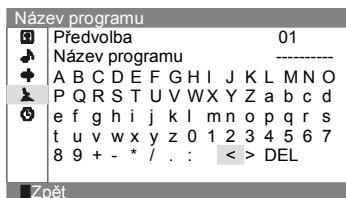

Stisknutím tlačítka OK na znacích $<$ $>$ se posouváte v napsaném textu a tlačítkem DEL můžete napsaný znak vymazat. Podobně postupujte při vkládání ostatních znaků.


Pojmenování předvoleb ukončíte stisknutím tlačítka MENU , nebo stisknutím červeného tlačítka ZPĚT na dálkovém ovladači.

9 NASTAVENÍ OBRAZU A ZVUKU

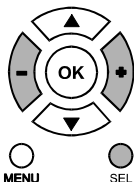


Nastavené optimální parametry obrazu a zvuku změníte tak, že postupným stisknutím tlačítka SEL na dálkovém ovladači zvolíte požadovaný parametr, přičemž se na obrazovce postupně zobrazují symboly jasu \odot , kontrastu ⦿ , barvy ⊕ a hlasitosti v pořadí jak je znázorňuje značka s příslušnými stupnicemi. Zvolený parametr je potom možné ovládat tlačítky $+$ $-$.

NASTAVENÍ OBRAZU

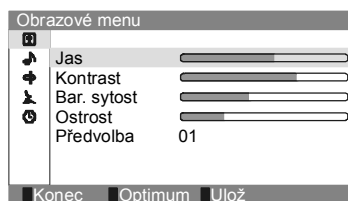

Tlačítkem  vyvolejte OBRAZOVÉ MENU.


Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujte pomocí tlačítek $\uparrow\downarrow$ a hodnotu zvolené funkce změňte tlačítky $+-$. Změnou parametrů funkcí JASU, KONTRASTU, BAREVNÉ SYTOSTI a OSTROSTI nastavte optimální hodnoty obrazu.

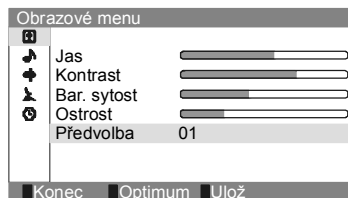

Tlačítky $\uparrow\downarrow$ se přesuňte na položku PŘEDVOLBA. Tlačítky $+-$ nebo tlačítky číselníku zadejte číslo předvolby na kterou chcete nastavené parametry obrazu uložit.


Nastavené optimální hodnoty obrazu se stisknutím modrého tlačítka ULOŽ uloží do paměti pro danou předvolbu.

NASTAVENÍ ZVUKU

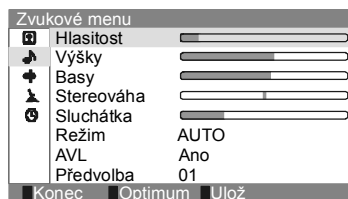


Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujte pomocí tlačítek $\uparrow\downarrow$ a hodnotu zvolené funkce změňte tlačítky $+-$. Změnou parametrů funkcí HLASITOST, VÝŠKY, BASY, STEREOVÁHA, SLUCHÁTKA, REŽIM a AVL nastavte optimální hodnoty zvuku.

Funkce AVL

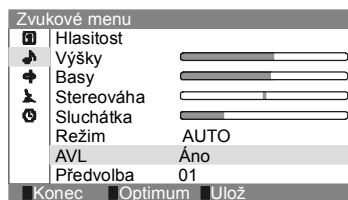

AVL – zapnutím této funkce volbou ANO se potlačí extrémně silné modulace v průběhu vysílání televizních reklam. To se projeví malým rozdílem hlasitosti při reklamách oproti standardnímu přenosu zvuku. Vyřazením funkce AVL volbou NE se modulace z vysílání projeví v plné dynamice podle způsobu vysílání.


Funkce REŽIM

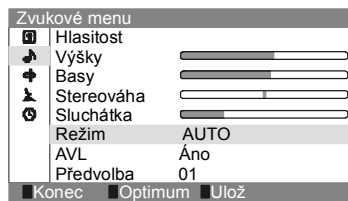

Slouží k nastavení zvukového módu pro zvolenou předvolbu.


AUTO – automatická detekce zvukového módu,
>MONO< - nucené mono, doporučujeme použít při slabých signálech, když má stereopřijem nedostatečnou kvalitu.

DUAL1/1 – přednastavený první zvuk v případě duálního (dvojzvukového) vysílání,
DUAL2/1 – přednastavený druhý zvuk v případě duálního (dvojzvukového) vysílání

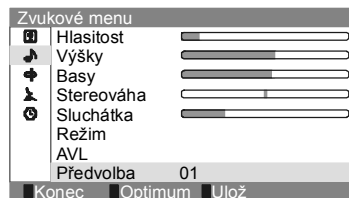


Tlačítka $\uparrow \downarrow$ se přesuňte na položku PŘEDVOLBA. Tlačítka + - nebo tlačítka číselníku zadejte číslo předvolby na kterou chcete nastavené parametry zvuku uložit.

Nastavené optimální hodnoty zvuku se stisknutím modrého tlačítka ULOŽ uloží do paměti pro danou předvolbu.

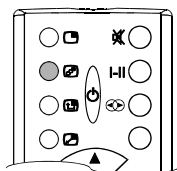


Uložené optimální parametry obrazu a zvuku můžete vyvolat stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači, na obrazovce se zobrazí nápis OPTIMUM, nebo zeleného tlačítka OPTIMUM v OBRAZOVÉM MENU pro vyvolání optimálních uložených parametrů obrazu nebo ve ZVUKOVÉM MENU pro vyvolání uložených parametrů zvuku.

Umlčení zvuku

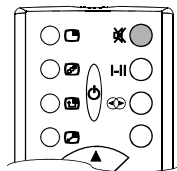

Stisknutím tlačítka \times na dálkovém ovladači umlčíte zvuk. V pravém horním rohu obrazovky se objeví znak \times . Reprodukci zvuku obnovíte opětovným stisknutím tlačítka \times . V pravém horním rohu obrazovky se objeví znak \times .

Zvukové efekty

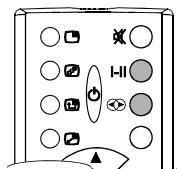






Opakovaným stisknutím tlačítka \odot dochází k aktivaci a opětovnému zrušení zvukového efektu, což je na obrazovce indikováno značkou $\leftarrow \rightarrow$. Při mono a dual vysílání tento efekt představuje kvazistereofooní reprodukci. Při stereo vysílání dojde k rozšíření stereobáze.


Při stereo vysílání se stisknutím tlačítka I-II vnutí mono reprodukce, což je indikováno nápisem > MONO <.

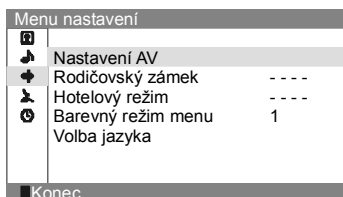

Při duálním vysílání tlačítko I-II cyklicky uskutečňuje výběr 1. nebo 2. zvuku v reproduktorech. Volba je indikována nápisem DUAL 1/1, nebo DUAL 2/1.

10 NASTAVENÍ AV



Opakovaným stisknutím tlačítka  vyvolejte MENU NASTAVENÍ. Tlačítky   se přesuňte na položku NASTAVENÍ AV a potvrďte tlačítkem .

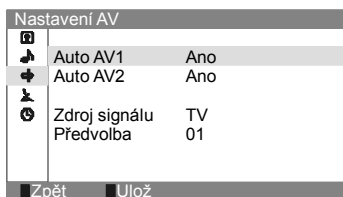

Zobrazí se menu NASTAVENÍ AV. V tomto menu si můžete v případě potřeby nastavit tyto parametry: (požadovanou hodnotu parametru nastavte tlačítky   na dálkovém ovladači)

- **AUTO AV1, AUTO AV2** – zvolením „ANO“ se umožní automatické přepnutí přijímače do režimu AV jestliže je na konektor EURO-AV přiveden signál.
- Na posledních dvou položkách menu máte možnost uložit příjem z externích zařízení připojených na konektory EURO-AV1, EURO-AV nebo S-VIDEO na některou z předvoleb.
- Na položce ZDROJ SIGNÁLU zvolte zdroj signálu (AV1, AV2, AV3, TV), který chcete uložit na konkrétní předvolbu.
 - Na položce PŘEDVOLBA zvolte číslo předvolby, na kterou chcete zvolený zdroj signálu uložit a stiskněte modré tlačítko ULOŽ.

Při připojení externího zdroje signálu na vstupy se automaticky identifikuje typ signálu a zobrazí se na obrazovce příslušným nápisem.

CVBS – standardní úplný videosignál, např. videopřehrávač nebo analogový satelitní přijímač

S-VHS – složkový signál, např. kamera, DVD, S-VHS video

RGB – složkový signál, např. DVD přehrávač/rekordér nebo digitální satelitní přijímač


11 OVLÁDÁNÍ TELETEXTU



Teletext (dále TXT) je soubor textových a grafických informací, které jsou zakódované do televizního signálu vysílaného ze studia. Váš televizor je vybaven obvodem, schopným dekodovat tyto informace a zobrazit je na obrazovce. Kromě slovenské a české abecedy umožňuje zobrazit i znaky evropských zemí, které používají latinskou abecedu a znaky zemí používajících azbuku.

Při zvolení slovenského nebo českého jazyka v menu VOLBA JAZYKA je automaticky nastaveno dekodování teletextových znaků jazyků východní Evropy. Při zvolení anglického a německého jazyka menu VOLBA JAZYKA je nastaveno dekodování teletextových znaků západní Evropy. Při zvolení ruského, ukrajinského nebo tatarského jazyka je nastaveno dekodování teletextových znaků azbuky.

Poznámka: základním předpokladem bezchybné činnosti teletextu je kvalitní a nezkrácený televizní signál.

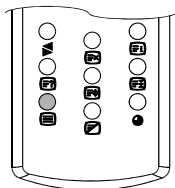Zapnutí a vypnutí teletextu







Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zvolíte TXT režim a to v režimu TV i AV. Po chvíli se zobrazí strana 100. Jestliže se teletext nevysílá, na obrazovce se zobrazí jen číslo strany 100. Opakovaným stisknutím tlačítka  se vrátíte do původního režimu bez teletextu.

Volba teletextové strany

Po navolení TXT např. na ČT 1 se zobrazí na 1. řádku

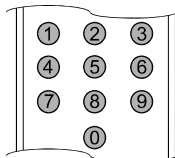
100	CT-TEXT	100	St	10. 07.	14:30:05
číslo uživatelem požadované strany	identifik. kód redakce teletextu (TV stanice)	číslo zobrazené strany	den	aktuální datum	aktuální čas



Tlačítky číselníku je možné volit novou stránku teletextu v rozsahu od 100 do 899. Chcete-li si například zvolit stránku 312: stiskněte postupně číslíčky   . Číslo požadované strany je zobrazeno v levé horní části obrazovky.



Tlačítkem  zvolíte následující stránku, tlačítkem  zvolíte předchozí stránku.

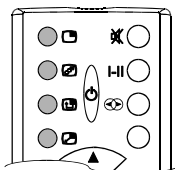


Stisknutím některého z barevných tlačítek vyvoláte požadavek na zobrazení strany, jehož číslo nebo obsah je uveden v posledním řádku TXT stránky v políčku shodné barvy jako barva tlačítka.

Poznámka:


Jednotlivé TXT strany jsou v TV signálu vysílány postupně, přičemž tato postupnost se neustále cyklicky opakuje. Z tohoto důvodu se strana, kterou si vyberete, vždy nezobrazí okamžitě, ale až tehdy, když se objeví v TV signálu a dojde k jejímu zachycení.

Volba podstránky

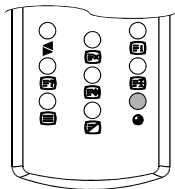

Když má TXT strana větší rozsah, než umožňuje zobrazit obrazovka, může být rozdělena na několik podstránek, které jsou označeny např. 3/5, což znamená, že se jedná o třetí podstránku z celkového počtu pěti. Když nás zajímá jen jediná z podstránek, stlačením tlačítka ● se na místě čísla stránky zobrazí znaky S. . . . Potom zadáním např. 0003 zadáme vyhledání žádané podstránky 3.

Režimy zobrazování teletextu

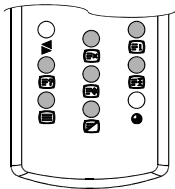

Stisknutím tlačítka se vyvolá strana 100.

Dvojnásobná výška – prvním stisknutím tlačítka se zobrazí horní, druhým stisknutím dolní polovina TXT strany v dvojnásobné výšce. Třetím stisknutím se zobrazí opět celá strana v původní výšce. V televizním režimu toto tlačítko slouží k přepínání správného zobrazení formátů obrazu 4:3 a 16:9.

Smišený režim (platí pro ostatní přijímače) – tlačítko vyvolá zobrazení TXT strany spolu s TV obrazem. Dalším stlačením tlačítka se vrátí původní teletextové pozadí.


Skrytý text – po stlačení tlačítka se zobrazí skrytý text, který může být vysílán na některých stranách, například jako odpověď na hádanku a pod. Dalším stisknutím tlačítka se skrytý text opět “zneviditelní”.

Stop funkce – tlačítko slouží na “zastavení” zobrazené strany na libovolný čas. V levém horním rohu TXT strany se zobrazí nápis HOLD místo čísla strany. Dalším stisknutím se stop funkce zruší.

Potlačení teletextu – jestli nechcete sledovat vyhledávání zvolené TXT strany, použijte tlačítko . Zobrazí se TV obraz, avšak TXT mód zůstává aktivní. Po vyhledání strany se na obrazovce zobrazí její číslo. Dalším stisknutím tlačítka se vyhledaná strana zobrazí.

Poznámka: Nastavení intenzity zobrazení teletextové strany je možné měnit nastavením jasu základního obrazu.

12 ZOBRAZENÍ ČASU

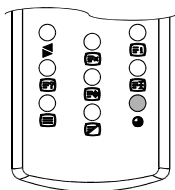

V režimu TV stisknutím tlačítka ● vyvoláte zobrazení času, který má pouze informativní charakter. Po zapnutí televizního přijímače síťovým vypínačem se hodiny zabudované v televizoru zesynchronizují s časem, který se načítá z teletextu první předvolby. Potom se čas zobrazí i na předvolbách, na kterých není vysílán teletext. Jestliže chcete změnit čas, postupujte podle následující kapitoly.

13 ČASOVAČ

Vypínacím časovačem se nastavuje doba (max. 240 minut), po které dojde k automatickému vypnutí televizoru do pohotovostního stavu.

Menu časovače		
1	Aktuální čas	10:52
2	Časovač vypnutí	120
3	Čas buzení	--:--
4	Předvolba	04
5	Hlasitost buzení	07
Konec Vymaž		

Opakovaným stisknutím tlačítka ^{MENU} vyvolejte MENU ČASOVAČE. Tlačítka ▲▼ se přesuňte na funkci ČASOVAČ VYPNUTÍ.

Tlačítka číselníku, případně tlačítka + - navolte dobu v minutách, po které se má televizor vypnout. Nastavení časovače kdykoliv zrušíte zeleným tlačítkem VYMAŽ na funkci ČASOVAČ VYPNUTÍ.

Automatické zapnutí televizoru v určenou dobu z pohotovostního do provozního stavu dosáhnete nastavením BUDÍKU:

Menu časovače		
1	Aktuální čas	10:52
2	Časovač vypnutí	120
3	Čas buzení	--:--
4	Předvolba	04
5	Hlasitost buzení	07
Konec		

Přesvědčte se, zda je dobře nastavený aktuální čas. Jestliže ne, přesuňte se tlačítky ▲▼ na funkci AKTUÁLNÍ ČAS a tlačítka číselníku navolte nový čas.

Menu časovače		
1	Aktuální čas	10:52
2	Časovač vypnutí	--
3	Čas buzení	20:00
4	Předvolba	04
5	Hlasitost buzení	07
Konec Vymaž		

Tlačítka ▲▼ se přesuňte na funkci ČAS BUZENÍ. Tlačítka číselníku navolte čas, kdy se má televizor zapnout. Budík můžete kdykoliv zrušit stisknutím zeleného tlačítka VYMAŽ na funkci budík.

Menu časovače		
	Aktuální čas	10:52
	Časovač vypnutí	---
	Čas buzení	20:00
	Předvolba	04
	Hlasitost buzení	07
Konec		

Přesuňte se na funkci PŘEDVOLBA, kde tlačítka číselníku nebo tlačítka + - nastavíte číslo předvolby (dvoumístné), na kterou se televizor nastaví po zapnutí.

Menu časovače		
	Aktuální čas	10:52
	Časovač vypnutí	---
	Čas buzení	20:00
	Předvolba	04
	Hlasitost buzení	07
Konec		

Na funkci HLASITOST BUZENÍ nastavte tlačítka + - hodnotu hlasitosti která bude nastavená po aktivaci BUDÍKU.

14 RODIČOVSKÝ ZÁMEK

Slouží k zabránění přístupu k vybraným předvolbám (např. programy nevhodné pro děti a pod.)

Menu nastavení		
	Nastavení AV	
	Rodičovský zámek	----
	Hotelový režim	----
	Barevný režim menu	1
	Volba jazyka	
Konec		

Opakovaným stisknutím tlačítka vyvolejte MENU NASTAVENÍ.

Tlačítka se přesuňte na položku RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Tlačítka číselníku zadejte heslo 0000.

Rodičovský zámek		
	Aktivuj zámek	Ne
	Nové heslo	----
	Předvolba	
		01
		02
		03
		04
		05
Zpět		

Zobrazí se menu RODIČOVSKÝ ZÁMEK.

Označení předvoleb které chcete zablokovat

Rodičovský zámek		
	Aktivuj zámek	Ne
	Nové heslo	----
	Předvolba	
		01
		02
		03
		04
		05
Zpět Uzamkni/Odemkni		

Tlačítka se přesuňte na položku PŘEDVOLBA. Stisknete tlačítko +, přesunete se do sloupce s čísly předvoleb. Tlačítka vyberte předvolbu kterou chcete zablokovat. Stisknete tlačítko nebo zelené tlačítko UZAMKNI/ODOMNI zvolená předvolba se zablokuje (zobrazí se znak). Opakovaným stisknutím tlačítka nebo zeleného tlačítka zablokování předvolby zrušíte (znak se odstraní).

Aktivace rodičovského zámku

Rodičovský zámek		
	Aktivuj zámek	Ano
	Nové heslo	----
	Předvolba	
	01	0m
	02	
	03	
	04	
	05	
Zpět		

Stiskněte tlačítko -. Tlačítka se přesuňte na položku AKTIVACE ZÁMKU.

Tlačítka + - změňte hodnotu NE na ANO.

Rodičovský zámek		
	Aktivuj zámek	Ne
	Nové heslo	----
	Předvolba	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
Zpět		

Jestliže chcete změnit heslo, tlačítka se přesuňte na položku NOVÉ HESLO. Tlačítka až na dálkovém ovladači zvolte nové heslo.

Rodičovský zámek		
	Aktivuj zámek	Ne
	Potvrď heslo	----
	Předvolba	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
Zpět		

Nové heslo potvrďte stejnou kombinací tlačítky až .

Upozornění: V případě zapomenutí hesla rodičovského zámku je nutné přijímač odblokovat servisním technikem. Tato služba je zpoplatněna a nevztahuje se na ni záruka.

Po trojím neúspěšném zadání hesla rodičovského zámku přejde přijímač do pohotovostního stavu. Po opětovném zapnutí přijímače je možné opakovat zadání hesla.

AV, S-VHS režim není při aktivovaném rodičovském zámku přístupný ani pokud je zapnutý na předvolbě, která není uzamknutá.


15 HOTELOVÝ REŽIM

V tomto menu můžete zablokovat ladění televizního přijímače a nastavit max. hlasitost pro všechny předvolby. To je vhodné zejména v hotelích a např. v případě, když je televizní přijímač umístěn ve veřejných prostorech.


Menu nastavení		
	Nastavení AV	
	Rodičovský zámek	----
	Hotelový režim	----
	Barevný režim menu	1
	Volba jazyka	
Konec		

Opakovaným stisknutím tlačítka vyvolejte MENU NASTAVENÍ.


Tlačítka se přesuňte na položku HOTELOVÝ REŽIM. Tlačítka číselníků zadejte heslo 0000.

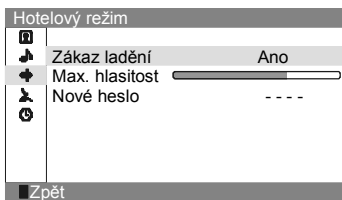

Zobrazí se menu HOTELOVÝ REŽIM. Tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesuňte na položku ZÁKAZ LADĚNÍ a tlačítka $+-$ na dálkovém ovladači změňte hodnotu na ANO. Tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesuňte na položku MAX. HLASITOST a tlačítka $+-$ nastavte max. hlasitost pro všechny předvolby.

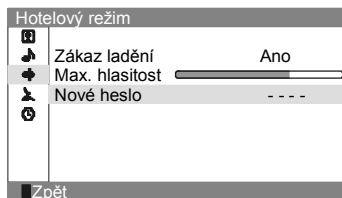

Jestliže chcete změnit heslo, tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesuňte na položku NOVÉ HESLO. Tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovladači zvolte nové heslo.

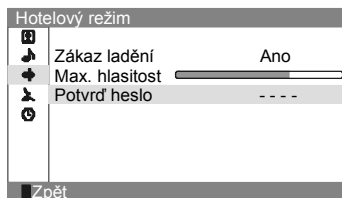


Nové heslo potvrďte stejnou kombinací tlačítka 0 až 9 .

Upozornění: V případě zapomenutí hesla pro hotelový režim je nutné přijímač odblokovat servisním technikem. Tato služba je zpoplatněna a nevztahuje se na ni záruka. Po trojném neúspěšném zadání hesla hotelového režimu přejde přijímač do pohotovostního stavu. Po opětovném zapnutí přijímače je možné opakovat zadání hesla.

16 BAREVNÝ REŽIM MENU

Toto menu umožňuje vybrat si z nabídky barevných kombinací pro zobrazení menu.

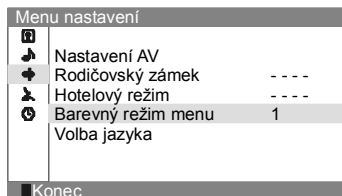


Opakovaným stisknutím tlačítka MENU vyvolejte MENU NASTAVENÍ.


Tlačítka $\uparrow\downarrow$ se přesuňte na položku BAREVNÝ REŽIM MENU.




Tlačítka $+-$ vyberte barevný režim pro zobrazení menu.

17 VOLBA JAZYKA MENU

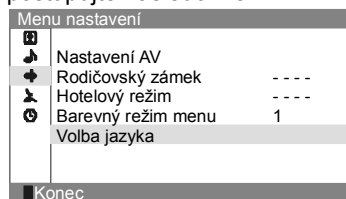

Když chcete změnit jazyk menu, který jste zvolili při prvním zapnutí televizního přijímače, postupujte následovně:



Opakovaným stisknutím tlačítka  vyvolejte MENU NASTAVENÍ.

Tlačítka   se přesuňte na položku VOLBA JAZYKA a stiskněte tlačítko .



Zobrazí se menu VOLBA JAZYKA. Tlačítka   na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk. Výběr ukončíte stlačením červeného tlačítka ZPĚT.


18 PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ


K Vašemu televizoru je možné připojit i jiná AV- zařízení, viz. uvedená níže.

Těmito zařízeními jsou např. videomagnetofony, DVD přehrávače, satelitní přijímače, osobní počítače, televizní hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podle druhu externího AV zařízení je možné vzájemné propojení jedním z následujících způsobů:

- přes anténní vstup / **RF IN** /
- přes konektor **EURO-AV**
- přes konektor **VIDEO IN**
- přes konektor **S-VIDEO**

Připojení přes anténní vstup

AV- zařízení propojte s televizorem pomocí propojovacího koaxiálního kabelu, který připojíte do konektoru RF-OUT na AV zařízení a do anténního konektoru RF IN označeného  na zadní stěně televizoru. TV signál z AV zařízení si musíte naladit na televizoru. Postup je shodný jako v kapitole NALADĚNÍ PROGRAMŮ.

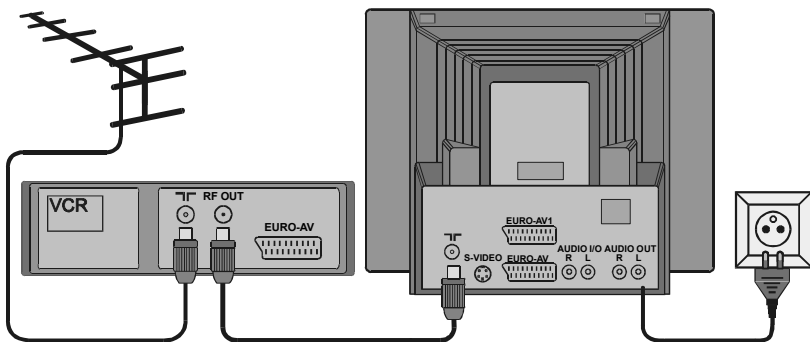

Připojení přes konektor EURO-AV (SCART)

Přijímač dovoluje zpracování audio / video zařízení s různými typy signálu.

EURO-AV1 (horní) – obousměrný konektor určený pro přehrávání zdroje RGB, resp. CVBS signálu a záznam jen analogového audio-video signálu. Obsahuje vyhodnocení signálu pro automatické přepnutí do AV módu.

EURO-AV (spodní) – obousměrný konektor určený pro přehrávání zdroje CVBS, resp. S-VIDEO signálu a pro záznam analogového i digitálního audio-video signálu. Obsahuje vyhodnocení signálu pro automatické přepnutí do AV módu.


Konektory umístěné na boční straně AV3 (Video, audio cinch, S – video) jsou propojeny paralelně k spodnímu EURO-AV konektoru. Není možno propojit resp. používat současně oba přípojné místa.

Vyhodnocení typu signálu se provádí automaticky krátkodobým zobrazením textu (CVBS, S-VIDEO, RGB) na obrazovce.

Současné připojení několika zařízení k televiznímu přijímači

Doporučujeme připojit na konektor EURO-AV1 (horní) přednostně DVD přehrávač nebo dig. satelitní přijímač. Tato zařízení s výstupem RGB dovolují zobrazení obrazu na přijímači v nejvyšší kvalitě. Tento konektor je aktivní při volbě AV1.


Na konektor EURO-AV (spodní) doporučujeme připojit záznamové zařízení, tj. videorekordér, nebo DVD-rekordér. Režim přehrávání z tohoto konektoru je aktivní při volbě AV2.

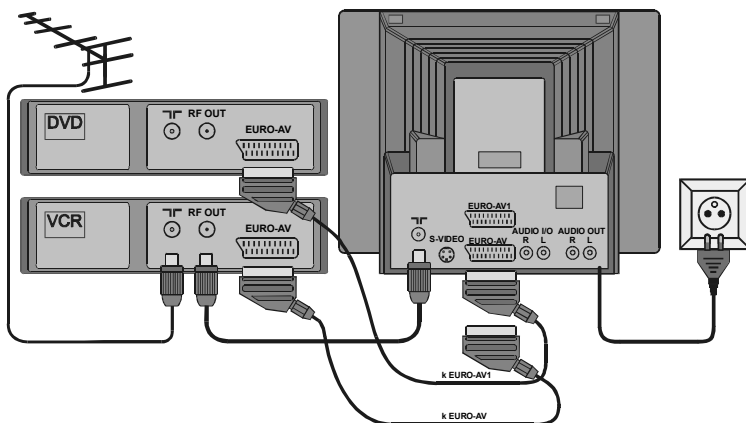

Připojení přes konektor VIDEO IN

AV-zařízení (AUDIO, VIDEO OUT) propojte s TVP následujícím způsobem:

Připojte obrazový výstup ze zařízení příslušným kabelem VIDEO zakončeným konektorem CINCH a zvukové výstupy L, R připojte kabelem zakončeným konektory CINCH (RCA). Na televizním přijímači zvolte režim AV2 stlačením tlačítka AV na dálkovém ovládání.

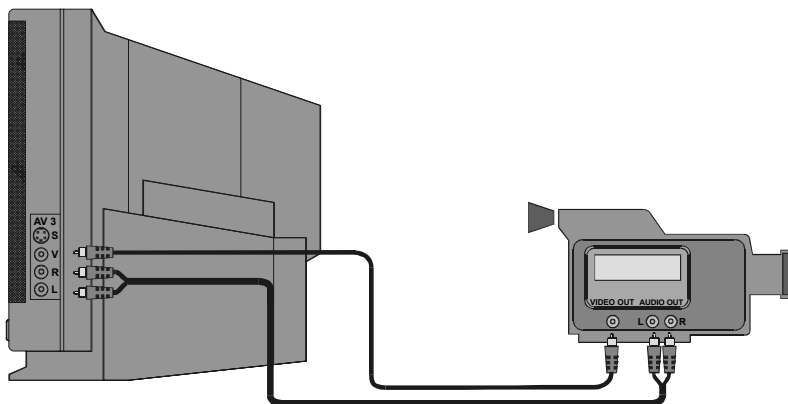


Připojení přes konektory S-VHS a CINCH

AV-zařízení (S-VIDEO) propojte s TVP následným způsobem:

- Obrazový výstup ze zařízení příslušným kabelem S-VIDEO zakončeným z obou stran konektory MINI-DIN, S-VIDEO.

- Zvukové výstupy L, R kabelem zakončeným konektory CINCH (RCA). Na televizním přijímači zvolte režim AV2 stisknutím tlačítka AV na dálkovém ovládání. Na obrazovce se zobrazí symbol "AV2" a televizní přijímač je připraven k reprodukci signálu S-VIDEO. Po opětovném stisknutí tlačítka AV nebo číselných tlačítek se obnoví televizní režim.

Konektor S-VIDEO je jenom signálový vstup pro reprodukci, tzn. že není možno realizovat záznam jako u konektorů EURO-AV1 a EURO-AV.

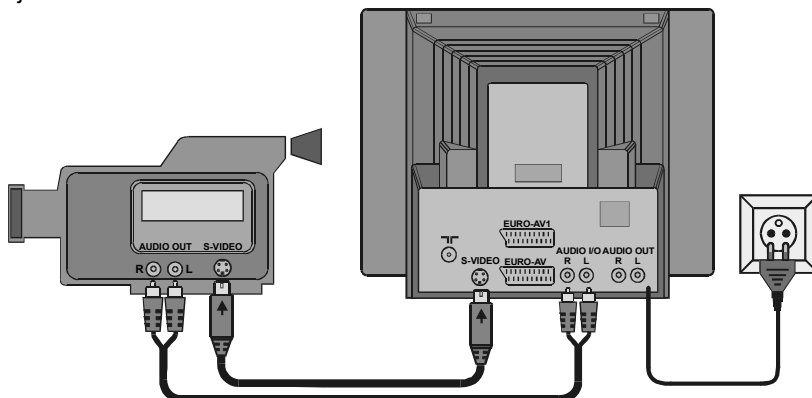

19 INFORMACE PRO UŽIVATELE A PRAKTICKÉ RADY

- zkreslení rastru geometrie obrazu je dáno technickými podmínkami výrobce obrazovek a může dosahovat 5 mm,
- při skokových změnách světlých a tmavých scén může docházet ke krátkodobému ovlivnění geometrie obrazu,
- přechodové jevy vznikající při přepínání předvoleb sledovaných kanálů nejsou chybou přijímače,
- při sledování teletextu se statickým zobrazením velkých světlých ploch může dojít ke zbarvení exponovaných částí stínítka při přepnutí na jinou scénu. Toto zbarvení, které se sledováním programu vyčistí, je důsledkem vlastností obrazovky a nemá vliv na kvalitu obrazu. Tento jev je možné potlačit nižším nastavením jasu teletextového zobrazení,
- televizor pro správnou funkci potřebuje kvalitní analogový a digitální signál. V případě, že dojde k výpadku obrazu a zvuku, zkontrolujte Vaši televizní anténu, jestli zabezpečuje příjem kvalitního analogového a digitálního signálu nebo jestli vstupní signál není rušený nebo zkreslený. V případě, že nejsou tyto podmínky splněny, může docházet k poruchám či výpadkům obrazu i zvuku.

Jestliže televizor nepracuje správně:

- a tu samou chybu mají také sousedé, jde o poruchu ve vysílání, nebo o chybu společné antény,
- může to být chyba ve Vaší anténě,
- jestliže není možné spustit funkci ladění, v menu RODIČOVSKÝ ZÁMEK nastavte položku menu AKTIVUJ ZÁMEK na hodnotu NE, v menu HOTELOVÝ REŽIM nastavte položku menu ZÁKAZ LADĚNÍ na hodnotu NE,
- jestliže se při přepínání předvoleb na obrazovce spolu s číslem předvolby objevuje červený klíč nebo nemůžete nastavit AV režim, znamená to, že je aktivován rodičovský zámek. Je potřeba v menu RODIČOVSKÝ ZÁMEK nastavit položku menu AKTIVUJ ZÁMEK na hodnotu NE,
- jestliže je možné nastavit hlasitost jen po jistou hodnotu na stupnici a nedá se dále zvyšovat, zkontrolujte, zda není omezena úroveň maximální hlasitosti v menu HOTELOVÝ REŽIM,
- jestliže televizor přestane reagovat, nebo nesprávně reaguje na povelý dálkového ovladače, vypněte a znovu zapněte televizor síťovým vypínačem. Televizor obnoví správnou funkci,
- **doporučujeme občas překontrolovat stav baterií ve vysílači DO,**
- pokud dálkové ovládání nepracuje správně, proveďte výměnu baterií. V případě, že ani po výměně baterií nebude funkce dálkového ovládání správná, obraťte se na záruční servisní středisko,
- televizor je vybaven dynamickou regulací hlasitosti (jasu a kontrastu) v režimu, což znamená, že při změně hlasitosti na jedné předvolbě se tato změna projeví i na ostatních předvolbách. Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloženou v paměti vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka.

- dálkový ovladač + 2ks baterie 1,5V
- návod k obsluze
- spotřebitelský obal
- evidenční list

Upozornění:

Po ukončení životnosti televizní přijímač nesmí být ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnků likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace jej odevzdejte na určené sběrné místo, kde budou přijata zdarma. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu předpisy uděleny pokuty.


TYP PRIJÍMAČA	CTV2291RF	CTV2292RF	CTV2991RF	CTV2992RF
OBRAZ				
Uhlopriečka obrazovky	55	55	72	72
Superplochá (REAL FLAT) obrazovka	●	●	●	●
Prepínanie formátu 16:9	●	●	●	●
Farebný príjem PAL/SECAM	●/●	●/●	●/●	●/●
MPEG2 video	●	●	●	●
Počet predvolieb	100	100	100	100
Frekvenčná syntéza	●	●	●	●
Káblový tuner + hyperband	●	●	●	●
ZVUK				
Stereo CCIR D, K; CCIR B, G; NICAM	●	●	●	●
MPEG1/2 audio	●	●	●	●
NF výkon (W) : hudobný	2x10	2x10	2x10	2x10
Slúchadlový konektor	●	●	●	●
EURO-AV konektory	2x	2x	2x	2x
S-VHS	●	●	●	●
2 x CINCH Audio IN konektor	●	●	●	●
2 x CINCH Audio OUT konektor			●	●
1 x CINCH Video IN konektor			●	●
TELETEXT				
Počet uložených strán teletextu	10	10	10	10
TECHNICKÉ ÚDAJE				
Príkon (W)	68	68	85	85
Rozmery (cm): šírka	625	595	760	760
výška	460	455	560	560
hĺbka	460	465	490	490
Hmotnosť (kg)	22	22	40	40
Napájanie	160 ± 250 V, 50 Hz			
Napájanie diaľkového ovládača	2ks AAA (IEC LR03) / 2ks AA (IECR06) - podľa použitého typu DO			
Vstupná impedancia	75 Ω asymetricky - TV vstup			

Poznámka: Vzhľadom na možné použitie rôznych dizajnových mutácií sú rozmery TVP len orientačné.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu parametrov z dôvodu zvýšenia užívateľského komfortu.


TYP PŘIJÍMAČE	CTV2291RF	CTV2292RF	CTV2991RF	CTV2992RF
OBRAZ				
Uhlopříčka obrazovky	55	55	72	72
Superplochá (REAL FLAT) obrazovka	●	●	●	●
Přepínání formátu 16:9	●	●	●	●
Barevný příjem PAL/SECAM	●/●	●/●	●/●	●/●
MPEG2 video	●	●	●	●
Počet předvoleb	100	100	100	100
Frekvenční syntéza	●	●	●	●
Kabelový tuner + hyperband	●	●	●	●
ZVUK				
Stereo CCIR D, K; CCIR B, G; NICAM	●	●	●	●
MPEG 1/2 audio	●	●	●	●
NF výkon (W) : hudební	2x10	2x10	2x10	2x10
Sluchátkový konektor	●	●	●	●
EURO-AV konektory	2x	2x	2x	2x
S-VHS	●	●	●	●
2 x CINCH Audio IN konektor	●	●	●	●
2 x CINCH Audio OUT konektor			●	●
1 x CINCH Video IN konektor			●	●
TELETEXT				
Počet uložených stran teletextu	10	10	10	10
TECHNICKÉ ÚDAJE				
Příkon (W)	68	68	85	85
Rozměry (cm): šířka	625	595	760	760
výška	460	455	560	560
hloubka	460	465	490	490
Hmotnost (kg)	22	22	40	40
Napájecí napětí	160 ± 250 V, 50 Hz			
Napájení dálkového ovladače	2ks AAA (IEC LR03) / 2ks AA (IECR06) - podle použitého typu DO			
Vstupní impedance	75 Ω asymetricky - TV vstup			

Poznámka: Z důvodu možného použití různých dizajnových mutací jsou rozměry TVP jen orientační.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů z důvodu zvýšení komfortu uživatele.

POPIS FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE RC 5840

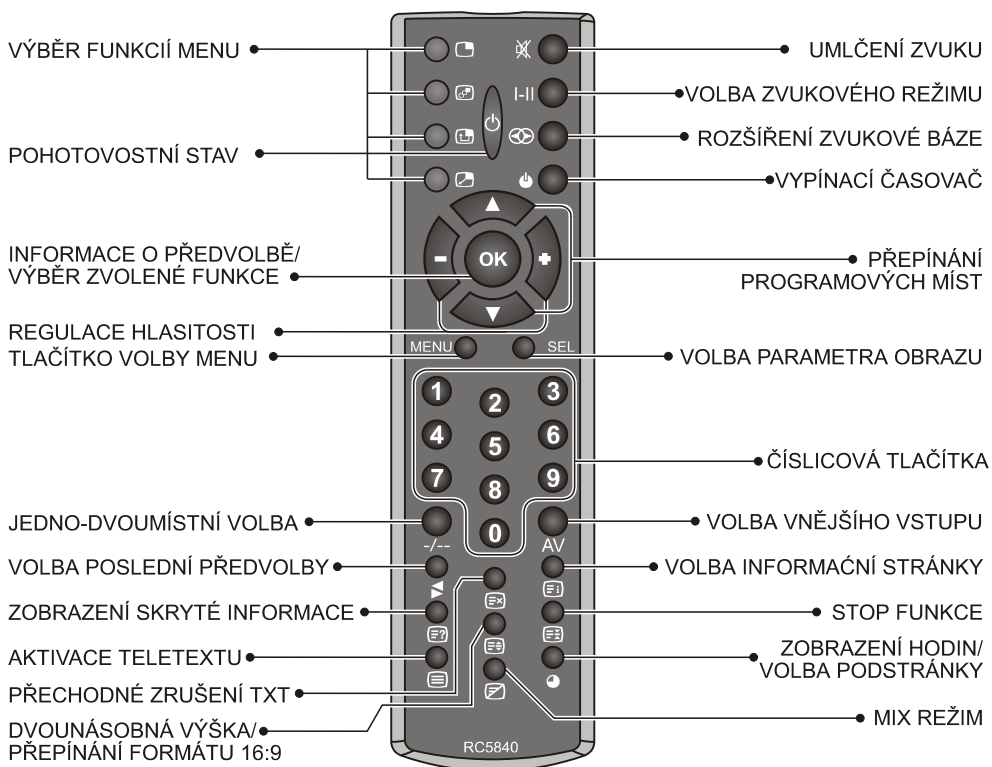

POPIS FUNKCIÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA RC 5841

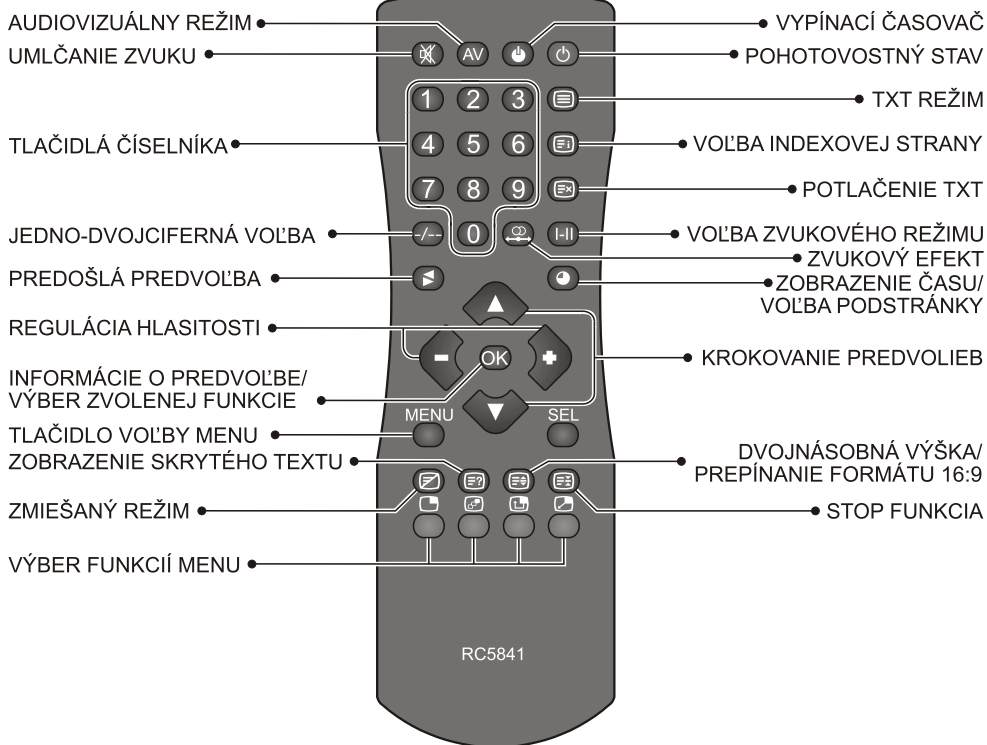

POPIS FUNKCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE RC 5841

